# HP Color LaserJet 2600n دليل المستخدم







## طابعة HP Color LaserJet 2600n

دليل المستخدم

#### الترخيص وحقوق النشر

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

يحظر إعادة إنتاج هذه المادة أو اقتباسها أو ترجمتها دون الحصول على إذن كتابي مسبق باستثناء ما تسمح به قوانين حقوق الطبع والنشر.

وتخضع المعلومات المذكورة هنا للتغيير بدون إشعار.

الضمانات الوحيدة لمنتجات وخدمات شركة HP موضحة في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بهذه المنتجات والخدمات. و لا ينبغي اعتبار ما ورد هنا بمثابة ضمان إضافي. وتخلي شركة HP مسئوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء حذف وردت هنا.

رقم الجزء Q6455-90938

Edition 1, 4/2005

#### شكر العلامات التجارية

تعد ®Adobe Photoshop و PostScript علامتين تجاريتين لشركة Adobe Systems Incorporated

تعد ™CoreIDRAW علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Corel Corporation أو Corel Corporation Limited.

تعد @MS-DOS و Windows و MS-DOS و Windows NT علامات تجارية أمريكية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.

تحد ™Netscape و Netscape و Netscape و Netscape و Netscape علامتين تجاريتين أمريكيتين مسجلتين لشركة Netscape . Communications Corporation

تعد ™TrueType علامة تجارية أمريكية لشركة Apple علامة تجارية أمريكية لشركة Computer, Inc

يعد برنامج @ENERGY STAR و ENERGY STAR و STAR logo @STAR logo علامتي خدمة أمريكية مسجلتين لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية. يتم توضيح تفاصيل الاستخدام المناسب للعلامتين في "Guidelines for Proper use of the ENERGY STAR Name Proper use of the ENERGY STAR (ارشادات حول الاستخدام المناسب للاسم والشعار الدولي "ENERGY STAR)".



#### الخدمات الفورية

متاحة على مدار 24 ساعة للوصول إلى المعلومات باستخدام مودم أو اتصال عبر الإنترنت.

شبكة ويب العالمية: يمكن الحصول على برامج حديثة لطابعات HP، والحصول على معلومات حول المنتجات والدعم وكذلك برامج تشغيل الطابعات بالعديد من اللغات من الموقع متاح باللغة الإنجليزية). (الموقع متاح باللغة الإنجليزية).

#### الأدوات الفورية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

(HP Instant Support Professional Edition (ISPE) عبارة عن مجموعة من أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها على ويب لمنتجات سطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر والطباعة. تساعد (ISPE) في التعرف السريع على مشكلات أجهزة الكمبيوتر والطباعة وتشخيصها وحلها. يمكن الوصول إلى (ISPE) عن طريق الموقع http://instantsupport.hp.com.

#### الدعم عبر الهاتف

توفر شركة Hewlett-Packard خدمة الدعم عبر الهاتف خلال فترة سريان الضمان. عند الاتصال، يتم توصيلك بأحد أعضاء فريق الدعم لتقديم المساعدة لك. لمعرفة رقم هاتف الدعم في الدولة/المنطقة التي تقيم بها، راجع المنشور الإعلاني المرفق مع المنتج أو قم بزيارة الموقع http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html. قبل الاتصال هاتفيًا بـ HP، يجب عليك تحضير المعلومات التالية: اسم المنتج والرقم المسلسل وتاريخ الشراء ووصف للمشكلة.

يمكنك أيضًا العثور على دعم المنتج على إنترنت عن طريق الموقع http://www.hp.com. انقر فوق كتلة & support معنك أيضًا العثور على دعم المنتج على إنترنت عن طريق الموقع drivers

#### الأدوات المساعدة للبرامج وبرامج التشغيل والمعلومات الإلكترونية

انتقل إلى http://www.hp.com/go/clj2600n\_software. (الموقع متاح باللغة الإنجليزية، ولكن يمكن تحميل برامج تشغيل الطابعات بعدة لغات مختلفة).

لمزيد من المعلومات حول هاتف الدعم، راجع المنشور الإعلاني المرفق بالطابعة.

#### طلب مباشر لشراء ملحقات ومستلزمات الطابعة من HP

قم بطلب مستلزمات الطابعة عن طريق مواقع ويب التالية:

أمريكا الشمالية: https//www.hp.com/post-embed/ordersupplies-na

أمريكا اللاتينية: https//www.hp.com/post-embed/ordersupplies-la

أوروبا والشرق الأوسط: https//www.hp.com/post-embed/ordersupplies-emea

دول/مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادي: https//www.hp.com/post-embed/ordersupplies-ap

قم بطلب الملحقات عن طريق الموقع http://www.hp.com/accessories. لمزيد من المعلومات, راجع الملحقات وبيانات الشراء.

لطلب مستلزمات الطابعة والملحقات عن طريق الهاتف، اتصل بالأرقام التالية:

الولايات المتحدة الأمريكية: 8787-538-1-800

كندا: 1-800-387-3154

للحصول على أرقام الهاتف للدول/المناطق الأخرى، راجع المنشور الإعلاني المرفق بالطابعة.

#### معلومات حول خدمات HP

لتحديد أماكن الموزعين المعتمدين لـ HP في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل بالأرقام التالية 9816-243-1-1-108 (الولايات المتحدة الأمريكية) أو HP-243-980-1-200-1 (كندا). أو انتقل إلى http://www.hp.com/go/cposupportguide.

للحصول على خدمات لمنتج HP الخاص بك في الدول/المناطق الأخرى، اتصل برقم هاتف دعم عملاء HP الخاص بالدولة/ المنطقة التي تقيم بها. راجع المنشور الإعلاني المرفق بالطابعة.

#### اتفاقيات خدمات HP

اتصل هاتفيًا بـ: 1-800-HPINVENT (الولايات المتحدة الأمريكية)] أو 1221-268-1800-1 (كندا).

iii ARWW

خدمات خارج الضمان: 3600-633-800-1.

الخدمات الممتدة: اتصل بـ 1-800-474-6836 -1-800-474-6836 (الولايات المتحدة الأمريكية) أو HP Supportpack and Carepaq™ Services عن طريق الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الموقع http://www.hpexpress-services.com/10467a.

#### مربع أدوات HP

لفحص حالة الطابعة وإعداداتها واستعراض معلومات حول كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها والاطلاع على وثائق المنتج الفورية، استخدم برنامج مربع أدوات HP. يمكنك عرض مربع أدوات HP عند توصيل الطابعة بشكل مباشر بجهاز الكمبيوتر أو بشبكة الاتصال. يجب أن تكون قد قمت بإجراء تثبيت كامل للبرنامج لاستخدام مربع أدوات HP. راجع إدارة الطابعة.

ARWW iv

## جدول المحتويات

	١ اساسيات الطابعة
۲	الوصول السريع لمعلومات الطابعة
Υ	
Υ	
٤	
٤	
٥	
Υ	
9	<del>-</del>
9	
9	
1.	
1	
11	
١٣	
١٣	ارشادات عامة
١٣	الورق ووسائط الطباعة
1 £	بيئة الطباعة والتخزين
1 £	المغلفات
10	الملصقات
17	الورق الشفاف
17	أوزان وأحجام الوسائط المعتمدة
	٢ لوحة التحكم
19	ميزات لوحة التحكم
۲٠	ميزات لوحة التحكم الشاشة
Y •	ميز ات لوحة التحكم الشاشة فهم حالة مستلز مات الطابعة
۲٠	ميز ات لوحة التحكم الشاشة فهم حالة مستلز مات الطابعة
Y •	ميز ات لوحة التحكم الشاشة فهم حالة مستلز مات الطابعة فهم حالة الطابعة
Y •	ميز ات لوحة التحكم الشاشة فهم حالة مستلز مات الطابعة
Y ·	ميزات لوحة التحكم الشاشة فهم حالة مستلزمات الطابعة فهم حالة الطابعة هم حالة الطابعة
٢٠	ميزات لوحة التحكم
٢٠	ميز ات لوحة التحكم
٢٠	ميز ات لوحة التحكم
۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲	ميزات لوحة التحكم
۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲	ميزات لوحة التحكم
۲۰	ميزات لوحة التحكم
۲۰	ميزات لوحة التحكم
۲۰	ميزات لوحة التحكم
۲۰. ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲	ميزات لوحة التحكم
۲۰. ۲۰. ۲۰. ۲۰. ۲۱. ۲۲. ۲۵. ۲۵. ۲۱. ۲۲. ۲۲. ۲۲. ۲۲. ۲۲. ۲۲. ۲۲. ۲۲. ۲۲	ميزات لوحة التحكم
۲۰. ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰	ميزات لوحة التحكم
۲۰. ۲۰. ۲۰. ۲۰. ۲۱. ۲۲. ۲۵. ۲۵. ۲۱. ۲۲. ۲۲. ۲۲. ۲۲. ۲۲. ۲۲. ۲۲. ۲۲. ۲۲	ميزات لوحة التحكم الشاشة فهم حالة مستلزمات الطابعة فهم حالة الطابعة فهم حالة الطابعة من أجل تكوين - تكوين جهاز متصل بمنفذ شبكة الا بر وتوكو لات شبكة الاتصال المعتمدة تكوين بر وتوكو لات TCP/IP تكوين بر وتوكو لات TCP/IP المستندة إلى ه تكوين عنوان IP افتراضي ادوات تكوين عنوان IP افتراضي الماذا استخدام TCP/IP استخدام BOOTP/TFTP استخدام BOOTP/TFTP

**v** ARWW

	لتوقف عن متابعة تكوين DHCP
	ستخدام لوحة تحكم الطابعة
٣٧	ستخدام ملقم ويب المضمن
	٤ مهام الطباعة
	·
	خميل الأدراج
	تحميل الدرج 1
	تحميل الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3
	لطباعة على وسائط خاصة
	الطباعة على المغلفات
	الطباعة على الملصقات
	الورق الشفاف
٤٨	الطباعة على ورق HP LaserJet اللامع وورق صور HP LaserJet photo
٥,	الطباعة على الورق ذي الرأسية أو النماذج المطبوعة مسبقًا
0.	الطباعة على ورق خشن HP LaserJet Tough
01	الطباعة على وسائط طباعة دات حجم مخصص أو الطباعة على البطاقات
٥٢	لتحكم في مهام الطباعة
٥٢	الطباعة حسب المصدر بالمقارنة مع حسب نوع الورق أو حجم الورق.
٥٦	الوصول إلى إعدادات برنامج تشغيل الطابعة
	لطباعة على الوجهين
	الطباعة على الوجهين (يدويًا).
	لغاء مهمة طباعة
	ه الألوان
	0,9431
٦٢	ستخدام الألوان
	HP ImageREt 2400
	اختيار الوسائط
	خيار ات الألوان
	تركيبة الأحمر والأخضر والأزرق القياسية (sRGB)
	دارة خيارات الألوان
	الطباعة بتدرجات الرمادي
	ضبط اللون تُلقائيًا في مقابَّل ضبط اللون يدويًا
	خيارات اللون "يدوي"
	مطابقة الألوان
	٦ كيف أتمكن من؟
	، کیف است
<b>٦</b> ٨	لطباعة: كيف أتمكن من؟
٦٩	الطباعة على وسائط خاصة، مثل الورق اللامع أو ورق الصور الفوتوغرافية
	الطباعة على وجهي الورقة
٧.	الطباعة على المغلفات والوسائط ذات الحجم المخصص
	تغيير إعدادات الطباعة للجهاز، مثل جودة الطباعة، في مربع أدوات HP
	طباعة المستندات الملونة من جهاز الكمبيوتر بالأبيض والأسود فقط
	تغيير خيارات الألوان
	لبكة الاتصال: كيف أتمكن من استخدامها؟
	إعداد الجهاز واستخدمه على شبكة الاتصال
	تُعيين كلمة مرور شبكة الاتصال 
	ليق العثور على عنوان IP الخاص بشبكة الاتصال
	رو تکوین عنوان IP ثابت للطابعة
	ـــرین ـــری خیار ات أخری: کیف أتمکن من استخدامها؟
	يارات الحرق. بيات المساعة
	——————————————————————————————————————
	T it to a comme
	٧ إدارة الطابعة
٧٨	صفحات خاصة

ARWW vi

V٨	صفحة العرض التوضيحي
,,,	صفحة التكوين
٧٩	صفحة حالةً مستازمات الطابعة
	خريطة القوائم
	حريضة القوالم
	لطباعة خريطة القوائم
۸۲	مربع أدوات HP
	ً أنظُمة التشغيل المعتمدة
	مستعرضات معتمدة
	لعرض مربع أدوات HP
	علامة تبويب الحالة
۸٣	علامة التبويب استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	علامة التبويب تنبيهات
	علامة تبويب المراجع
	إعدادات الجهاز
٨٤	ارتباطات أخرى
٨٥	استخدام ملقم ويب المضمن
	للوصول إلى ملقم ويب المضمن باستخدام اتصال الشبكة.
	علامة التبويب معلومات
٨٦	علامة التبويب إعدادات
٨٦	علامة التبويب شبكة الاتصال
,,,,	ارتباطت احراق موجودة في مربع الوات ١١١
	٨ الصياتة
	-
	إدارة مستلزمات الطابعة
٩.	عمر مستلزمات الطابعة
	فحص وشراء مستلزمات الطابعة
	تخزين مستازمات الطابعة
	استبدال مستلزمات الطابعة وإعادة تدويرها
	سياسة شركة HP الخاصة بمستلزمات الطابعة التي ليست من إنتاج HP.
٩١	table net till tilbre
۹ ۲	موقع HP على ويب لمكافحة التدليس
	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة
٩٢	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة
9 Y 9 Y	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين
9 Y 9 Y 9 T	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين التكوين عملية المتابعة عملية المتابعة تنظيف الطابعة
9 Y 9 Y 9 T	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين
9 Y 9 Y 9 Y 9 Y	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين
9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 E	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين
9 Y 9 Y 9 W 9 E 9 E	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين عملية المتابعة عملية المتابعة تنظيف الطابعة لتنظيف الطابعة HP لتنظيف المصهر باستخدام مربع أدوات HP معايرة الطابعة معايرة الطابعة ما للطابعة من الطابعة من الطابعة من الطابعة من الطابعة من الطابعة من الطابعة عن الطابعة عن الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة من الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة المعايرة المعايرة الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة الطابعة المعايرة الطابعة المعايرة الطابعة المعايرة الطابعة المعايرة الطابعة المعايرة المعايرة الطابعة المعايرة الطابعة المعايرة المعايرة الطابعة المعايرة المعايرة الطابعة المعايرة
9 Y 9 Y 9 W 9 E 9 E	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين
9 Y 9 Y 9 W 9 E 9 E	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين عملية المتابعة عملية المتابعة تنظيف الطابعة لتنظيف الطابعة HP لتنظيف المصهر باستخدام مربع أدوات HP معايرة الطابعة معايرة الطابعة ما للطابعة من الطابعة من الطابعة من الطابعة من الطابعة من الطابعة من الطابعة عن الطابعة عن الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة من الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة المعايرة المعايرة الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة الطابعة المعايرة الطابعة المعايرة الطابعة المعايرة الطابعة المعايرة الطابعة المعايرة المعايرة الطابعة المعايرة الطابعة المعايرة المعايرة الطابعة المعايرة المعايرة الطابعة المعايرة
9 Y 9 Y 9 W 9 E 9 E	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين
9 Y 9 Y 9 W 9 E 9 E	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين عملية المتابعة عملية المتابعة تنظيف الطابعة لتنظيف الطابعة HP لتنظيف المصهر باستخدام مربع أدوات HP معايرة الطابعة معايرة الطابعة ما للطابعة من الطابعة من الطابعة من الطابعة من الطابعة من الطابعة من الطابعة عن الطابعة عن الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة من الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة المعايرة المعايرة الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة الطابعة المعايرة الطابعة المعايرة الطابعة المعايرة الطابعة المعايرة الطابعة المعايرة المعايرة الطابعة المعايرة الطابعة المعايرة المعايرة الطابعة المعايرة المعايرة الطابعة المعايرة
97 97 97 92 92 92	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين
9 Y 9 Y 9 Y 9 E 9 E 9 E 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين
9 Y 9 Y 9 Y 9 E 9 E 9 E 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة عملية المتابعة عملية المابعة الطابعة التنظيف المصهر باستخدام مربع أدوات HP معايرة الطابعة معايرة الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من مربع أدوات HP استراتيجية الدعم
9 Y 9 Y 9 Y 9 E 9 E 9 E 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة عملية المتابعة عملية المابعة تنظيف الطابعة المتابعة معايرة الطابعة معايرة الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من مربع أدوات HP المعايرة الطابعة من مربع أدوات HP المعايرة الطابعة من مربع أدوات HP المتابرة الطابعة من الطابعة من مربع أدوات عملية استراتيجية الدعم استراتيجية الدعم قائمة اختيار استكشاف الأخطاء وإصلاحها قائمة اختيار استكشاف الأخطاء وإصلاحها
9 Y 9 Y 9 Y 9 E E E E E E E E E E E E E	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين عملية المتابعة عملية المتابعة المتابعة المتابعة التنظيف الطبعة المتلادام مربع أدوات HP معايرة الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من مربع أدوات HP لمعايرة الطابعة من مربع أدوات HP عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها وإصلاحها وإصلاحها وإصلاحها رسائل لوحة التحكم
9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين عملية المتابعة عملية المتابعة المتابعة التنظيف الطابعة المتلاف الطبعة مربع أدوات HP معايرة الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من مربع أدوات HP معايرة الطابعة من مربع أدوات HP معايرة المشكلة استراتيجية الدعم عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها واصلاحها واسائل لوحة التحكم رسائل لوحة التحكم وسائل التنبيه والتحذير
9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين عملية المتابعة عملية المتابعة المتابعة المتابعة التنظيف الطبعة المتلادام مربع أدوات HP معايرة الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من مربع أدوات HP لمعايرة الطابعة من مربع أدوات HP عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها وإصلاحها وإصلاحها وإصلاحها رسائل لوحة التحكم
9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة
9 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين عملية المتابعة تنظيف الطابعة معايرة الطابعة معايرة الطابعة من الطابعة لمعايرة الطابعة من الطابعة لمعايرة الطابعة من مربع أدوات HP لمعايرة الطابعة من مربع أدوات HP استراتيجية الدعم استراتيجية الدعم قائمة استكشاف الأخطاء وإصلاحها رسائل لوحة التحكم رسائل لوحة التحكم رسائل الاخطاء الفادحة رسائل الأخطاء الفادحة الإسائل الأخطاء الفادحة الإسائل الأخطاء الفادحة الإسائل الأخطاء الفادحة
9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y 9 Y	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين عملية المتابعة تنظيف الطابعة معايرة الطابعة معايرة الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة المعايرة الطابعة من الطابعة من مربع أدوات HP المعايرة الطابعة من مربع أدوات HP المتكلة المتكلة الستراتيجية الدعم عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها وسائل لوحة التحكم وسائل لوحة التحكم رسائل الإخطاء الفادحة رسائل الأخطاء الفادحة الإمامين التي يحدث فيها انحشار الورق الأماكن التي يحدث فيها انحشار الورق
9 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة         التكوين         عملية المتابعة         تنظيف الطابعة         معايرة الطابعة         معايرة الطابعة من الطابعة         المعايرة الطابعة من مربع أدوات HP         عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها         عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها         قائمة اختيار استكشاف الأخطاء وإصلاحها         رسائل لوحة التحكم         رسائل الأحطاء الفادحة         ارسائل الأخطاء الفادحة         الأماكن التي يحدث فيها انحشار الورق         الأماكن التي يحدث فيها انحشار الورق         الإزالة انحشار الورق من داخل الطابعة
9 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين عملية المتابعة عملية المتابعة عملية المتابعة تنظيف الطابعة  تنظيف الطابعة مربع أدوات HP التنظيف المصهر باستخدام مربع أدوات HP لمعايرة الطابعة من الطابعة الطابعة من الطابعة من الطابعة من مربع أدوات HP لمعايرة الطابعة من مربع أدوات HP عملية الستكشاف الأخطاء وإصلاحها عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها قائمة اختيار استكشاف الأخطاء وإصلاحها واسلامها رسائل لوحة التحكم  وسائل لوحة التحكم  الإنالة انحشار الورق من داخل الطابعة  الأماكن التي يحدث فيها انحشار الورق  لإزالة انحشار الورق من داخل الطابعة  و اللازالة انحشار الورق من الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3
9 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة التكوين عملية المتابعة عملية المتابعة عملية المتابعة تنظيف الطابعة  تنظيف الطابعة مربع أدوات HP التنظيف المصهر باستخدام مربع أدوات HP لمعايرة الطابعة من الطابعة الطابعة من الطابعة من الطابعة من مربع أدوات HP لمعايرة الطابعة من مربع أدوات HP عملية الستكشاف الأخطاء وإصلاحها عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها قائمة اختيار استكشاف الأخطاء وإصلاحها واسلامها رسائل لوحة التحكم  وسائل لوحة التحكم  الإنالة انحشار الورق من داخل الطابعة  الأماكن التي يحدث فيها انحشار الورق  لإزالة انحشار الورق من داخل الطابعة  و اللازالة انحشار الورق من الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3
9 7 7 7 7 8 5 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة
9 7 7 7 7 7 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة
9 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة         عملية المتابعة         عملية المتابعة         تنظيف المابعة         متابزة الطابعة المصير باستخدام مربع أدوات HP         لمعابزة الطابعة من الطابعة         المعابزة الطابعة من مربع أدوات HP         عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها         عائمة اختيار استكشاف الأخطاء وإصلاحها         وسائل لوحة التحكم         رسائل التنبيه والتحذير         رسائل التنبيه والتحذير         ارائة انحشار الورق         الأماكن التي يحدث فيها انحشار الورق         الإراثة انحشار الورق من الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3         الإزالة انحشار الورق من الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3         الإزالة انحشار الورق من الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3         الإزالة انحشار الورق من الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3         مشكلات الطباعة         مشكلات الطباعة
9 7 7 7 7 9 5 5 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9	تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة

**vii** ARWW

كشاف الأخطاء وإصلاحها نات وتقارير الجهاز	أداث است
نات و تقار تر الحهار	ادوات استد
ر أدوات HP	مربع
الخدمة	فانمه
الملحقات وبيانات الشراء	الملحق أ
	_
الطباعة	
هات التوصيل	
اول الورق	
ىمائط الطباعة الأخرى	الورق ووس
نابلة للاستبدال بواسطة المستخدم	
يلية	مراجع تكم
ب الخدمة والدعم	الملحقي
,	
ان المحدود لـ Hewlett-Packard	بيان الضما
ان المحدود لخرطوشة الطباعة	
م والخدمة	
تُ HP Care Pack™ واتفاقيات الخدمة	
الطابعة	
.ة تغليف الطابعة	
ات التخدمة	-
	e-5-
	9 91
ج المواصفات	الملحق ع
ج المواصفات الطابعة	
الطابعة	مواصفات
	مواصفات
الطابعة	مواصفات الملحق د
الطابعة	مواصفات الملحق د مقدمة
الطابعة	مواصفات  الملحق د مقدمة قواعد لجنة
الطابعة	مواصفات الملحق د مقدمة قواعد لجنة البرنامج الب
الطابعة	مواصفات الملحق د مقدمة قواعد لجنة البرنامج الب
الطابعة	مواصفات  الملحق د مقدمة قواعد لجنة البرنامج الب حمايا
الطابعة	مواصفات  الملحق د مقدمة قواعد لجنة البرنامج البرنامج البرنامج البنامج البنامج البنامج البنتاج استها
الطابعة	مواصفات  الملحق د مقدمة قواعد لجنة البرنامج البحمايا البنامج البناج البناج استها استها مستلز
الطابعة	مواصفات الملحق د مقدمة قو اعد لجنة البرنامج البا البتاج البنتاج البنتاج مستلز نشرة بيانات
الطابعة	مواصفات الملحق د مقدمة قو اعد لجنة البرنامج البرنامج البنامج البنامج البنامج البنامة بيانان التوا إعلان التوا
الطابعة	مواصفات  الملحق د مقدمة قواعد لجنة البرنامج البرنامج البانامج البانامج البانامج البرنامج البانامج البلارة بيانات السادا
الطابعة معلومات تنظيمية معلومات تنظيمية الاتصالات الفيدرالية FCC - ١٣٥ - ١٣0 - ١٣٥ - ١٣0 - ١٣٥	مواصفات  الملحق د مقدمة قواعد لجنة البرنامج البرنامج البنامج البنامج البنامج البنامج البنامج البنان البناد بيانات الساد بيانات الساد الماد البنان الساد البنان الساد الماد البنان الساد الماد ا
الطابعة معلومات تنظيمية معلومات تنظيمية الاتصالات الفيدرالية FCC - ١٣٥	مواصفات الملحق د مقدمة قواعد لجنة البرنامج البرنامج البنامج البنام استها استها يشرة بيانات السوا بيانات السوا بيانات السال المسال بيانات السال المسال المسا
الطابعة معلومات تنظيمية معلومات تنظيمية الاتصالات الفيدرالية FCC - ١٣٥	مواصفات الملحق د مقدمة قواعد لجنة البرنامج البرنامج البرنامج البرنامج البرنامج البرنامج بيانات السواليات السواليات السواليات السواليات السواليات السواليات السواليات السواليات البيان
الطابعة معلومات تنظيمية معلومات تنظيمية الاتصالات الفيدرالية FCC - ١٣٥	مواصفات الملحق د مقدمة قو اعد لجنة البرنامج البرنامج البناج استها نشرة بيانان بيانان بيانان بيان بيان بيان

الفهرس

ARWW viii

# أساسيات الطابعة



#### يقدم هذا القسم معلومات حول الموضوعات التالية:

- الوصول السريع لمعلومات الطابعة
  - تكوينات الطابعة
  - ميزات الطابعة
  - جولة في المنتج
    - البرنامج
  - مواصفات وسائط الطباعة

#### الوصول السريع لمعلومات الطابعة

#### ارتباطات دليل المستخدم

- جولة في المنتج
- ميزات لوحة التحكم
  - حل المشكلة

#### أين يمكن البحث عن المزيد من المعلومات

يوجد العديد من المراجع المتاحة للاستخدام مع هذه الطابعة. راجع http://www.hp.com/support/clj2600n.

#### إعداد الطابعة

دليل بدء التشفيل — يوفر إرشادات خطوة بخطوة لتركيب الطابعة وإعدادها.



Accessory installation guides (دلائل تركيب الملحقات) — توفر هذه الدلائل إرشادات خطوة بخطوة لتركيب ملحقات الطابعة ويتم توفير ها مع أي ملحقات يتم شراؤها.



#### استخدام الطابعة

دليل المستخدم — يحتوي على معلومات تفصيلية حول استخدام الطابعة ومشكلات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يتم توفير هذا الدليل بتنسيقين على القرص المضغوط المرفق مع الطابعة: بتنسيق PDF للطباعة وبتنسيق HTML للعرض الفوري. كما يتوافر أيضاً من خلال برنامج مربع أدوات HP.



ARWW
۲ الفصل ۱ أساسيات الطابعة

Online Help (التعليمات الفورية) — يحتوي على معلومات حول خيارات الطابعة المتاحة من خلال برامج تشغيل الطابعة. لعرض ملف Help (التعليمات)، افتح online Help (التعليمات الفورية) عن طريق برنامج تشغيل الطابعة.



HTML (online) user guide (دليل المستخدم (الفوري) بتنسيق HTML) — يحتوي على معلومات تفصيلية حول استخدام الطابعة ومشكلات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj2600n. بعد الاتصال، حدد Manuals (دلانل).



#### تكوينات الطابعة

شكرًا لشرائك طابعة HP Color LaserJet 2600n. يتم توفير هذه الطابعة بالتكوينات الموضحة أدناه.





تعد طابعة HP Color LaserJet 2600n طابعة ليزر تعمل باستخدام أربعة ألوان ويمكنها طباعة ثماني ورقات في الدقيقة سواء أحادية اللون (أبيض وأسود) أو ملونة.

- الأدراج. تأتي الطابعة مزودة بفتحة أولوية اختيار التغذية للورق المفرد (الدرج 1) ودرج عام (الدرج 2) يسع حتى 250 ورقة من أنواع وأحجام الورق المختلفة أو 10 مغلفات. وتدعم درج ورق اختياري يسع حتى 250 ورقة (الدرج الاختياري 3). لمزيد من المعلومات، راجع أوزان وأحجام الوسائط المعتمدة.
- الاتصال. توفر الطابعة منفذ USB 2.0 عالي السرعة للاتصال وملقم الطباعة الداخلي HP built-in للاتصال بشبكة من طراز 10/100Base-T.
- الذاكرة. تشتمل الطابعة على 16 ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الحيوية المتزامنة (SDRAM). لا يمكن إضافة ذاكرة إضافية.

£ الفصل ١ أساسيات الطابعة

يزة طاب	طابعة HP Color LaserJet 2600n
طباعة بالألوان	<ul> <li>توفر طباعة بالليزر بجميع الألوان باستخدام ألوان المعالجة الأربعة: سماوي وأرجواني وأصفر وأسود (CMYK).</li> </ul>
رعة طباعة سريعة	<ul> <li>تقوم بالطباعة باللون الأسود حتى 8 صفحات في الدقيقة على ورق من حجم letter وحتى 8 صفحات في الدقيقة على ورق من حجم A4. كما تطبع بالألوان حتى 8 صفحات في الدقيقة على ورق من حجم A4\letter.</li> </ul>
ودة طباعة ممتازة	<ul> <li>توفر ImageREt 2400 جودة ألوان معادلة بمقدار 2400</li> <li>نقطة في البوصة من خلال عملية طباعة متعددة المستويات.</li> </ul>
•	<ul> <li>توفر True طباعة النصوص والرسومات بجودة طباعة 600 في 600 نقطة في البوصة.</li> </ul>
•	• إعدادات طباعة قابلة للضبط للحصول على جودة الطباعة المثلى.
•	<ul> <li>تحتوي خرطوشة طباعة HP UltraPrecise على تركيبة</li> <li>حبر عالية الجودة لطباعة نصوص ورسومات أكثر وضوحا.</li> </ul>
هولة الاستخدام	
•	مستلزمات الطابعة هذه سهلة التركيب. • طريقة مناسبة للوصول إلى معلومات الطابعة وإعداداتها من خلال استخدام برنامج مربع أدوات HP.
•	<ul> <li>طريقة مناسبة للوصول إلى كل مستلزمات الطابعة ومسار</li> <li>الورق عن طريق الباب الأمامي.</li> </ul>
اول الورق بمرونة	<ul> <li>تم إعداد الدرج 1 و 2 للورق ذي الرأسية والمغلفات والملصقات والورق الشفاف والوسائط ذات الحجم المخصص والبطاقات البريدية والورق اللامع لـ HP LaserJet وورق HP LaserJet Tough والورق ذو الوزن الثقيل وورق الصور HP Laser</li> </ul>
•	• حاوية إخراج علوية بسعة 125 ورقة.
•	<ul> <li>الطباعة على الوجهين (يدويًا). راجع الطباعة على الوجهين.</li> </ul>
صيلات الواجهة	<ul> <li>منفذ USB عالي السرعة.</li> </ul>
•	<ul> <li>تشتمل طابعة HP Color LaserJet 2600n على ملقم الطباعة الداخلي HP built-in للاتصال بشبكة من طراز 10/100Base-T.</li> </ul>
فير الطاقة	<ul> <li>تقوم الطابعة بتوفير الكهرباء تلقائيًا عن طريق خفض استهلاك</li> <li>الطاقة بصورة كبيرة في حالة عدم الطباعة.</li> </ul>
•	• وكشريك في برنامج @ENERGY STAR، تأكدت شركة Hewlett-Packard أن هذا المنتج يتوافق مع إرشادات برنامج @ENERGY STAR فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة. يعد برنامج @ENERGY STAR علامة خدمة أمريكية مسجلة لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية.
طباعة الاقتصادية	<ul> <li>تقوم ميزتي الطباعة المتعددة (طباعة أكثر من صفحة على ورقة واحدة) والطباعة على الوجهين بتوفير الورق. راجع طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة (طباعة متعددة) و الطباعة على الوجهين.</li> </ul>


ARWW ميزات الطابعة

aserJet 2600n طابعة	الميزة
• صفحة حالة مستلزما خراطيش الطباعة الت خراطيش الطباعة الت خاص بمستلزمات الد	مستلزمات الطابعة
• تصمیم خرطوشة ض	
• مصادقة لخر اطيش ح	
<ul> <li>هناك إمكانية لطلب م</li> </ul>	
• دلیل مستخدم فوري،	الوصول
مكن فتح كافة الأبواد •	
الدرج الاختياري 3.     ورقة من عدد مرات     درج إضافي واحد فق	قابلية الاتساع
ملقم الطباعة الخارج بشبكة اتصال	

٦ الفصل ١ أساسيات الطابعة


## جولة في المنتج

تحدد الرسومات التوضيحية التالية مواقع وأسماء المكونات الرئيسية الموجودة بهذه الطابعة.

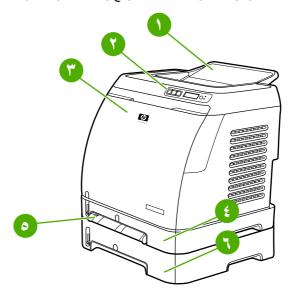


#### المنظر الأمامي (يتم عرضه متضمناً الدرج الاختياري 3)

- حاوية الإخراج لوحة تحكم الطابعة الباب الأمامي
- ٤ الدرج 2 (يسع 250 ورقة)
- الدرج 1 (فتحة أولوية آختيار التغذية للورق المفرد)
  - ٦ الدرج 3 (اختياري، يسع 250 ورقة)

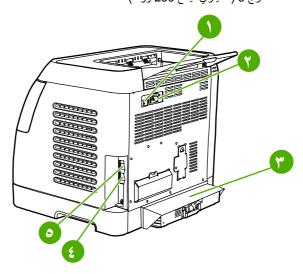

#### المنظر الخلفي والجانبي

- مفتاح التشغيل/الإيقاف
  - وصلة الطاقة
- غطاء واقي من الأتربة
- ملقم الطباعة الداخلي HP built-in للاتصال بشبكة من طراز 10/100Base-T.
  - وصلة USB

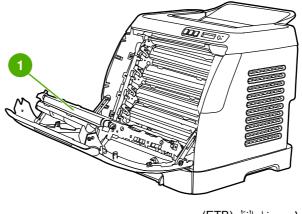

۱ حزام النقل (ETB)

تنبيه

لا تضع أي شئ على حزام النقل، الموجود داخل الباب الأمامي. وإلا، فقد تتلف الطابعة، مما يؤثر على جودة الطباعة.

ARWW الفصل ١ أساسيات الطابعة

#### البرنامج وأنظمة التشغيل المعتمدة

لإعداد الطابعة بسهولة وللوصول إلى نطاق ميزات الطابعة الكامل، توصي شركة HP بشدة بتثبيت البرنامج المرفق بالطابعة. لا تتوافر جميع البرامج بكافة اللغات. راجع دليل بدء التشغيل للحصول على إرشادات التثبيت، وراجع ملف المستند التمهيدي للحصول على معلومات حول أحدث البرامج.

يتم توفير أحدث برامج التشغيل، وبرامج التشغيل الإضافية، والبرامج الأخرى على شبكة إنترنت ومصادر أخرى. إذا لم يكن لديك حق وصول إلى إنترنت، راجع رعاية عملاء HP.

تدعم الطابعة أنظمة التشغيل التالية:

- Microsoft® Windows® 98 Second Edition وMe) التثبيت "إضافة المنافة المنافقة المنافقة
  - Windows XP , Microsoft® Windows® 2000
    - Microsoft® Windows® Server 2003
    - الإصدار v10.2 والأحدث من v10.2

تسرد الجداول التالية البرامج المتاحة لنظام التشغيل الخاص بك.

#### برنامج طابعة HP Color LaserJet 2600n

الإصدار v10.2 والأحدث من Macintosh OS X	Windows 2000 وXP	Windows 98 Second Edition, Me	الميزة
	<b>&gt;</b>		Windows Installer
	<b>\</b>	<b>/</b>	برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows
	<b>/</b>	<b>✓</b>	برنامج مربع أدوات HP
<b>✓</b>			Macintosh Installer
<b>/</b>			برامج تشغیل الطابعة لـ Macintosh

#### تلميحات البرنامج

فيما يلى بعض التلميحات الستخدام برنامج الطابعة.

#### كيف أحصل على حق وصول إلى ميزات الطابعة؟

تتوفر ميزات الطابعة في برنامج تشغيل الطابعة. قد تتوفر أيضاً بعض الميزات مثل أحجام الورق المخصص واتجاه الصفحة في البرنامج الذي تستخدمه لإنشاء ملف. قم بتغيير الإعدادات في البرنامج، إذا كان ذلك ممكنًا، ذلك لأن التغييرات التي تتم في البرنامج تحل محل التغييرات التي يتم إجراؤها في برنامج تشغيل الطابعة.

احصل على حق وصول إلى ميزات الطابعة المتقدمة من خلال برنامج تشغيل الطابعة (أو من خلال مربع الحوار Print (طباعة) الأنظمة تشغيل Macintosh). راجع الوصول إلى إعدادات برنامج تشغيل الطابعة للحصول على تعليمات حول ميزات برنامج تشغيل طابعة خاص.

ARWW البرنامج

#### كيف أحصل على أحدث برامج الطباعة؟

عندما ترغب في مراجعة ترقيات برامج الطباعة وتثبيتها، يمكنك تحميل برامج تشغيل من شبكة ويب العالمية أو من ملقمات برتوكول نقل الملفات (FTP) الخاص بشركة HP.

#### لتحميل برامج التشغيل

- ا. انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj2600n. انقر فوق كتلة support & drivers.
- ٢. قد تكون صفحة ويب الخاصة ببرامج التشغيل متاحة باللغة الإنجليزية، ولكن يمكنك تحميل برامج تشغيل الطابعة بعدة لغات مختلفة

إذا لم يكن لديك حق وصول إلى إنترنت، اتصل برعاية عملاء HP. (راجع رعاية عملاء HP أو المنشور الإعلاني المرفق بالطابعة.) راجع ملف المستند التمهيدي للحصول على مزيد من المعلومات الخاصة بهذا الإصدار.

#### ما هي البرامج الأخرى المتاحة؟

راجع ملف المستند التمهيدي المتوفر على القرص المضغوط الخاص بطابعة HP Color LaserJet 2600n لمعرفة البرامج الإضافية المضمنة واللغات التي يتم دعمها.

#### البرنامج الخاص بـ Windows

عند تثبيت البرنامج الخاص بـ Windows، يمكنك توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB أو يمكنك توصيل الطابعة بشبكة الاتصال باستخدام شبكة اتصال HP built-in. راجع د*ليل بدء التشغيل* للحصول على إرشادات التثبيت، وراجع ملف المستند التمهيدي للحصول على معلومات حول أحدث البرامج.

يتوفر البرنامج التالي لكافة مستخدمي الطابعة، سواء قمت بتوصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB، أو بشبكة الاتصال HP built-in.

#### برامج تشغيل الطابعات

برنامج تشغيل الطابعة هو عبارة عن مكون برمجي يوفر حق وصول إلى ميزات الطابعة ويوفر وسائل لجهاز الكمبيوتر للاتصال بالطابعة. للحصول على تعليمات حول استخدام برنامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

#### استخدام التعليمات

يوجد ببرنامج تشغيل الطابعة مربعات الحوار Help (تعليمات) والتي يمكن تنشيطها من الزر Help (تعليمات) من برنامج تشغيل الطابعة أو بواسطة مفتاح F1 من لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر أو من خلال رمز علامة الاستفهام (?) الموجود بالركن العلوي الأيسر لبرنامج تشغيل الطابعة. تعرض مربعات الحوار Help (تعليمات) هذه معلومات مفصلة حول برنامج تشغيل طابعة محدد. تكون تعليمات برنامج تشغيل الطابعة منفصلة عن تعليمات البرنامج الخاص بك.

#### مربع أدوات HP

يجب أن تقوم بإجراء تثبيت كامل للبرنامج ليمكنك استخدام مربع أدوات HP.

يقدم برنامج مربع أدوات HP ارتباطات لمعلومات حالة الطابعة ومعلومات التعليمات، على سبيل المثال دليل المستخدم هذا وأدوات تشخيص المشكلات وحلها. يمكنك كذلك عرض التفسيرات والحركات على لوحة التحكم. لمزيد من المعلومات، راجع الصيانة.

#### البرنامج الخاص بـ Macintosh

تتضمن الطابعة البرنامج التالي لاستخدامه مع أجهزة الكمبيوتر المثبت عليها نظام التشغيل Macintosh.

١٠ الفصل ١ أساسيات الطابعة

#### برنامج تشغيل الطابعة الخاص بـ Macintosh

عند تثبيت البرنامج الخاص بـ Macintosh، يمكنك توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB أو يمكنك توصيل الطابعة بشبكة الاتصال باستخدام شبكة اتصال HP built-in. للحصول على تعليمات حول استخدام برنامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى إعدادات برنامج تشغيل الطابعة. في حالة اتصالك عبر شبكة الاتصال، فيمكنك تكوين الطابعة باستخدام ملقم ويب المضمن.

#### إلغاء تثبيت برنامج الطباعة

قم بإلغاء تثبيت البرنامج باستخدام التوجيهات التالية الخاصة بنظام التشغيل الخاص بك.

#### الغاء تثبيت البرنامج في نظام التشغيل Windows

تأتي الطابعة مزودة بأداة إلغاء تثبيت مساعدة يمكنك استخدامها لتحديد أي أو كل مكونات نظام الطباعة الخاصة بـ HP على نظام التشغيل Windows وإزالتها من على جهاز الكمبيوتر.

#### لإلغاء تثبيت البرنامج في نظام التشغيل Windows 98 Second Edition والأحدث

لإلغاء تثبيت البرنامج في نظام التشغيل Windows 2000 أو نظام التشغيل XP، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول بامتيازات المسؤول.

١. قم بإغلاق كافة البرامج المفتوحة.

ملاحظة

#### بالنسبة لـ Windows 98 Second Edition و Me

- أ. اضغط على مفاتيح Ctrl+Alt+Delete. فيتم فتح مربع الحوار إغلاق برنامج.
- ب. حدد برنامجًا باستثناء برنامج Explorer أو Systray، ثم انقر فوق إنهاء المهمة.
- ج. كرر الخطوة ب حتى يتم إغلاق كافة البرامج باستثناء برنامج Explorer وSystray.

#### بالنسبة لـ Windows 2000 و XP

- أ. اضغط على مفاتيح Ctrl+Alt+Delete. فيتم فتح مربع الحوار أمان Windows.
  - ب. انقر فوق إدارة المهام ثم انقر فوق علامة التبويب تطبيقات.
    - ج. حدد برنامجاً ثم انقر فوق إنهاء المهمة.
    - د. كرر الخطوة ج حتى يتم إغلاق كافة البرامج.
- نقر فوق إلغاء تثبيت (HP لي برامج، ثم إلى HP Color LaserJet 2600n، ثم انقر فوق إلغاء تثبيت (HP Color LaserJet 2600n).
  - 7. من شاشة "الإعداد"، انقر فوق التالي.
- انقر فوق التالي واتبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة. إذا ظهرت الرسالة التالية الملف التالي ملف مشترك ولكنه غير مستخدم بواسطة أي برنامج. هل تريد حذف الملف؟، انقر فوق نعم للكل. بهذا ينتهي النظام من إزالة الملفات.
  - إذا تم مطالبتك بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر، انقر فوق موافق.

#### الغاء تثبيت البرامج في نظام التشغيل Windows بواسطة استخدام إضافة أو إزالة البرامج

توجد طريقة بديلة لإلغاء تثبيت برنامج الطابعة وهي استخدام أسلوب إضافة أو إزالة البرامج. هذه الطريقة لا تتطلب أن يكون لديك القرص المضغوط للبرنامج.

- ١. انقر فوق ابدأ، وأشر إلى إعدادات، ثم انقر فوق لوحة التحكم.
  - ٢. انقر فوق إضافة أو إزالة البرامج.
- ٣. قم بالتمرير خلال قائمة البرامج ثم انقر فوق طابعة HP Color LaserJet 2600n.

ARWW البرنامج

٤. انقر فوق **إزالة**.

#### الغاء تثبيت البرنامج في نظام التشغيل Macintosh

لإزالة برنامج الطابعة من نظام التشغيل Macintosh اتبع الخطوات التالية:

- انتح Print Center (مركز الطباعة) (للإصدار v10.2) أو Print Setup Utility (أداة إعداد الطباعة المساعدة)
   (للإصدار v10.3).
  - ٢. حدد اسم الطابعة.
  - ۳. حدد Delete (حذف).

۱۲ الفصل ۱ أساسيات الطابعة

### مواصفات وسائط الطباعة

يحتوي هذا القسم على معلومات حول مواصفات جودة وسائط الطباعة وإرشادات حول استخدام وسائط الطباعة وإرشادات حول تخزين وسائط الطباعة.

#### ارشادات عامة

قد تلائم بعض وسائط الطباعة كافة الإرشادات الموجودة في هذا الدليل ولكن مع ذلك لا تعطي نتائج مرضية. قد تكون هذه المشكلة ناتجة عن التداول غير الصحيح أو درجة حرارة أو نسبة رطوبة غير مناسبة أو متغيرات أخرى لا تتحكم فيها شركة Hewlett-Packard.

قبل شراء كميات كبيرة من وسائط الطباعة، قم دائمًا باختبار عينة وتأكد من أن وسائط الطباعة تستوفي المتطلبات المحددة في دليل المستخدم هذا وفي HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (دليل وسائط الطباعة لطابعة HP LaserJet ). للحصول على معلومات الشراء، راجع الملحقات وبيانات الشراء.

تنبيه

قد يؤدي استخدام وسائط الطباعة التي لا تستوفي مواصفات شركة HP إلى التسبب في مشكلات، قد تحتاج إلى إصلاح الطابعة. في هذه الحالة لا يتم تغطية مصروفات هذا الإصلاح بواسطة ضمان Hewlett-Packard أو اتفاقيات الخدمات.

تنبيه

استخدم فقط الورق المصمم لطابعات الليزر. قد يؤدي الورق الخاص بطابعات inkjet إلى إتلاف الطابعة.

نقبل هذه الطابعة وسائط متنوعة، على سبيل المثال الورق العادي (يتضمن ورق مصنع من ألياف معاد تدويره بنسبة 100 بالمائة) والمغلفات والمصقات والورق الشفاف والورق اللامع الخاص بـ HP LaserJet Tough وورق HP LaserJet Photo paper والورق ذو الحجم المخصص. تعد خصائص الوسائط على سبيل المثال الوزن والتركيب والحبيبات ومحتوى الرطوبة عوامل هامة تؤثر على أداء الطابعة وجودة المخرجات. قد تؤدي وسائط الطباعة التي لا تلائم الإرشادات الموضحة في هذا الدليل إلى المشكلات التالية:

- جودة طباعة رديئة
- زيادة في انحشار الورق
- استهلاك الطابعة قبل الأوان، مما يتطلب إصلاح

#### الورق ووسائط الطباعة

الفنة	المواصفات
المحتوى الحمضي	الرقم الهيدروجيني من 5.5 إلى 8.0
معيار السُمك	من 0.094 مم إلى 0.18 مم (من 3.0 إلى 7.0 ميلي)
التجعد في الرزمة	مسطح في نطاق 5 مم
شروط قص الحافة	قص بواسطة نصل حاد بدون أثر بلى مرئي
النوافق مع الصبهر	لا يجب أن يظهر أثر لحرق السطح أو الانصهار أو الإزاحة أو إصدار انبعاثات خطيرة عندما ترتفع درجة الحرارة إلى 210 درجة مئوية (410 فهرينهايت) لمدة 0.1 من الثانية
الحبيبات	حبيبات طويلة
محتوى الرطوبة	من %4 إلى %6 حسب الوزن
النعومة	من 100 إلى 250 شغيلد

ARWW مو اصفات و سائط الطباعة

للحصول على مواصفات وسائط الطباعة الكاملة لكافة طابعات HP LaserJet راجع HP LaserJet وسائط الطباعة الكاملة لكافة طابعات PDF، راجع PDF، انتقل إلى Print Media Guide، انتقل إلى http://www.hp.com/support/lipaperguide.

#### بيئة الطباعة والتخزين

تعد البيئة المثالبة للطباعة وتخزين وسائط الطباعة هي درجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة قريبة من ذلك، وكذلك لا يجب أن يكون الجو شديد الجفاف أو تكون نسبة الرطوبة عالية. لاحظ أن الورق استرطابي؛ فهو يمتص الرطوبة ويفقدها بسرعة.

تعمل الحرارة ونسبة الرطوبة على تلف الورق. تتسبب الحرارة في تبخر الرطوبة من الورق، بينما تتسبب البرودة في تكثف الرطوبة على الورق. تساعد أنظمة التدفئة وتكييفات الهواء على إزالة نسبة الرطوبة العالية من الغرفة. عند فتح الورق واستخدامه، يفقد الورق الرطوبة مما يتسبب في طهور الخطوط وانتشار البقع. قد يتسبب الجو الرطب ومبردات المياه في زيادة نسبة رطوبة الغرفة. عند فتح الورق واستخدامه يمتص الورق أية نسبة رطوبة زائدة مما يتسبب في طباعة فاتحة وفراغات في الطباعة. يؤدي كذلك فقدان الرطوبة واكتسابها إلى تشويه الورق. يؤدي هذا الأمر إلى انحشار الورق.

نتيجة لهذا يتضح أن تخزين الورق وتداوله خطوة هامة مثل عملية تصنيع الورق. تؤثر الشروط البيئية لتخزين الورق مباشرة على عملية التغذية وجودة الطباعة.

لاحظ عدم شراء كميات كبير من الورق أكثر مما يمكن استخدامه في وقت قصير (ثلاثة أشهر تقريبًا). يمكن أن يتعرض الورق الذي يتم تخزينه لفترات طويلة إلى درجات عالية من الحرارة والرطوبة مما قد يؤدي إلى تلف الورق. ومن هنا تأتي أهمية التخطيط لمنع تلف كميات كبيرة من الورق.

يمكن أن يظل الورق المغلف في الرزم سليمًا لعدة أشهر قبل استخدامه. بينما تكون رزم الورق المفتوحة معرضة للتلف البيئي بنسبة أكبر، خاصة إذا لم يكن الورق مغلفًا بغلاف واقى من الرطوبة.

يجب الحفاظ على بيئة تخزين وسائط مناسبة للتأكد من أداء الطابعة الأمثل. والظروف المطلوبة هي درجة حرارة تتراوح من °20 إلى °24 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تتراوح من %45 إلى %55. قد تكون التوجيهات التالية مفيدة عند تقييم بيئة تخزين الورق:

- يجب تخزين وسائط الطباعة في درجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة قريبة من ذلك.
- لا يجب أن يكون الجو شديد الجفاف أو تكون نسبة الرطوبة عالية (ذلك للتحكم في خصائص الاسترطاب للورق).
- تعد أفضل طريقة لتخزين رزمة ورق مفتوحة هي إعادة لفها بإحكام في غلاف واقي من الرطوبة. إذا كانت بيئة الطابعة معرضة لدرجات حرارة ونسبة رطوبة عالية، قم فقط بإخراج كمية الورق التي سيتم استخدامها أثناء اليوم لمنع تغييرات الرطوبة غير المرغوب فيها.
- تجنب تخزين الورق ووسائط الطباعة بجانب مخارج أنظمة التدفئة ومكيفات الهواء أو بجوار النوافذ والأبواب التي يتم فتحها باستمرار.

#### المغلفات

يمكن طباعة المغلفات من الدرج 1 أو الدرج 2. حدد نوع المغلف الذي تستخدمه من مربع الحوار طباعة أو من برنامج تشغيل الطابعة.

من البرنامج الخاص بك، قم بتعيين الهوامش للمغلف. يوضح الجدول التالي هوامش العناوين المثالية للمغلفات من النوع التجاري #10 أو DL.

نوع العنوان	الهامش العلوي	الهامش الأيسر
عنوان المرسل	15 مم	15 مم
عنوان المرسل إليه	51 مم	89 مم

- للحصول على أفضل جودة للطباعة، يجب وضع الهوامش بحيث لا تكون أقل من 15 مم من حواف المغلف.
  - تجنب الطباعة على المنطقة التي يلتقي فيها حواف اللصق للمغلف.

#### تخزين المغلفات

14 الفصل 1 أساسيات الطابعة 15 ما الفصل 1 أساسيات الطابعة 15 ما الفصل 1 أساسيات الطابعة 15 ما الفصل 1

يشارك التخزين الصحيح للمغلفات في جودة الطباعة. يجب تخزين المغلفات مستوية. إذا دخل الهواء داخل المغلف وأنشأ فقاعات هواء، فقد يتجعد المغلف أثناء الطباعة.

لمزيد من المعلومات، راجع الطباعة على المغلفات.

#### تركيب المغلف


يعد تركيب المغلف أمراً هاماً. من الممكن أن تتنوع خطوط طي المغلف إلى حد بعيد، ليس فقط من مصنع لآخر بل أيضاً داخل نفس الصندوق من نفس المصنع. ويتوقف نجاح عملية الطباعة على المغلفات على جودة المغلف نفسه. وعند اختيار المغلفات، اهتم بالمكونات التالية:

- التركيب: قبل الطباعة، يجب أن تكون المغلفات مستوية بأقل من 6 مم من التجعد، ولا يجب أن تحتوي على هواء.
  - الحالة: لا يجب أن تكون المغلفات مجعدة أو بها قطع أو تالفة.
- درجة الحرارة: استخدم المغلفات التي تتوافق مع حرارة الطابعة وضغطها. درجة حرارة مصهر الطابعة هي 210° درجة مؤية.
  - الحجم: استخدم فقط المغلفات التي لها نطاق الأحجام التالية.

الدرج	3	الحد الأدنى	الحد الأقصى
الدرج	r 1 أو الدرج 2	76 × 127 مم	216 × 356 مم

#### المغلفات ذات حواف اللصق المزدوجة

تحتوي تركيبة المغلفات ذات حواف اللصق المزدوجة على حواف لصق رأسية في نهاية كل طرف من المغلف بدلا من حواف لصق قطرية. قد يكون هذا النوع من المغلفات أكثر عرضة للتجعد. تأكد من أن حواف اللصق تمتد حتى زاوية المغلف كما هو موضح أدناه.

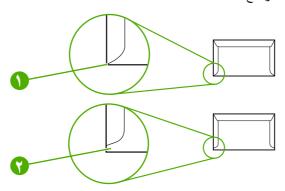

۱ مقبول

۲ غير مقبول

#### المغلفات ذات الشرائط اللاصقة أو الألسنة

يجب أن تستخدم المغلفات ذات الشريط اللاصق الذي يمكن انتزاعه أو المغلفات التي تحتوي على أكثر من لسان يتم طيه كي تلتصق، مواد لاصقة تتوافق مع الحرارة والضغط داخل الطابعة. قد تتسبب الألسنة والأشرطة الزائدة في تجعد المغلف أو إحداث طيات به أو حتى تتسبب في انحشار الورق وقد تؤدي إلى تلف المصهر.

#### الملصقات

حدد نوع الملصقات التي تقوم باستخدامها من مربع الحوار طباعة أو من برنامج تشغيل الطابعة.

نبيه

لكي تتجنب إتلاف الطابعة، استخدم الملصقات الموصى بها لطابعات الليزر فقط. لتجنب حدوث انحشار للورق، استخدم دوماً الدرج 1 أو الدرج 2 للطباعة على الملصقات. لا تطبع أبداً على نفس ورق الملصقات أكثر من مرة أو تطبع على جزء من ورق الملصقات.

ARWW مو اصفات و سائط الطباعة

عند اختيار نوع الملصقات، رجاء ملاحظة جودة كل مكون:

- المواد اللاصقة: يجب أن تتحمل المواد اللاصقة درجة حرارة تصل إلى °210 درجة مئوية، وهي درجة حرارة مصهر الطابعة.
- الترتيبات: استخدم فقط الملصقات التي لا يوجد بها مسافات مكشوفة. فقد تنتزع الملصقات الصفحات بواسطة المساحات الموجودة بين الملصقات مما يؤدي إلى انحشار خطير للورق.
  - التجعد: قبل الطباعة، يجب أن تكون الملصقات مستوية بأقل من 13 مم من التجعد في أي اتجاه.
  - الحالة: لا تستخدم الملصقات المجعدة أو التي بها فقاعات أو التي تحتوي على أية إشارات أخرى للانفصال.

لمزيد من المعلومات، راجع الطباعة على الملصقات.

#### الورق الشفاف

استخدم فقط الدرج 1 أو الدرج 2 للطباعة على الورق الشفاف. حدد **ورق شفاف** من مربع الحوار طباعة أو من برنامج تشغيل الطابعة.

تدعم الطابعة الطباعة على الورق الشفاف الملون. استخدم الورق الشفاف الموصى به لطابعات الليزر فقط.

يجب أن يتحمل الورق الشفاف المستخدم في الطابعة درجة حرارة تصل إلى °210 درجة مئوية وهي درجة حرارة مصهر الطابعة.

لكي تتجنب تلف الطابعة، استخدم فقط الورق الشفاف الموصى به للاستخدام في طابعات الليزر. راجع الملحقات وبيانات الشراء.

لمزيد من المعلومات، راجع الورق الشفاف.

#### أوزان وأحجام الوسائط المعتمدة

يحتوي هذا القسم على معلومات حول أحجام الورق وأوزانه وسعته وعلى معلومات حول وسائط الطباعة الأخرى التي يدعمها كل در ج.

#### مواصفات الدرج 1 والدرج 2

تنبيه

السعة2	الوزن	الأبعاد 1	الدرج 1 والدرج 2
ورقة مفردة تزن 75 جم/م² بالنسبة للدرج 1.	60 إلى 163 جم/م²	الحد الأدنى: 127 × 76 مم	ورق
حتى 250 ورقة بالنسبة للدرج 2	حتى 176 جم/م² للبطاقات	الحد الأقصى: 356 × 216 مم	

17 الفصل ١ أساسيات الطابعة ١٦

مواصفات الدرج 1 والدرج 2 (يُتبع)

السعة2	الوزن	الأبعاد1	الدرج 1 والدرج 2
ورقة مفردة من ورق HP LaserJet اللامع أو من ورق صور HP LaserJet بالنسبة للدرج 1	75 إلى 163 جم/م²	نفس أحجام الحد الأدنى والحد الأقصى المدرجة سابقًا.	ورق HP LaserJet اللامع وورق صور HP LaserJet
يصل ارتفاع الرزمة حتى 25 مم بالنسبة للدرج 2			
ورقة مفردة من ورق HP Cover بالنسبة للدرج 1	غلاف بوزن 200 جم/م²		ورق HP Premium Cover <sup>4</sup>
يصل ارتفاع الرزمة حتى 25 مم بالنسبة للدرج 2			
ورقة مفردة من الورق الشفاف أو الفيلم غير الشفاف بالنسبة للدرج 1	السمك: من 0.10 مم إلى 0.13 مم (من 3.0 إلى 5.1 مم)		الورق الشفاف والأفلام غير الشفافة
حتى 50 ورقة بالنسبة للدرج 2			
ورقة مفردة من ورق الملصقات بالنسبة للدرج 1	السمك: حتى 0.23 مم (حتى 9 مم)		الملصقات3
يصل ارتفاع الرزمة حتى 25 مم بالنسبة للدرج 2			
ورقة مفردة من ورق المغلفات بالنسبة للدرج 1	حتى 90 جم/لم²		المغلفات
حتى عشر مغلفات بالنسبة للدرج 2			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تدعم الطابعة نطاقاً واسعاً من وسائط الطباعة ذات الأحجام القياسية والمخصصة. راجع برنامج تشغيل الطابعة لمعرفة الأحجام المعتمدة.

#### مواصفات الدرج الاختياري 3

السعة2	الوزن	الأبعاد 1	الدرج الاختياري 3 (درج يسع 250 ورقة)
حتى 250 ورقة	من 60 إلى 163 جم/م²	الحد الأدنى: 127 × 76 مم	ورق عادي
		الحد الأقصى: 356 × 216 مم	

<sup>1</sup> تدعم الطابعة نطاقاً واسعاً من وسائط الطباعة ذات الأحجام القياسية والمخصصة. راجع برنامج تشغيل الطابعة لمعرفة الأحجام المعتمدة.

ARWW مو اصفات و سائط الطباعة

<sup>2</sup> تختلف السعة تبعاً لوزن الوسائط وسمكها والأحوال البيئية.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> النعومة: من 100 إلى 250 (شفيلد).

<sup>4</sup> لا تضمن شركة Hewlett-Packard النتائج عند الطباعة على أنواع أخرى من الورق ثقيل الوزن.

<sup>2</sup> تختلف السعة تبعاً لوزن الوسائط وسمكها والأحوال البيئية.

۱۸ الفصل ۱ أساسيات الطابعة




## لوحة التحكم

يقدم هذا القسم معلومات حول ميزات لوحة التحكم.

## ميزات لوحة التحكم

تحتوي الطابعة على المصابيح والأزرار التالية على لوحة التحكم:

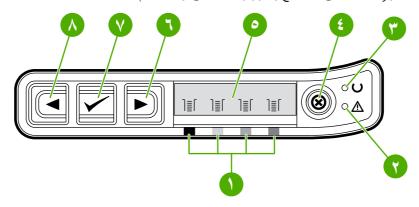


- مؤشرات خرطوشة الطباعة بالألوان
  - مصباح انتباه (کهرماني) مصباح جاهز (أخضر)

    - زر إلغاء المهمة ® منطقة الرسائل
    - زر سهم لليمين 🖪
      - زر تحدید 🗹
    - زر سهم لليسار

ميزات لوحة التحكم **ARWW** 

#### الشاشة

تقدم لك شاشة الطابعة معلومات حول الطابعة، وحالة المهمة، ومستويات مستلزمات الطابعة.

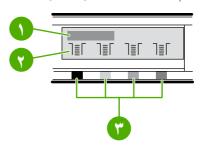

- ١ منطقة الرسائل
- ٢ معابير مستلز مات الطابعة
- ٣ يتم توضيح ألوان خراطيش الطباعة من اليسار إلى اليمين بالترتيب التالي: أسود، وأصفر، وسماوي وأرجواني

#### فهم حالة مستلزمات الطابعة

تظهر معايير مستلزمات الطابعة مستويات استهلاك خراطيش الطابعة (أسود، وأصفر، وسماوي، وأرجواني).

#### معايير حالة مستلزمات الطابعة للحبر الأسود والأصفر والسماوي والأرجواني

تظهر العلامة ؟ بدلاً من مستوى الاستهلاك عند عدم التمكن من معرفة المستوى. وقد يحدث ذلك في الأحوال التالية:

- الخراطيش المفقودة
- الخراطيش التي تم تركيبها بشكل غير صحيح
  - الخراطيش التي تشتمل على خطأ ما
- بعض خراطيش الطباعة التي ليست من إنتاج HP

يظهر معيار مستازمات الطابعة عند عرض الطابعة للحالة "جاهز" بدون تحذيرات. وسيظهر كذلك عند إظهار الطابعة لرسالة تحذير أو خطأ يتعلق بخرطوشة الطباعة أو مستلزمات الطابعة العديدة. سيومض المعيار، في حالة إفراغ إحدى مستلزمات الطابعة.

#### فهم حالة الطابعة

تحتوي الطابعة على أربعة أزرار ومصباحين لتوضيح حالة الطابعة والتحكم فيها.

#### الزر "إلغاء المهمة"

- عندما يومض المصباح "جاهز"، يؤدي الضغط على الزر ® (إلغاء المهمة) إلى إلغاء المهمة الحالية.
- عندما يومض ضوء معيار حالة مستلزمات الطابعة ويكون مصباح "الانتباه" مضاء (مشيرًا إلى أنه تم تركيب مستلزمات طابعة ليست من إنتاج HP)، يؤدي الضغط على الزر ☑ (تحديد) إلى السماح لك بمتابعة الطباعة.

قد لا تتلقى أي إشارة عند إفراغ إحدى مستلزمات الطابعة التي ليست من إنتاج HP. إذا تابعت الطباعة بعد إفراغ مستلزم الطابعة، فقد يحدث تلف بالطابعة. راجع بيان الضمان المحدود لـ <u>Hewlett-Packard</u>.

#### مصباح انتباه

يومض ضوء مصباح انتباه في العادة عند نفاد الورق من الطابعة أو عند حدوث مشكلة انحشار الورق أو عند حدوث أية مشكلات أخرى تتطلب انتباهك.

يُضاء مصباح "انتباه" ويومض ضوء أحد معايير حالة مستلزمات الطابعة عند تركيب مستلزمات طابعة ليست من إنتاج HP لأول مرة.

۸RWW
۱٤ الفصل ٢ لوحة التحكم

تنبيه

#### مصباح جاهز

يُضاء مصباح جاهز عندما تكون الطابعة جاهزة للطباعة (عند عدم وجود أخطاء تمنع الطباعة) ويومض ضوء المصباح عند استقبال بيانات مطلوب طباعتها.

#### المصباح "جاهز" والزر "تحديد"

- عند إضاءة المصباح "جاهز" ووميض المصباح "انتباه"، يؤدي الضغط على الزر [ الحديد] إلى متابعة مهمة الطباعة بعد تحميل وسائط الطباعة للتغذية اليدوية أو يتم إصلاح بعض الأخطاء.

#### مصباحى سهم لليسار وسهم لليمين

استخدم زري 🗖 (سهم لليسار) و 🗖 (سهم لليمين) للتنقل خلال قوائم لوحة تحكم الطابعة.

يمكن طباعة صفحة "العرض التوضيحي" بواسطة الضغط على زري 🛂 (سهم لليسار) و🚅 (سهم لليمين) بشكل متزامن.

ARWW ميز ات لوحة التحكم ٢١

۲۲ الفصل ۲ لوحة التحكم



## شبكات الاتصال

#### يوفر هذا القسم معلومات حول استخدام الطابعة على شبكة اتصال.

- من أجل تكوين تكوين جهاز متصل بمنفذ شبكة الاتصال (الوضع "مباشر" أو طباعة نظير إلى نظير)
  - بروتوكولات شبكة الاتصال المعتمدة
    - تكوين TCP/IP
    - BOOTP/TFTP |
      - استخدام DHCP
  - للتوقف عن متابعة تكوين DHCP
    - استخدام لوحة تحكم الطابعة
    - استخدام ملقم ويب المضمن

ملاحظة

إن تكوين إعدادات TCP/IP يعد أمراً معقداً وينبغي القيام به فقط من قبل مسؤولي شبكات الاتصال ذوي الخبرة. سوف يقوم BOOTP بالمطالبة بملقم (PC، Unix، Linux، وما إلى ذلك.) من أجل تكوين إعدادات TCP/IP محددة للمنتج. سوف يطالب DHCP أيضاً بملقم، ولكن لن يتم تثبيت إعدادات TCP/IP للجهاز. وأخيراً، يمكن إتباع الأسلوب اليدوي لتكوين إعدادات TCP/IP محددة من لوحة التحكم.

۲۳ ARWW

# من أجل تكوين - تكوين جهاز متصل بمنفذ شبكة الاتصال (الوضع "مباشر" أو طباعة نظير إلى نظير)

في هذا التكوين، يتم توصيل الجهاز بشبكة الاتصال بشكل مباشر، وتقوم كافة أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة بالطباعة إلى الجهاز بشكل مباشر.

#### ملاحظة

- ويعد هذا الوضع هو تكوين شبكة الاتصال الموصى به للجهاز.
- ١. قم بتوصيل الجهاز بشكل مباشر بشبكة الاتصال بواسطة تركيب كبل شبكة الاتصال في منفذ شبكة الاتصال الخاص بالجهاز.
  - ٢. قم بتشغيل الطابعة. انتظر لمدة دقيقة أو دقيقتين للسماح للطابعة بالحصول على عنوان ١٦.
    - ٣. من الجهاز، استخدم لوحة التحكم لطباعة صفحة "التكوين". راجع صفحة التكوين.
- أدخل القرص المضغوط الخاص بالجهاز في جهاز الكمبيوتر. سيتم تشغيل برنامج التثبيت تلقائياً. إذا لم يتم بدء تشغيل برنامج التثبيت، قم بالانتقال إلى ملف setup.exe الموجود على القرص المضغوط وانقر نقراً مزدوجاً فوق الملف.
  - ٥. في شاشة الترحيب، انقر فوق التالي.
  - ٦. في الشاشة اتفاقية الترخيص، اقرأ اتفاقية الترخيص، وقم بالإشارة إلى قبولك للشروط، ثم انقر فوق التالي.
    - ٧. حدد متصلة عبر الشبكة ثم انقر فوق التالي.
  - ٨. لتحديد الطابعة، حدد بحث عن طابعة في قائمة الطابعات المكتشفة، ثم حدد عنوان الطابعة |P| الذي يطابق عنوان |P| الموجود على صفحة "التكوين" المطبوعة وقم بتمييزه، ثم انقر فوق التالي.
    - ٩. في الشاشة جاهز للتثبيت، انقر فوق التالي لبدء عملية التثبيت.

#### ملاحظة

إذا كنت ترغب في تغيير الإعدادات الخاصة بك، انقر فوق للخلف، بدلاً من التالي للرجوع إلى الشاشات السابقة، ثم قم بتغيير الإعدادات.

١٠. انتظر حتى يتم إكمال عملية التثبيت ثم قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر للمتابعة.

\* ۱ الفصل ۳ شبكات الاتصال ۲۹

### بروتوكولات شبكة الاتصال المعتمدة

تدعم الطابعة HP Color LaserJet 2600n بروتوكول شبكة الاتصال TCP/IP. وهو بروتوكول الشبكة الأكثر استخداماً والأكثر قبولاً. تستخدم العديد من خدمات شبكات الاتصالات هذا البروتوكول. يسرد الجدول التالي بروتوكولات/خدمات شبكات الاتصالات التي يتم دعمها في طابعة HP Color LaserJet 2600n.

تدعم أنظمة التشغيل التالية الطباعة عبر شبكة الاتصال:

- Windows 2000
  - Windows XP •
- الإصدار v10.2 أو الأحدث من v10.2

#### الطباعة

اسم الخدمة	الوصف
port9100 (الوضع "مباشر")	خدمة الطباعة

#### اكتشاف جهاز على شبكة اتصال

اسم الخدمة	الوصف
SLP (بروتوكول موقع الخدمة)	يستخدم "بروتوكول اكتشاف جهاز" في المساعدة على العثور على الأجهزة الموجودة على الشبكة وتكوينها. يتم استخدامه أساساً بواسطة التطبيقات التي تستند إلى Microsoft.
mDNS (خدمة اسم مجال الإرسال المتعدد – والذي يشار إليه عادة بـ Rendezvous)	يستخدم "بروتوكول اكتشاف جهاز" في المساعدة على العثور على الأجهزة الموجودة على الشبكة وتكوينها. يتم استخدامه أساساً بواسطة التطبيقات التي تستند إلى Apple Macintosh.

#### الرسائل والإدارة

اسم الخدمة	الوصف
HTTP (بروتوكول نقل النصوص التشعبية)	يسمح لمستعر ضات ويب بالاتصال بملقم ويب المضمن.
EWS (ملقم ويب المضمن)	يسمح للمستخدم بإدارة الجهاز من خلال مستعرض ويب.
SNMP (بروتوكول إدارة شبكة اتصال بسيط)	يتم استخدامه بواسطة تطبيقات شبكة الاتصال لإدارة الجهاز. يتم دعم كاننات SNMP v1/v2 و MIB-II القياسي (قاعدة معلومات الإدارة).

#### عنونة IP

الوصف	اسم الخدمة
من أجل تعيين عنوان IP تلقائياً. يوفر ملقم DHCP للجهاز عنوان IP. ولا يتطلب بشكل عام تدخل المستخدم لتحصل الطابعة على عنوان IP من ملقم DHCP.	DHCP (بروتوكول التكوين الحيوي للمضيف)
من أجل تعيين عنوان IP تلقائياً. يوفر ملقم BOOTP للجهاز عنوان IP. يطالب المسؤول بإدخال عنوان جهاز MAC للأجهزة الموجودة على ملقم BOOTP لتحصل الطابعة على عنوان IP من هذا الملقم.	BOOTP (برونوکول Bootstrap)

ARWW بر و تو كو لات شبكة الاتصال المعتمدة

للعمل بشكل سليم على شبكة اتصال TCP/IP، يجب تكوين الطابعة بمعلمات تكوين شبكة اتصال TCP/IP صالحة، مثل عنوان الصالح لشبكة الاتصال الخاصة بك.

#### تكوين بروتوكولات TCP/IP المستندة إلى ملقم، و IP) AutolP (IP تلقائي)، و IP يدوي

عندما تكون الطابعة في الحالة الافتراضية للمصنع وقيد التشغيل، ستحاول أو لا الحصول على تكوين TCP/IP الخاص بها باستخدام أسلوب يستند إلى الملقم، مثل BOOTP أو DHCP. في حالة فشل الأسلوب الذي يستند إلى الملقم، سيتم تكوين الطابعة باستخدام بروتوكول AutoIP (IP تلقائي). ويمكن أيضاً تكوين الطابعة يدوياً. تشتمل الأدوات التي تستند إلى التكوين اليدوي مستعرض ويب، أو لوحة تحكم الطابعة، أو الأداة المساعدة مربع أدوات HP، أو برنامج الإدارة الذي يستند إلى SNMP (مثل TCP/IP). سيتم الاحتفاظ بقيم تكوين ICP/IP التي تم تعيينها يدوياً عند تشغيل/إيقاف تشغيل الطابعة. وكذلك يمكن إعادة تكوين الطابعة التستخدم إما تكوين يستند إلى ملقم فقط (BOOTP) وأو DHCP)، أو TCP/IP في أي وقت.

#### تكوين TCP/IP يستند إلى ملقم

في الحالة الافتراضية للمصنع، ستحاول الطابعة أو لا استخدام DHCP، وإذا فشلت المحاولة، ستحاول استخدام BOOTP، وإذا فشلت هذه المحاولة أيضاً، ستحصل على عنوان IP عن طريق AutoIP (IP تلقائي). بالإضافة إلى ذلك، لن يتم تعيين عنوان IP افتراضي إذا لم يتم توصيل كبل شبكة بالطابعة.

#### تكوين عنوان IP افتراضى

سيتم تعيين عنوان IP افتراضي عن طريق بروتوكول AutoIP في حالة فشل الأساليب التي تستند إلى الملقم. عند فشل BOOTP أو BOOTP في الحصول على عنوان IP، تستخدم الطابعة تقنية العنونة المحلية لارتباط لتعيين عنوان IP فريد. يمكن الإشارة إلى العنونة المحلية لارتباط كعنوان AutoIP (II تقائي). سيكون عنوان IP الذي تم تعيينه في النطاق ما بين IP 254.254.255 و إلى العنونة المحلية لارتباط كعنوان AutoIP)، وينبغي أن يكون صالحاً. و على الرغم من ذلك، يمكن إجراء المزيد من التعديل عليه لشبكة الاتصال الخاصة بك باستخدام أدوات تكوين TCP/IP المعتمدة في حالة الضرورة. في حالة عناوين الارتباطات المحلية، لا يتم استخدام الشبكة الفرعية. سيكون قناع الشبكة الفرعية 255.255.0، ولا يمكن تغييره. لن تقوم عناوين الارتباطات المحلية بإيقاف توجيه الارتباط المحلي، ولن يتاح الوصول إلى أو من إنترنت. سيكون عنوان العبارة الافتراضية مثل العنوان المحلي للارتباط. في حالة تحديد عنوان مكرر، ستقوم الطابعة تلقائياً بإعادة تعيين العنوان الخاص بها، في حالة الضرورة، وفقاً للأساليب القياسية للعنونة المحلية لارتباط. قد يتم تحديد عنوان IP الذي تم تكوينه على الطابعة الخاصة بك بواسطة فحص صفحة تكوين شبكة الاتصال الخاصة بالطابعة. نظراً لاحتمال أن تستغرق البروتوكولات التي تستند إلى ملقم بعض الوقت لحين انتهاء المهلة، لذلك يمكن تسريع عملية AutoIP بواسطة تعطيل خدمتي BOOTP وDHCP الموجودتين على الطابعة. يمكن القيام بذلك عن طريق مستعرض ويب.

#### أدوات تكوين TCP/IP

استناداً إلى الطابعة ونظام التشغيل، يمكن تكوين الطابعة بمعلمات TCP/IP صالحة لشبكة الاتصال الخاصة بك بالطرق التالية:

- استخدام البرنامج-يمكنك استخدام برنامج تثبيت الطابعة على مربع أدوات HP.
- BOOTP يمكنك تحميل البيانات من ملقم يستند إلى شبكة اتصال باستخدام BOOTP (بروتوكول BOOTP) في كل مرة يتم فيها تشغيل الطابعة. يجب تشغيل البرنامج الخفي bootpd 'BOOTP، على ملقم BOOTP الذي يمكن الوصول إليه بواسطة الطابعة.
  - DHCP-يمكنك استخدام بروتوكول التكوين الحيوي للمضيف (DHCP). يتم دعم هذا البروتوكول في أنظمة HP-UX،
     و Solaris، و Red Hat Linux ، و Suse Linux،
     و Solaris،
     و Red Hat Linux ، (راجع لائل نظام تشغيل شبكة الاتصال الخاص بك للتحقق من دعم نظام التشغيل الخاص بك لـ DHCP.)

۲۶ الفصل ۳ شبكات الاتصال ۲۶

ملاحظة

نظامي Linux و UNIX: للحصول على مزيد من المعلومات، راجع صفحة bootpd man. في أنظمة HP-UX، قد يوجد نموذج لملف تكوين (DHCP (dhcptab في الدليل etc). حيث أن HP-UX لا يوفر حالياً "خدمات اسم مجال حيوي" (DDNS) لتطبيقات DHCP، فإن HP تنصح بتعيين كافة فترات تخصيص الطابعة إلى infinite (لا نهائي). يضمن ذلك بقاء عناوين ١٢ الخاصة بالطابعة ثابتة حتى وقت توفير "خدمات اسم مجال حيوي".

TCP/IP تکوین ARWW

#### استخدام BOOTP/TFTP

يوفر BOOTP (بروتوكول Bootstrap) طريقة ملائمة لتكوين الطابعة تلقائياً لعملية شبكة اتصال TCP/IP. عند التشغيل، تقوم الطابعة بإرسال رسالة لطلب BOOTP من خلال شبكة الاتصال. سوف يقوم ملقم BOOTP الذي تم تكوينه بشكل سليم على الشبكة بالرد برسالة تتضمن البيانات الأساسية لتكوين شبكة الاتصال للطابعة. قد يحدد أيضاً الرد الخاص بملقم BOOTP ملفاً يتضمن بيانات التكوين الموسعة لملقم الطباعة. يتم المطالبة ببروتوكول TFTP (الذي لا يعد ميزة معتمدة لهذه الطابعة) لإجراء التحميل. لذلك سيتم تجاهل ملف تكوين TFTP الذي قد يكون موجوداً على ملقم BOOTP أو على ملقم TFTP منفصل. تعتبر ملقمات BOOTP خاصة بأنظمة UNIX أو Linux الرد على طلبات BOOTP خاصة بأنظمة Windows NT/2000/XP الرد على طلبات BOOTP الخاصة بـ Microsoft. لإعداد Microsoft راجع وثائق Windows NT/2000/XP.

ملاحظة

في حالة وجود الطابعة وملقم BOOTP/DHCP على شبكتين فر عيتين مختلفتين، فقد يفشل تكوين IP ما لم يدعم جهاز التوجيه "ترحيل BOOTP" (يسمح بتحويل طلبات BOOTP بين الشبكات الفرعية).

#### لماذا استخدام BOOTP؟

يكون الستخدام BOOTP لتحميل بيانات التكوين الفوائد التالية:

- تحكم محسن في التكوين الخاص بالطابعة. يكون التكوين الذي يتم إجراؤه بواسطة الأساليب الأخرى، مثل لوحة تحكم الطابعة، محدداً بتحديد معلمات.
  - سهولة في إدارة التكوين. يمكن أن تكون معلمات تكوين شبكة الاتصال الخاصة بشبكة الاتصال بالكامل في مكان واحد.
    - سهولة في تكوين الطابعة. يمكن تحميل تكوين شبكة الاتصال بالكامل تلقائياً في كل مرة يتم فيها تشغيل ملقم الطباعة.

ملاحظة

تعتبر عملية BOOTP مماثلة لـ DHCP، ولكن ستكون معلمات IP الناتجة هي نفسها عند التشغيل/إيقاف التشغيل. في DHCP، يتم تخصيص معلمات تكوين IP وقد يتم تغيير ها بمرور الوقت. عندما تكون الطابعة في الحالة الافتراضية للمصنع وقيد التشغيل، ستحاول الطابعة تكوين نفسها تلقائياً باستخدام أساليب حيوية عديدة، ويعتبر BOOTP إحداها.

## BOOTP على نظام التشغيل WIX

يصف هذا القسم كيفية تكوين ملقم الطباعة باستخدام خدمات BOOTP (بروتوكول Bootstrap) الموجودة على ملقمات UNIX. يستخدم BOOTP لتحميل بيانات تكوين شبكة الاتصال من ملقم إلى الطابعة من خلال شبكة الاتصال.

### الأنظمة التي تستخدم خدمة معلومات الشبكة (NIS)

في حالة استخدام النظام الخاص بك لـ NIS، فقد تحتاج إلى إعادة بناء خريطة NIS لتتضمن خدمة BOOTP قبل إجراء خطوات تكوين BOOTP. راجع وثائق النظام الخاص بك.

#### تكوين ملقم BOOTP

لكي تحصل الطابعة على بيانات التكوين الخاصة بها عبر شبكة الاتصال، يجب إعداد ملقم BOOTP بملفات التكوين المناسبة. يتم استخدام BOOTP بواسطة ملقم الطباعة ليحصل على إدخالات موجودة في ملف detc/bootptab/ الموجود على ملقم BOOTP. عند تشغيل الطابعة، فإنها تقوم بإرسال طلب BOOTP يتضمن عنوان MAC (الجهاز) الخاص بها. يبحث البرنامج الخفي لملقم BOOTP في ملف detc/bootptab عن عنوان MAC مطابق، وفي حالة نجاحه، يقوم بإرسال بيانات التكوين المناظرة إلى الطابعة كرد BOOTP. يجب إدخال بيانات التكوين في ملف detc/bootptab/ بشكل صحيح. قد يتضمن رد BOOTP اسم ملف تكوين يتضمن معلمات تكوين محسنة اختيارية. مرة أخرى، سيتم تجاهل هذا الملف بواسطة الطابعة.

ملاحظة

تنصح HP بوضع ملقم BOOTP على نفس الشبكة الفرعية للطابعات التي يقوم بخدمتها.

ملاحظة

قد لا يتم إعادة توجيه حزم إرسال BOOTP بواسطة أجهزة التوجيه ما لم يتم تكوين أجهزة التوجيه بشكل سليم.

۸۸ الفصل ۳ شبكات الاتصال ۲۸

### إدخالات ملف Bootptab

يتم توضيح مثال لإدخال ملف etc/bootptab/ الخاص بطابعة متصلة بالشبكة أدناه. لاحظ احتواء بيانات التكوين على علامات لتعريف معلمات الطابعة المختلفة والإعدادات الخاصة بها.

يتم دعم الإدخالات والعلامات المعتمدة في الجدول العلامات المعتمدة في ملف BOOTP/DHCP Boot.

picasso:\

:hn:\

:ht=ether:\

:vm=rfc1048:\

:ha=0001E6123456:\

:ip=192.168.40.39:\

:sm=255.255.255.0:\

:gw=192.168.40.1:\

:lg=192.168.40.3:\

:T144="hpnp/picasso.cfg":

#### العلامات المعتمدة في ملف BOOTP/DHCP Boot

الخيار	الوصف
וא	اسم الجهاز الطرفي. يحدد هذا الاسم نقطة إدخال لقائمة من المعلمات الخاصة بجهاز طرفي محدد. يجب أن يكون اسم العقدة هو الحقل الأول في إدخال. (في المثال الموجود أعلاه، اسم العقدة هو "picasso").
	علامة نوع الجهاز. بالنسبة للطابعة، قم بتعينها إلى ether لـ Ethernet. يجب أن تسبق هذه العلامة علامة ألم.
	علامة تنسيق تقرير BOOTP (مطلوبة). قم بتعيين هذه المعلمة إلى rfc1048.
I N	علامة عنوان الجهاز. يعد عنوان الجهاز (MAC) هو مستوى الارتباط، أو عنوان المحطة للطابعة. من الممكن أن يكون موجوداً في صفحة تكوين شبكة اتصال الطابعة كـ عنوان الجهاز.
. I	علامة عنوان IP (مطلوبة). سيكون هذا العنوان هو عنوان IP الخاص بالطابعة.
بو	علامة قناع الشبكة الفرعية. سيتم استخدام قناع الشبكة الفرعية بواسطة الطابعة لتحديد أجزاء عنوان IP الذي يحدد رقم شبكة الاتصال/ شبكة الاتصال الفرعية وعنوان المضيف.
ال	علامة عنوان IP الخاص بالعبّارة. يحدد هذا العنوان عنوان IP الخاص بالعبّارة الافتراضية (جهاز التوجيه) الذي ستستخدمه الطابعة لإجراء اتصالات بالشبكات الفرعية الأخرى.
	علامة عنوان IP الخاص بملقم DNS (نظام اسم المجال). يمكن فقط تحديد ملقم أحادي الاسم.
	علامة عنوان IP الخاص بملقم syslog. يحدد الملقم الذي تقوم الطابعة بإرسال رسائل syslog إليه.

49

ARWW استخدام BOOTP/TFTP

العلامات المعتمدة في ملف BOOTP/DHCP Boot (يُتبع)

	(C. 2) BOOTI /BITOL BOOK 2
الوصف	الخيار
علامة اسم المضيف. لا توجد قيمة لهذه العلامة ولكنها تجعل البرنامج الخفي لـ BOOTP يقوم بتحميل اسم المضيف إلى الطابعة. سيتم طباعة اسم المضيف على صفحة تكوين شبكة اتصال الطابعة، أو يتم إرجاع طلب SNMP sysName المقدم من قبل تطبيق شبكة اتصال.	hn
علامة اسم المجال. يحدد اسم المجال للطابعة (على سبيل المثال، support.hp.com). لا يتضمن اسم المضيف، و لا يعد اسم مجال مؤهل بشكل كامل (مثل printer1.support.hp.com).	dn
مهلة DHCP T1، تحدد وقت تجديد تخصيص DHCP (بالثواني).	tr
مهلة DHCP T2، تحدد وقت إعادة ربط تخصيص DHCP (ثواني).	tv

ملاحظة

تشير النقطتان (:) إلى نهاية حقل، وتشير الشرطة المائلة (١) إلى إكمال الإدخال في السطر التالي. ولا يسمح بترك مسافات بين الأحرف الموجودة على سطر. يجب أن تبدأ الأسماء، مثل أسماء المضيف، بحرف ويمكن أن تتضمن أحرف، أو أرقام، أو نقاط (لأسماء المجال فقط)، أو وصلات. ولا يسمح بحرف التسطير (\_). راجع وثائق النظام الخاص بك أو التعليمات الفورية للحصول على المزيد من المعلومات.

• T الفصل ٣ شبكات الاتصال ٣٠ الفصل ٣٠ شبكات الاتصال

## استخدام DHCP

ملاحظة

ملاحظة

ملاحظة

يعد بروتوكول التكوين الحيوي للمضيف (DHCP, RFC 2131/2132) أحد التقنيات المتعددة للتكوين التلقائي التي تستخدمها
الطابعة. إذا كان لديك ملقم DHCP على شبكة الاتصال الخاصة بك، فإن الطابعة تحصل تلقائياً على عنوان IP الخاص بها من هذا
الملقم وتقوم بتسجيل اسمه بواسطة أي خدمات متوافقة للاسم الحيوي RFC 1001 و1002 طالما تم تحديد عنوان IP الخاص
بملقم (Windows Internet Naming Service).

ملاحظة يجب أن تكون خدمات DHCP متاحة على الملقم. قم بمراجعة وثائق النظام الخاص بك أو التعليمات الفورية لتثبيت خدمات DHCP أو تمكينها.

في حالة وجود الطابعة وملقم BOOTP/DHCP على شبكتين فر عيتين مختلفتين، فقد يفشل تكوين IP ما لم يسمح جهاز التوجيه بتحويل طلبات DHCP بين الشبكات الفرعية.

#### أنظمة UNIX

لمزيد من المعلومات حول إعداد DHCP على أنظمة UNIX، راجع صفحة bootpd man. في أنظمة HP-UX، قد يوجد نموذج لملف تكوين (DHCP (dhcptab في الدليل etc). حيث أن HP-UX لا يوفر حالياً "خدمات اسم مجال حيوي" (DDNS) لتطبيقات DHCP الخاصة به، فإن HP تنصح بتعيين كافة فترات تخصيص ملقم الطباعة إلى infinite (لا نهائي). يضمن ذلك بقاء عناوين IP الخاصة بملقم الطباعة ثابتة حتى يتم توفير "خدمات اسم مجال حيوي".

#### أنظمة Windows

تدعم الطابعة تكوين IP من ملقم DHCP لـ Windows NT/2000/XP. يوضح هذا القسم كيفية إعداد تجمع، أو "نطاق" من عناوين IP التي يمكن لملقم Windows تعيينها أو تخصيصها لأي طالب. عند تكوينها لـ BOOTP أو DHCP وتشغيلها، تقوم الطابعة تلقائيا بإرسال طلب BOOTP أو DHCP إلى تكوين IP الخاص بها. في حالة إعداده بشكل سليم، سيقوم ملقم DHCP الخاص به Windows بالرد بواسطة بيانات تكوين IP الخاصة بملقم الطباعة.

يتم توفير هذه المعلومات كمراجعة. للحصول على معلومات خاصة أو دعم إضافي، راجع المعلومات التي يتم تزويدها مع برنامج ملقم DHCP.

لتجنب المشكلات التي تحدث بسبب عناوين IP التي يتم تغييرها، تنصح HP بتعيين عناوين IP ذات تخصيص "لا نهائي" أو عناوين IP محجوزة لكافة الطابعات.

DHCP استخدام

۳١

#### ملقم Windows NT 4.0

لإعداد نطاق DHCP على ملقم Windows NT 4.0 على ملقم DHCP، قم بإجراء الخطوات التالية:

- ا. في ملقم Windows NT، قم بفتح إطار "إدارة البرامج" وانقر نقراً مزدوجاً فوق رمز مسؤول الشبكة.
  - ٢. انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز إدارة DHCP لفتح هذا الإطار.
    - ٢. حدد ملقم و حدد إضافة ملقم.

ملاحظة

- ٤. اكتب عنوان IP الخاص بالملقم، ثم انقر فوق موافق للرجوع إلى إطار "إدارة DHCP".
- في قائمة ملقمات DHCP، انقر فوق الملقم الذي قمت بإضافته الآن، ثم حدد النطاق وحدد إنشاء.
- آ. حدد Set up the IP Address Pool (إعداد تجمع عناوين IP). في القسم "تجمع عناوين IP"، قم بإعداد مجال عناوين IP بواسطة كتابة عنوان IP البدائي في المربع "عنوان البداية" وعنوان IP النهائي في المربع "عنوان النهاية". واكتب أيضاً قناع الشبكة الفرعية الخاص بالشبكة الفرعية التي سيتم تطبيق تجمع عناوين IP عليها. يحدد عنواني البداية والنهاية لـ IP نقاط النهاية لتجمع العناوين المعين لهذا النطاق.

إذا أردت، يمكنك استبعاد مجالات من عناوين ١٦ الموجودة داخل نطاق.

- ٧. في القسم فترة التخصيص، حدد غير محدود، ثم حدد موافق. تنصح HP بتعبين فترات تخصيص لا نهائية للطابعات لتجنب المشكلات الناتجة عن عناوين IP التي يتم تغييرها. ولكن، يجب الأخذ في الاعتبار أن تحديد مدة تخصيص غير محدودة للنطاق يؤدي إلى منح كافة العملاء الموجودين بهذا النطاق أنشطة لا نهائية. إذا كنت ترغب في منح العملاء الموجودين على شبكة الاتصال الخاصة بك فترات تخصيص محددة، يمكنك تعيين الفترة إلى وقت محدد، ولكن يجب تكوين كافة الطابعات كعملاء محجوزين للنطاق.
- ٨. قم بتخطي هذه الخطوة إذا قمت بتعيين تخصيصات غير محدودة في الخطوة السابقة. وإلا، حدد النطاق ثم حدد إضافة عملاء
   حجوزات لإعداد الطابعات الخاصة بك كعملاء محجوزين. لكل طابعة، قم بإجراء الخطوات التالية في الإطار "إضافة عملاء محجوزين" لإعداد حجز لهذه الطابعة:
  - المحدد.
- ب. قم بالحصول على عنوان MAC أو عنوان الجهاز من صفحة "التكوين"، واكتب هذا العنوان في المربع "معرف فريد".
  - ج. اكتب اسم العميل (أي اسم مقبول).
- . حدد إضافة لإضافة عميل محجوز. لحذف حجز، في الإطار "إدارة DHCP"، حدد النطاق ثم حدد عميل محجوز. لحذف عجز، في الإطار Active Leases (تخصيص فعال)، انقر فوق الحجز الذي ترغب في حذفه ثم حدد حذف.
  - ٩. حدد إغلاق للرجوع إلى الإطار "إدارة DHCP".
- ١٠. قم بتجاوز هذه الخطوة إذا لم تكن تنوي استخدام (Windows Internet Naming Service). خلاف ذلك قم بتجاوز هذه الخطوات التالية عند تكوين ملقم DHCP:
  - أ. من الإطار "إدارة DHCP"، حدد خيارات DHCP وحدد أحد الخيارين التاليين:
    - نطاق-إذا كنت تريد "خدمات الاسم" للنطاق المحدد فقط.
    - عمومي-إذا كنت تريد "خدمات الاسم" لكافة النطاقات.
- ب. قم بإضافة الملقم إلى قائمة "خيارات نشطة". من الإطار "خيارات DHCP" حدد WINS/NBNS Servers (044) من قائمة "الخيارات غير المستخدمة". حدد إضافة ثم حدد موافق. قد يظهر تحذير يطالب بتعيين نوع العقدة. تقوم بذلك في الخطوة 10 د.
  - ج. يجب أن تقوم الآن بتوفير عنوان IP الخاص بملقم WINS بواسطة القيام بما يلي:
    - حدد قیمة ثم تحریر الصفیف.
  - من "محرر صفيف عنوان IP"، حدد إزالة لحذف أي عناوين غير مرغوب فيها تم تعيينها مسبقاً. ثم اكتب في عنوان IP الخاص بملقم WINS ثم حدد إضافة.
- بمجرد ظهور العنوان في قائمة عناوين IP، حدد موافق. يؤدي ذلك إلى إرجاعك إلى الإطار "خيارات DHCP".
   في حالة ظهور العنوان الذي قمت بإضافته الآن في قائمة عناوين IP (قرب نهاية الإطار) انتقل إلى الخطوة 10 د. خلاف ذلك، كرر الخطوة 10 ج.

۳۲ الفصل ۳ شبكات الاتصال

د. في الإطار "خيارات DHCP" حدد (046) WINS/NBT Node Type (046) من قائمة DHCP" حدد إضافة نوع العقدة إلى قائمة Active Options (خيارات نشطة). في المربع "بايت"، اكتب 4 x 0 للإشارة إلى عقدة مختلطة، وحدد موافق.

11. انقر فوق إغلاق لإنهاء "إدارة البرامج".

#### ملقم Windows 2000

ملاحظة

ملاحظة

لإعداد نطاق DHCP على ملقم Windows 2000، قم بإجراء الخطوات التالية:

- 1. قم بتشغيل الأداة المساعدة لإدارة DHCP الخاصة بـ Windows 2000. انقر فوق ابدأ، ثم حدد إعدادات، ثم لوحة التحكم. افتح المجلد Administrative Tools وقم بتشغيل الأداة المساعدة DHCP.
  - ٢. في الإطار "DHCP"، حدد موقع ملقم Windows 2000 في شجرة DHCP وقم بتحديده. إذا لم يتم سرد الملقم الخاص
     بك في الشجرة، حدد DHCP وانقر فوق القائمة إجراء لإضافة الملقم.
  - ٣. بعد تحديد الملقم الخاص بك في شجرة DHCP، انقر فوق القائمة إجراء وحدد نطاق جديد. يؤدي ذلك إلى تشغيل "المعالج إضافة نطاق جديد".
    - ٤. في "المعالج إضافة نطاق جديد"، انقر فوق التالي.
    - أدخل اسم ووصف لهذا النطاق، ثم انقر فوق التالي.
- آ. أدخل مجال عناوين IP لهذا النطاق (عنوان IP البدائي وعنوان IP النهائي). وأدخل أيضاً قناع الشبكة الفرعية. ثم انقر فوق التالي.

في حالة استخدام شبكة فرعية، يعرف قناع الشبكة الفرعية أي جزء من عنوان IP يحدد الشبكة الفرعية وأي جزء يحدد جهاز العميل.

- '. أدخل مجال عناوين IP الموجودة في النطاق ليتم استبعادها من قبل الملقم، إن أمكن ذلك. ثم انقر فوق التالي.
- ٨. قم بتعيين فترة تخصيص عنوان IP لعملاء DHCP. ثم انقر فوق التالي. تنصح HP بتعيين عناوين IP محجوزة لكافة الطابعات. يمكن إجراء ذلك بعد إعداد النطاق (انظر الخطوة 11).
- 9. لتكوين خيارات DHCP لهذا النطاق في وقت لاحق، حدد لا ثم انقر فوق التالي. لتكوين خيارات DHCP الآن، حدد نعم ثم انقر فوق التالي.
- أ. إذا أردت، حدد عنوان IP الخاص بجهاز التوجيه (أو العبّارة الافتراضية) ليتم استخدامه بواسطة العملاء. ثم انقر فوق التالي.
  - ب. إذا أردت، حدد ملقمي "اسم المجال" و DNS (نظام اسم المجال) للعملاء. انقر فوق التالي.
    - ج. حدد نعم لتنشيط خيارات DHCP الآن، وانقر فوق التالي.
    - ١٠. لقد قمت بإعداد نطاق DHCP بنجاح على هذا الملقم. انقر فوق إنهاء لإغلاق المعالج.
      - ١١. قم بتكوين الطابعة الخاصة بك بعنوان IP محجوز في نطاق DHCP:
      - أ. في شجرة DHCP، افتح المجلد الخاص بالنطاق وحدد الحجوزات.
        - ب. انقر فوق القائمة إجراء وحدد حجز جديد.
    - ج. أدخل المعلومات الملائمة في كل حقل، بما في ذلك عنوان IP المحجوز للطابعة.

يتم توفير عنوان MAC الخاص بالطابعة على صفحة تكوين شبكة اتصال الطابعة.

د. ضمن الأنواع المعتمدة، حدد DHCP فقط ثم انقر فوق إضافة.

ملاحظة سينتج عن تحديد "كلا من" أو "BOOTP فقط" التكوين من خلال BOOTP نتيجة للتسلسل الذي تبدأ به الطابعة طلبات بر وتوكول التكوين.

ه. حدد عميل محجوز آخر، أو انقر فوق إغلاق. سيتم عرض العملاء المحجوزين الذين تم إضافتهم في المجلد Reservations

11. أغلق الأداة المساعدة لادارة DHCP.

TT DHCP استخدام

## أنظمة NetWare

توفر ملقمات NetWare 5.x خدمات تكوين DHCP لعملاء شبكة الاتصال، بما في ذلك طابعة HP. لإعداد خدمات DHCP على ملقم NetWare، راجع وثائق Novell ومركز الدعم.

# الفصل ٣ شبكات الاتصال ٣٤

## للتوقف عن متابعة تكوين DHCP

تنبيه

قد تتطلب عملية إجراء تغييرات على عنوان IP الموجود على الطابعة إجراء تحديثات للطابعة أو تكوينات الطباعة الخاصة بالنظام للعملاء أو الملقمات. إذا لم تكن ترغب في تكوين الطابعة من خلال DHCP، يجب أن تقوم بإعادة تكوين الطابعة باستخدام أسلوب تكوين مختلف. يمكنك تعديل معلمات TCP/IP يدوياً من خلال مستعرض ويب معتمد باستخدام ملقم ويب المضمن الخاص بالطابعة، أو مربع أدو اله HP. إذا قمت بالتغيير إلى تكوين BOOTP، يتم تحرير المعلمات التي تم تكوينها بواسطة DHCP ويتم بدء بروتوكول TCP/IP. إذا قمت بالتغيير إلى التكوين "يدوي"، يتم تحرير عنوان IP الذي تم تكوينه بواسطة DHCP ويتم استخدام المعلمات المحددة من قبل المستخدم. لذلك، إذا قمت بتوفير عنوان IP يدوياً، فيجب أن تقوم أيضاً بتعيين كافة معلمات التكوين، مثل قناع الشبكة الفرعية والعبّارة الافتراضية يدوياً.

ARWW للتوقف عن متابعة تكوين

٣0

# استخدام لوحة تحكم الطابعة

تسمح لك الطابعة HP Color LaserJet 2600n بإعداد عنوان IP تلقائياً باستخدام BOOTP أو DHCP. لمزيد من المعلومات، راجع <u>تكوين عنوان IP افتراضي</u>.

لتكوين عنوان IP يدويًا من لوحة تحكم الطابعة، راجع تكوين عنوان P اثابت للطابعة.

۳۳ الفصل ۳ شبكات الاتصال

# استخدام ملقم ويب المضمن

يمكنك استخدام ملقم ويب المضمن لعرض إعدادات تكوين IP أو تغييرها. للقيام بذلك، افتح ملقم ويب المضمن وانقر فوق علامة التبويب "Networking". راجع استخدام ملقم ويب المضمن.

من علامة التبويب "Networking"، يمكنك تغيير التكوينات التالية:

- (اسم المضيف) Host Name
- Manual IP Address (عنوان IP یدوي)
- Manual Subnet Mask (قناع شبكة فرعية يدوي)
- Manual Default Gateway (العبّارة الافتراضية اليدوية)
  - Manual WINS Server (ملقم WINS Server اليدوي)

ملحظة قد ينتج عن تغيير تكوين شبكة الاتصال المطالبة بتغيير عنوان URL الخاص بالمستعرض قبل أن تتمكن من الاتصال بالطابعة مرة أخرى. ستكون الطابعة غير متاحة لبضع ثواني أثناء إعادة تعيين شبكة الاتصال.

ARWW استخدام ملقم ويب المضمن

 ARWW
 شبكات الاتصال

# مهام الطباعة



يقدم هذا القسم معلومات حول مهام الطباعة الشائعة.

- تحميل الأدراج
- الطباعة على وسائط خاصة
  - التحكم في مهام الطباعة
  - الطباعة على الوجهين
    - إلغاء مهمة طباعة

لمزيد من المعلومات حول إدارة الطابعة وإعداداتها باستخدام مربع أدوات HP، انظر الصيانة.

rs ARWW

استخدم وسائط طباعة خاصة، مثل المغلفات والملصقات وورق HP LaserJet اللامع وورق صور HP LaserJet Photo paper والورق الشفاف في كلٍ من الدرج 1 والدرج 2.


## تحميل الدرج 1

يختص الدرج 1 (والذي يُعد فتحة أولوية اختيار التغذية للورق المفرد) بطباعة الأوراق المفردة لوسائط الطباعة أو لمغلف خطابات واحد مفرد. استخدم الدرج 1 عند الحاجة إلى تغذية وسيطة طباعة مفردة من الورق أو المغلفات أو البطاقات أو الملصقات أو ورق HP LaserJet اللامع أو ورق صور HP LaserJet Photo paper أو الورق الشفاف. كما يمكنك استخدام الدرج 1 لطباعة الصفحة الأولى على وسيطة طباعة مختلفة عن باقى أجزاء المستند.


لمزيد من المعلومات حول تحميل وسائط الطباعة الخاصة مثل المغلفات والملصقات والورق الشفاف، انظر الطباعة على وسائط

#### لتحميل الدرج 1

١. تعمل موجهات الوسائط على ضمان تغذية الوسائط في الطابعة بصورة صحيحة وكذلك ضمان أن الورقة المطبوعة غير منحرفة (نتيجة لوجود التواءات بالوسائط). اسحب موجهي عرض الوسائط حتى يصبحا أكبر قليلاً من وسائط الطباعة.

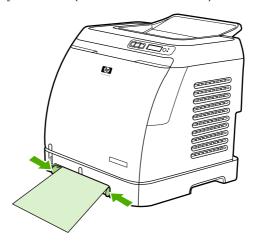

٢. ضع وسائط الطباعة في الدرج 1 بحيث يكون الوجه المطلوب الطباعة عليه لأسفل مع إدخال الحافة العليا القصيرة للمستند أولاً. تأكد من إكمال دخول وسيطة الطباعة إلى أقصى مدى ممكن داخل الطابعة حتى تتمكن ألية تغذية الورق من سحب الوسائط بشكل سليم.

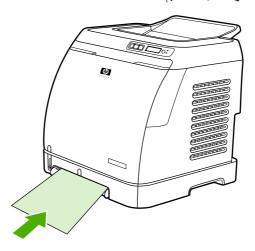

إذا كنت تقوم بالطباعة المزدوجة يدويًا، انظر الطباعة على الوجهين لمعرفة إرشادات التحميل.

٤.

ملاحظة

## تحميل الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3

يمكن الوصول إلى كلٍ من الدرج 2 والدرج الاختياري 3 من مقدمة الطابعة حيث يمكنهما استيعاب حتى 250 ورقة. كما يدعم الدرج 2 أيضًا وسائط طباعة أخرى مثل المغلفات والبطاقات والأوراق الشفافة وورق HP LaserJet اللامع وورق صور HP LaserJet Photo.

تنبيه

لا تقم بتهوية الورق قبل تحميله إلى داخل الأدراج. تجنب التحميل الزائد للأدراج بالورق.

4 . . \*\*


تجنب إعادة استعمال الورق الذي تم تدبيسه. تتسبب الدبابيس التي قد تتبقى في الورق المعاد استعماله في تلف الطابعة و هو التلف الذي قد يتطلب إصلاحًا غير مشمول بالضمان الساري على الطابعة.

#### لتحميل الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3


الإرشادات المتبعة لتحميل وسائط الطباعة في كلٍ من الدرج 2 والدرج الاختياري 3 هي نفسها لكلٍ منهما.

ملاحظة

قم بسحب الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3 إلى خارج الطابعة وقم بإزالة أية أوراق بهما.

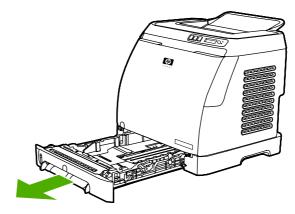


٢. قم بتحريك موجهات حجم الورق الخلفية كي تلائم عرض الورق الذي تقوم بتحميله. يمكن لكلٍ من الدرج 2 والدرج 3
 الاختياري استيعاب عدة أحجام ورق قياسية.

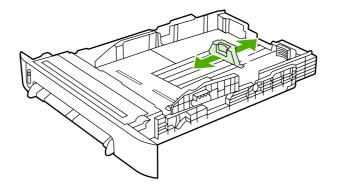


ARWW

٤١


عندما تستخدم ورق طباعة أطول من Letter/A4، فيمكنك زيادة طول مؤخرة الدرج حتى يتناسب مع حجم الورق الذي تقوم
 بتحمله

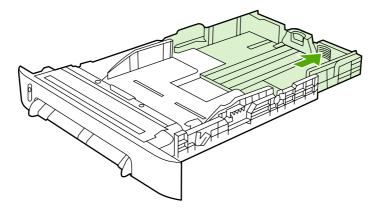

٤. اسحب موجهي عرض الوسائط حتى يصبحا أكبر قليلاً من وسائط الطباعة.

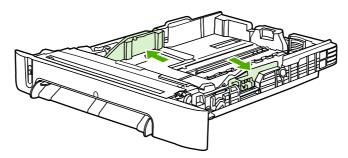


 قم بتحميل الورق. إذا كان الورق من نوع خاص على سبيل المثال ورق ذو رأسية، قم بتحميله بتوجيه الوجه المطلوب الطباعة عليه لأعلى والحافة العلوية باتجاه الجزء الأمامي من الدرج.

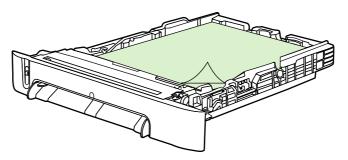

ملاحظة

عندما تستخدم ميزة الطباعة على الوجهين (يدويًا)، انظر الطباعة على الوجهين لمزيد من الإرشادات حول كيفية تحميل الورق.

  تأكد من أن رزمة الورق مستوية في الأربع زوايا للدرج وتأكد من أن ارتفاع الورق أقل من ارتفاع زوائد موجه طول الوسائط الموجود على حاجز الدرج.

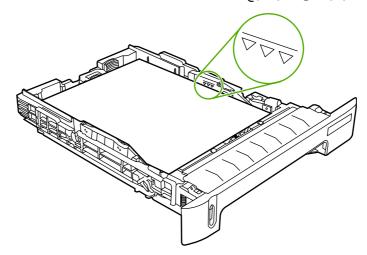

٧. أدخل الدرج داخل الطابعة. سوف تمتد مؤخرة الدرج إلى الخارج من خلفية جسم الطابعة.



ARWW تحميل الأدراج على الأدرا

# الطباعة على وسائط خاصة

تنبيه

إذا كنت تقوم بالطباعة على وسائط خاصة، فقد يتم تقليل سرعة الطباعة تلقائيًا من أجل تحسين نوعية الطباعة على هذا النوع من الوسائط بالذات.

استخدم هذه الإرشادات عند الطباعة على أنواع خاصة من الوسائط.

# الطباعة على المغلفات

استخدم فقط المغلفات الموصى بها لطابعات الليزر. لمزيد من المعلومات، انظر مواصفات وسائط الطباعة.


- يمكن تحميل مغلف واحد في الدرج 1 أو حتى عشرة مغلفات في الدرج 2.
  - لا تقم بتحميل أكثر من 10 مغلفات إلى الدرج 2.
    - يجب ألا يزيد وزن المغلف عن 90 جم/م².
  - تأكد من أن المغلفات غير تالفة وأنها ليست ملتصقة ببعضها.
- لا تستخدم المغلفات التي بها دبابيس أو قطع أو فتحات أو بطانة مصقولة أو المغلفات ذاتية اللصق أو المواد المصنعة الأخرى.
- في حالة استخدام حجم غير قياسي للمغلف، حدد المغلف المناسب باعتباره "النوع". لمزيد من المعلومات، انظر الطباعة على وسائط طباعة ذات حجم مخصص أو الطباعة على البطاقات.

يمكن أن يؤدي فشل متابعة الإرشادات الموضحة أعلاه إلى حدوث انحشار للورق في الطابعة.

لمزيد من المعلومات، انظر مواصفات وسائط الطباعة.

#### لطباعة المغلفات من الدرج 1

١. اضبط موجهات عرض الورق الجانبية.

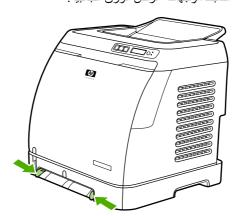

: £ الفصل ٤ مهام الطباعة

٢. قم بإدخال مغلف إلى داخل الدرج 1 بحيث تكون الحافة القصيرة في المقدمة في حين يكون غطاء المغلف المنطوي جهة اليمين ومواجهًا لأعلى. تأكد من إكمال دخول المغلف إلى أقصى مدى ممكن داخل الطابعة حتى تتمكن آلية تغذية الورق من سحب المغلفات بشكل سليم.




#### لطباعة المغلفات من الدرج 2

ا. افتح الدرج 2 ثم اسحب امتداد الدرج للخارج بالكامل. إذا كان الدرج 2 محملاً بالورق بالفعل، قم بإزالة أي ورق أو أي وسائط طباعة أخرى منه.




٢. اسحب موجهات عرض الورق في الدرج 2 للخارج حتى تصبح أكبر قليلاً من المغلفات.

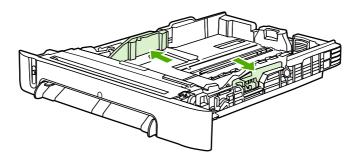

ARWW ما الطباعة على وسائط خاصة على وسائط خاصة


 ٣. ضع رزمة المغلفات في الدرج بحيث يكون الغطاء المنطوي إلى الجانب الأيمن والوجه المطلوب الطباعة عليه لأعلى والحافة القصيرة في المقدمة عند الدخول إلى الطابعة.

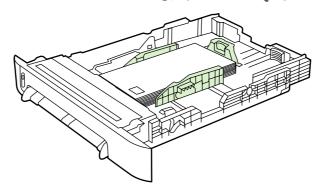

إذا تضمن المغلف غطاءًا منطويًا عند الحافة القصيرة، يجب إدخال هذه الحافة القصيرة أولاً.

ملاحظة

اسحب موجهات عرض الورق للداخل إلى أن تلامس حواف رزمة الورق دون أن تتسبب في انحناء الورق داخل الدرج. يجب توسيط رزمة الورق بين موجهي الورق ويجب أن تكون تحت الألسنة الموجودة على الموجهات.

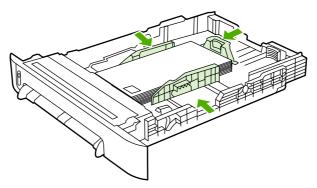


حدد المغلف المراد استخدمه باعتباره "الحجم" (نظام التشغيل Windows) أو Paper (الورق) (نظام التشغيل Macintosh) من مربع الحوار Print طباعة" أو برنامج تشغيل الطابعة.


# الطباعة على الملصقات

اتبع هذه الإرشادات لاستخدام الملصقات. لمزيد من التفاصيل، انظر مواصفات وسائط الطباعة.

 لكي تتجنب إتلاف الطابعة، استخدم الملصقات الموصى بها لطابعات الليزر فقط. لا تطبع أبدأ على نفس ورق الملصقات أكثر من مرة أو تطبع على جزء من ورق الملصقات.

- تجنب استخدام الملصقات التي تبدو وقد انفصل الورق المثبتة عليه عنها أو تبدو مجعدة أو تالفة بأي شكل.
- ضع الملصقات أو قم بتغذيتها داخل الأدراج بحيث تكون حافة الملصق القصيرة العليا في المقدمة والوجه المطلوب الطباعة عليه لأسفل في الدرج 1 ولأعلى في الدرج 2. في حالة الدرج 1، تأكد من إكمال دخول وسيطة الطباعة إلى أقصى مدى ممكن داخل الطابعة حتى تتمكن آلية تغذية الورق من سحب وسيطة المغلفات بشكل سليم.

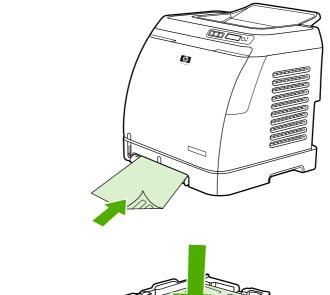

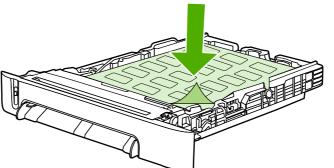

- حدد ملصقات باعتبارها "النوع" (Windows) أو Paper (الورق) (Macintosh) من مربع الحوار Print (طباعة) أو برنامج تشغيل الطابعة.
  - في حالة انحشار ورق الملصقات في الطابعة، انظر إزالة انحشار الورق.

#### الورق الشفاف


استخدم الإرشادات التالية عند الطباعة على الورق الشفاف:

لكي تتجنب تلف الطابعة، استخدم الورق الشفاف الموصى به لطابعات الليزر فقط.

ARWW الطباعة على وسائط خاصة

تنبيه

ضع الأوراق الشفافة أو قم بتغذيتها داخل الأدراج بحيث تكون حافة الورقة القصيرة العليا في المقدمة والوجه المطلوب الطباعة عليه لأسفل في الدرج 1 ولأعلى في الدرج 2. في حالة الدرج 1، تأكد من إكمال دخول وسيطة الطباعة إلى أقصى مدى ممكن داخل الطابعة حتى تتمكن آلية تغذية الورق من سحب وسيطة المغلفات بشكل سليم.

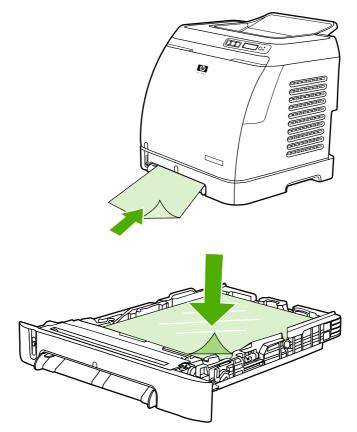

- حدد **ورق شفاف** باعتباره "النوع" (Windows) أو Paper (الورق) (Macintosh) من مربع الحوار Print (طباعة) أو برنامج تشغيل الطابعة.
  - ضع الورق الشفاف على سطح مستوي بعد إخراجه من الطابعة.


# الطباعة على ورق HP LaserJet الملامع وورق صور HP LaserJet photo

تدعم هذه الطابعة الطباعة على ورق HP LaserJet اللامع وورق صور HP LaserJet photo. اتبع هذه الإرشادات عند الطباعة على ورق HP LaserJet اللامع. لمزيد من المعلومات، انظر مواصفات وسائط الطباعة.

- أمسك بورق HP LaserJet اللامع وورق صور HP LaserJet من حوافه فقط. فإن المواد الدهنية المتبقية باستمرار على الأصابع سوف تترك أثرًا على ورق HP LaserJet اللامع وورق صور HP LaserJet مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في جودة الطباعة.
  - استخدم ورق HP LaserJet اللامع وورق صور HP LaserJet photo فقط مع هذه الطابعة. إن منتجات HP مصممة لتعمل بشكل متناسق معًا لتحقيق نتائج طباعة مثالية.

ARWW ٤ الفصل ٤ مهام الطباعة

• ضع ورق HP LaserJet اللامع وورق صور HP LaserJet Photo أو قم بتغنيتهما في الأدراج بحيث يتم إدخال الحافة العليا القصيرة للمستند أولا ويكون الوجه المطلوب الطباعة عليه لأسفل في الدرج 1 ولأعلى في حالة الدرج 2.

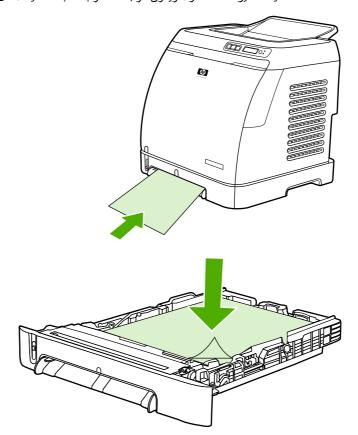


• حدد Light Glossy (لامع خفيف) أو Heavy Glossy (لامع ثقيل) باعتباره "النوع" (Windows) أو Accintosh (الورق) Macintosh في مربع الحوار Print (طباعة) أو برنامج تشغيل الطابعة. حدد Macintosh (لامع خفيف) لأوزان الوسائط 105 جم/م²، و Glossy (لامع ثقيل) Heavy Glossy (لامع ثقيل) لأوزان الوسائط 160 جم/م².

# الطباعة على الورق ذي الرأسية أو النماذج المطبوعة مسبقًا

يوضح هذا القسم طريقة توجيه الورق ذي الرأسية أو النماذج المطبوعة مسبقًا في حالة الطباعة على وجه واحد فقط.

- الدرج 1: ضع الورق مع إدخال الحافة العليا للمستند أو لا وبحيث يكون الوجه المطلوب الطباعة عليه لأسفل كما هو موضح في الشكل التالي.
  - الدرج 2: قم بتوجيه الورق بحيث يكون الوجه المطلوب الطباعة عليه لأعلى وبحيث تكون الحافة العليا للمستند في مقدمة الطابعة كما هو موضح في الشكل التالى.

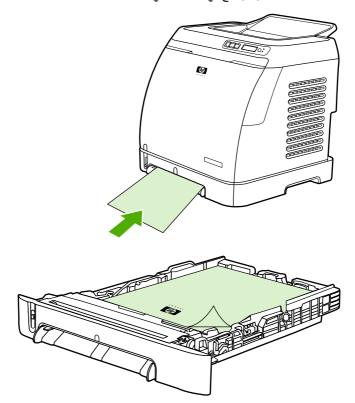

- تجنب استخدام الورق ذي الرأسية البارز أو المزين بنقوش.
- تجنب استخدام الورق ذي الرأسية الذي تتم طباعته باستخدام الحبر المخصص لدرجات الحرارة المنخفضة مثل ذلك المستخدم في بعض أنواع الرسم الحراري.
- تستخدم الطابعة الحرارة والضغط لصهر مسحوق الحبر على وسائط الطباعة. تأكد من أن أي ورق ملون أو نماذج مطبوعة مسبقًا تستخدم أحبارًا متوافقة مع درجة حرارة الانصهار هذه (210 درجة مئوية أو (410 درجة فهرنهيت) لكل 0.1 ثانية).

## الطباعة على ورق خشن HP LaserJet Tough

عند الطباعة على ورق خشن HP LaserJet Tough، اتبع الإرشادات التالية:

- أمسك بورق HP LaserJet Tough من حوافه. فإن المواد الدهنية المتبقية باستمرار على الأصابع سوف تترك أثرًا على
   ورق HP LaserJet Tough مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في جودة الطباعة.
  - استخدم فقط ورق HP LaserJet Tough مع هذه الطابعة. إن منتجات HP مصممة لتعمل بشكل متناسق معًا لتحقيق نتائج طباعة مثالية.
  - في أي من البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة، حدد Tough Paper (ورق خشن) كـ "نوع" الوسائط أو اطبع من الدرج الذي تم تكوينه لورق HP LaserJet Tough.

لتحميل المعلومات، انظر الطباعة على الورق ذي الرأسية أو النماذج المطبوعة مسبقًا.

• • الفصل ٤ مهام الطباعة

## الطباعة على وسائط طباعة ذات حجم مخصص أو الطباعة على البطاقات

يمكن طباعة البطاقات البريدية، والبطاقات ذات الحجم 5-×-3 بوصة (فهرس)، وغيرها من وسائط الطباعة ذوي الأحجام المخصصة من الدرج 1 أو الدرج 2. الحد الأدنى للحجم هو 127 × 76 مم والحد الأقصى للحجم هو 356 × 216 مم.

- أدخل الحافة القصيرة دومًا أو لا في الدرج 1 أو الدرج 2. من أجل الطباعة الأفقية، قم بإجراء هذا التحديد من خلال البرنامج. قد يؤدي إدخال الحافة الطويلة للوسائط أو لا إلى حدوث انحشار للورق.
  - في البرنامج، قم بتعيين الهوامش على الأقل إلى 6.4 مم من حواف وسائط الطباعة.
  - حدد الوسائط المخصصة باعتبار ها Type (النوع) في برنامج تشغيل الطابعة وقم بتعيين Size (الحجم) الصحيح.

للحصول على الإرشادات اللازمة حول كيفية تحميل الوسائط في الدرج 1، انظر التحميل الدرج 1.

للحصول على الإرشادات اللازمة حول كيفية تحميل الوسائط في الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3، انظر التحميل الدرج 2أو الدرج الاختياري 3. الختياري 3.

لمزيد من المعلومات، انظر مواصفات وسائط الطباعة.

ARWW الطباعة على و سائط خاصة ٥١

## التحكم في مهام الطباعة

يقدم هذا القسم إرشادات الطباعة الأساسية. عند إجراء تغييرات على إعدادات الطباعة، اتبع الترتيب الهرمي لأولوية التغييرات. (لاحظ أن أسماء الأوامر ومربعات الحوار قد تختلف باختلاف البرنامج الخاص بك).

- مربع الحوار "إعداد الصفحة". يتم فتح مربع الحوار هذا عند النقر فوق إعداد الصفحة أو أي أمر مماثل من القائمة ملف في البرنامج الخاص بك. يعد مربع الحوار هذا جزءًا من البرنامج الذي تعمل به. الجراء تغييرات على الإعدادات في هذا المربع لها الأولوية على التغييرات من أي مكان آخر.
- مربع الحوار طباعة. يتم فتح مربع الحوار هذا عند النقر فوق طباعة أو إعداد الصفحة أو أي أمر مماثل من القائمة ملف في البرنامج الخاص بك. يعد هذا المربع أيضًا جزء من البرنامج، ولكن أولوية هذا المربع أقل من أولوية مربع الحوار إعداد الصفحة. تغييرات الإعدادات التي يتم تغيير ها في مربع الحوار طباعة لا تحل محل الإعدادات التي يتم تغيير ها في مربع الحوار إعداد الصفحة. ولكن تغييرات الإعدادات التي تتم في هذا المربع تك محل تغييرات الإعدادات التي تتم في هذا المربع تك محل تغييرات الإعدادات التي تتم في برنامج تشغيل الطابعة.
- برنامج تشغيل الطابعة. يتم فتح برنامج تشغيل الطابعة عند النقر فوق خصائص بمربع الحوار طباعة. تغييرات الإعدادات هنا لا تحل محل تغييرات الإعدادات في أي مكان آخر. (بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، تتكامل إعدادات برنامج تشغيل الطابعة في مربع الحوار Print (طباعة)).

## الطباعة حسب المصدر بالمقارنة مع حسب نوع الورق أو حجم الورق.

تؤثر ثلاثة أنواع من الإعدادات على طريقة سحب برنامج تشغيل الطابعة للوسائط عند إرسال مهمة طباعة. تظهر هذه الإعدادات المصدر والنوع والحجم في البرنامج الخاص بك في مربع الحوار إعداد الصفحة أو مربع الحوار طباعة أو برنامج تشغيل الطابعة. تقوم الطابعة تلقائيًا بتحديد أحد الأدراج إذا لم يتم تغيير هذه الإعدادات. إذا كنت تريد تغيير هذه الإعدادات، يمكنك الطباعة حسب المصدر أو حسب النوع أو حسب الحجم أو حسب كل من النوع والحجم. (بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh OS X، تتوافر الأنواع والأحجام من علامة التبويب Paper Feed (تغذية الورق).)

- المصدر. تعني الطباعة حسب المصدر أنك قمت بتحديد درج معين لكي تسحب الطابعة منه الورق. وستحاول الطابعة تنفيذ مهمة الطباعة من هذا الدرج بغض النظر عن نوع أو حجم الورق الذي تم تحميل الدرج به. وعلى الرغم من ذلك، وفي حالة ما إذا قمت باختيار درج قد تم تكوينه من مربع أدوات HP لحجم أو نوع لا يتناسب مع مهمة الطباعة الخاص بك، فلن تشرع الطابعة في الطباعة تقاتئًا. وبدلاً من ذلك، تنتظر الطابعة حتى تقوم بتحميل الدرج الذي تم تحديده بوسائط طباعة تتوافق نوعها أو حجمها مع مهمة الطباعة الخاصة بك. إذا قمت بتحميل الدرج، تبدأ الطابعة في الطباعة. (إذا لم تبدأ الطابعة في الطباعة، فقد تحتاج إلى تهيئة الدرج ليناسب حجم ونوع مهمة الطباعة). أو، اضغط على الزر ☑ (تحديد) لجعل الطابعة تحاول الطباعة من درج آخر.
- النوع أو الحجم. تعني الطباعة حسب النوع أو الحجم أنك تريد الطابعة أن تسحب الورق أو وسائط الطباعة من الدرج الأول الذي تم تحميله بالنوع أو الحجم الذي قمت بتحديده. احرص دومًا على الطباعة حسب النوع "Type" مع وسائط الطباعة الخاصة مثل الملصقات أو الورق الشفاف.
- إذا أردت الطباعة حسب النوع أو الحجم في الوقت الذي لم يتم فيه تكوين الأدراج على نوع أو حجم معين من الورق أو وسائط الطباعة من مربع أدوات HP، قم بتحميل الورق أو وسائط الطباعة داخل أحد الأدراج ثم حدد نوع أو حجم من مربع حوار طباعة أو من برنامج تشغيل الطابعة.
- وإذا كنت غالبًا ما تقوم بالطباعة على نوع أو حجم معين من الوسانط، فيمكن لمسئول الطابعة (بالنسبة للطابعة المتصلة بشبكة اتصال) أو يمكنك (بالنسبة للطابعة المحلية) استخدام مربع أدوات HP لتهيئة أحد الأدراج لهذا النوع أو الحجم. (انظر مربع أدوات HP). ثم، عند اختيار هذا "النوع" أو "الحجم" عند طباعة إحدى مهام الطباعة، فسوف تسحب الطابعة من الدرج الذي تم تكوينه لهذا النوع أو الحجم.

## الميزات الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة

لا تدعم بعض برامج تشغيل الطابعات وبعض أنظمة التشغيل كل الميزات التالية للطابعة:

- تعیین حجم ورق مخصص
- الطباعة بتدرجات الرمادي
  - تغيير إعدادات الألوان
- إنشاء العلامات المائية واستخدامها
- طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة (الطباعة المتعددة)

١٤ مهام الطباعة

- إنشاء Quick Sets (إعدادات سريعة) واستخدامها
  - التصغير أو التكبير
  - طباعة الصفحة الأولى على ورق مختلف
    - تغيير جودة الطباعة
- استعادة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة الافتراضية

لتنفيذ مهمة طباعة باستخدام ميزة الطباعة على الوجهين (يدويًا)، انظر الطباعة على الوجهين.

#### تعیین حجم ورق مخصص

استخدم ميزة حجم "ورق مخصص" لإعداد الطابعة لطباعة أحجام مختلفة عن الأحجام القياسية.

- Windows: حاول تعيين هذا الإعداد من /حر المواقع التالية، بالترتيب التالي: مربع الحوار إعداد الصفحة في البرنامج أو مربع الحوار طباعة في البرنامج أو علامة التبويب Paper (ورق) في برنامج تشغيل الطابعة.
- Mac: لتعيين حجم ورق مخصص، انقر فوق File (ملف) ، ثم انقر فوق Page Setup (إعداد الصفحة). انقر فوق قائمة Mac OS X (إعدادات) وحدد Custom Paper Size (حجم ورق مخصص). (لا يدعم نظامُ التشغيل Mac OS X الإصدار 10.2]عدادات حجم الورق المخصص).

#### الطباعة بتدرجات الرمادي

تتم طباعة المستند تلقائيًا بالألوان إذا كان المستند قد تم إنشاؤه بالألوان. ويمكنك إعداد الطابعة لطباعة مستند ملون بتدرجات الرمادي (الأبيض والأسود) فقط.

- Windows: حدد خيار Print In Grayscale (الطباعة بتدرجات الرمادي) بعلامة التبويب Color (ألوان) في برنامج تشغيل الطابعة.
- Mac: في مربع الحوار Print (طباعة)، حدد علامة التبويب Color Options (خيارات الألوان)، ثم حدد خانة الاختيار Print Color as Gray (طباعة الألوان كرمادي).

#### تغيير إعدادات الألوان

عند الطباعة بالألوان، يقوم برنامج تشغيل الطابعة بتعيين إعدادات الألوان المثلى لك تلقائيًا. ولكن يمكنك ضبط طريقة طباعة النصوص والرسوم والصور الفوتوغرافية بالألوان يدويًا. لمزيد من المعلومات، انظر الطباعة على وسائط خاصة.

- Windows: من خلال علامة التبويب Color (ألوان) في برنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق Settings (إعدادات).
- Mac: في مربع الحوار Print (طباعة)، انقر فوق علامة التبويب Color Options (خيارات الألوان)، ثم انقر فوق الزر Show Advanced Options (إظهار خيارات متقدمة).

#### انشاء العلامات المائية واستخدامها

استخدم خيارات "العلامة المائية" لتحديد وضع النص "تحت" (في خلفية) المستند. فمثلاً، يمكنك استخدام العلامة المائية إذا أردت كتابة كلمات مثل "مسودة" أو "سري" بحروف كبيرة بتدرجات الرمادي ليتم وضعها بشكل قطري في الصفحة الأولى من مستند أو في جميع صفحات المستند. ويمكنك تغيير لون ووضع العلامات المائية وكلماتها.

في حالة استخدام أنظمة التشغيل Windows 2000 أو XP، يجب أن تكون حاصلاً على امتيازات المسؤول وصلاحياته لإنشاء العلامات المائية. ولكنك لا تحتاج إلى مثل هذه الامتيازات لإضافة علامات مائية موجودة إلى المستندات.

- Windows: يمكنك الوصول إلى خيارات Watermark (العلامة المانية) من خلال علامة النبويب Effects (تأثيرات) في برنامج تشغيل الطابعة.
- Mac: يمكنك الوصول إلى خيارات Watermark (العلامة المائية) من خلال القائمة المنسدلة watermark/overlay (العلامة المائية). (غلاف/علامة مائية) في مربع الحوار Print (طباعة). (لاحظ أن نظام التشغيل OS X قد لا يدعم استخدام العلامات المائية).


ARWW التحكم في مهام الطباعة م

ملاحظة

#### طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة (طباعة متعددة)

توفر ميزة "الطباعة المتعددة" طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة فقط. تظهر الصفحات نتيجة لذلك بحجم أقل. ويمكنك تحديد ما يصل إلى نحو تسع صفحات كي تتم طباعتها لكل ورقة واحدة، على أن يكون ترتيب هذه الصفحات على الورقة كما هو موضح بالأشكال أدناه عند استخدامك للترتيب الافتراضي. كما يمكنك اختيار وجود أو عدم وجود حدود حول كل صفحة.

- Windows: يمكنك الوصول إلى خيارات Pages per Sheet (عدد الصفحات في الورقة) من خلال علامة التبويب Finishing (إنهاء) في برنامج تشغيل الطابعة.
- Mac: يمكنك الوصول إلى Pages per sheet (عدد الصفحات في الورقة) من خلال تحديد القائمة المنبثقة Pages per sheet (تخطيط) في مربع الحوار Print (طباعة).

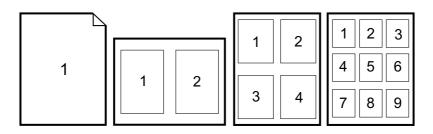

#### إنشاء Quick Sets (إعدادات سريعة) واستخدامها

استخدم "الإعدادات السريعة" لحفظ إعدادات برنامج تشغيل الطابعة الحالية مثل اتجاه الصفحة أو الطباعة المتعددة أو مصدر الورق وذلك كي يتسنى استخدام هذه الإعدادات لاحقًا. ويمكنك حفظ 30 إعدادًا من هذه الإعدادات كحد أقصى. كما يمكنك تحديد "الإعدادات السريعة" وحفظها من معظم علامات تبويب برنامج تشغيل الطابعة وذلك تسهيلاً للعمل.

ملاحظة

في حالة العمل بنظام التشغيل Windows 2000، يجب أن تكون حاصلاً على امتيازات المسئول وصلاحياته لحفظ "الإعدادات السريعة".

- Windows: يمكنك إنشاء "الإعدادات السريعة" من معظم علامات التبويب الموجودة ببرنامج التشغيل. وفيما بعد يمكنك الوصول إلى "الإعدادات السريعة" من خلال علامة التبويب Finishing (إنهاء) في برنامج تشغيل الطابعة.
  - Mac: هذه الميزة غير مدعمة.

#### التصغير أو التكبير

استخدم خيار ملائمة حجم الورق لتغيير حجم المستند بنسبة مئوية معينة من حجمه العادي. كما يمكنك اختيار تغيير حجم المستند كي يناسب أي حجم من الورق تدعمه الطابعة.

- Windows: يمكنك الوصول إلى إعدادات Fit to Page (ملائمة حجم الورق) من خلال علامة التبويب Windows (تأثيرات) في برنامج تشغيل الطابعة.
- Mac: يمكنك الوصول إلى إعدادات التصغير والتكبير (Scale (تغيير الحجم)) من خلال مربع الحوار Page Setup (إعداد الصفحة).

\$ • الفصل ٤ مهام الطباعة

#### طباعة الصفحة الأولى على ورق مختلف

تعد طباعة صفحة أولى على نوع ورق مختلف مفيدة، على سبيل المثال، في حالة طباعة رسالة يتم استخدام ورق ذي رأسية للصفحة الأولى وورق عادي للصفحات الأخرى. يجب أن يكون حجم كل الصفحات في مهمة الطباعة هو نفس الحجم الموجود في برنامج تشغيل الطابعة.

- Windows: حاول تعيين هذا الإعداد من /حد المواقع التالية، بالترتيب التالي: مربع الحوار إعداد الصفحة في البرنامج أو مربع الحوار طباعة في البرنامج أو علامة التبويب Paper/Quality (ورق/جودة) في برنامج تشغيل الطابعة.
- Mac: من القائمة المنبثقة Paper Feed (تغذية الورق) في مربع الحوار Print (طباعة)، حدد الخيار Paper Feed: من القائمة المنبثقة paper Feed (طباعة)، حدد الخيار from (صفحة أولى من). ثم حدد مصدر الصفحة الأولى.

#### استعادة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة الافتراضية

يمكنك استعادة كافة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة إلى قيمها الافتراضية. قد تكون هذه الميزة مفيدة إذا كنت تواجه مشكلات في جودة الطباعة أو في حالة عدم تحديد وسائط الطباعة من درج الورق الصحيح.

- Windows: حدد Defaults (إعدادات افتراضية) من مربع الحوار Quick Sets (إعدادات سريعة) الموجود في علامة التبويب Finishing (إنهاء) في برنامج تشغيل الطابعة.
  - Mac: يتضمن الخيار القياسي الإعدادات الافتراضية ويتم تحديده تلقائيًا في كل مرة يتم فتح البرنامج فيها.

#### للطباعة من نظام التشغيل Windows

- ١. تأكد من تحميل وسائط الطباعة في الطابعة.
- من القائمة ملف، انقر فوق إعداد الصفحة أو أي أمر مماثل. تأكد من أن إعدادات الطباعة مناسبة لهذا المستند.
  - من القائمة ملف، انقر فوق طباعة، أو إعداد الطباعة أو أي أمر مماثل. يتم فتح مربع الحوار طباعة.
- عدد هذه الطابعة وقم بتغيير الإعدادات إذا كنت في حاجة إلى ذلك. لا تقم بتغيير أي إعدادات قمت بتعينها مثل "حجم الصفحة"
   أو "اتجاه الطباعة" في مربع الحوار إعداد الصفحة.
  - إذا كانت مهمة الطباعة هذه خاصة بالطباعة على حجم ووزن ورق قياسي، فقد لا تحتاج إلى تغيير إعدادات Source is المصدر هو) (الدرج) أو Type is (النوع) أو Size is (الحجم) ويمكنك الانتقال إلى الخطوة 7 وإلا عليك الانتقال إلى الخطوة 6.
    - إذا كانت مهمة الطباعة هذه خاصة بالطباعة على حجم أو وزن ورق غير قياسي، حدد طريقة سحب الطابعة للورق.
      - للطباعة حسب المصدر (الدرج)، حدد الدرج في مربع الحوار طباعة إن أمكن ذلك.
- للطباعة حسب المصدر (الدرج) في حالة عدم توفر هذا الإعداد في مربع الحوار طباعة، انقر فوق خصائص وفي علامة التبويب Paper (ورق)، حدد الدرج في حقل Source is (المصدر هو).
- للطباعة حسب "النوع" أو "الحجم"، انقر فوق خصائص وفي علامة التبويب Paper (ورق) حدد النوع أو الحجم في حقل Type is (النوع) أو Size is (الحجم). (بالنسبة لبعض أنواع الورق، مثل الورق ذو الرأسية، يتم تعيين كل من "النوع" و"الحجم"). /حرص دومًا على الطباعة حسب النوع "Type" مع وسائط الطباعة الخاصة مثل الملصقات أو الورق الشفاف.
  - ٧. إذا لم تكن بعد قد قمت بذلك، انقر فوق خصائص. يتم فتح برنامج تشغيل الطابعة.
- ٨. في علامات التبويب المتنوعة، قم بتعيين أية إعدادات تريدها لم تظهر في مربع الحوار إعداد الصفحة أو طباعة. ولمزيد من المعلومات حول إعدادات برنامج تشغيل الطابعة، انظر الميزات الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة.
  - ٩. حدد الأمر طباعة (Print) لطباعة المهمة.

ARWW التحكم في مهام الطباعة ٥٠

#### للطباعة من نظام التشغيل Macintosh OS

- تأكد من تحميل الورق إلى الطابعة.
- من قائمة File (ملف)، انقر فوق Page Setup (إعداد الصفحة).
- ٣. تأكد من أنه تم تحديد هذه الطابعة في القائمة المنبثقة Format for (تنسيق لـ).
  - ٤. حدد حجم الورق المستخدم في الطباعة.
- ٥. حدد Orientation (اتجاه الطباعة) و Scale (تغيير الحجم) عند الضرورة ثم انقر فوق OK (موافق).
  - آ. من قائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة).
- استخدم الأسلوب التالي لتحديد "المصدر" (الدرج) الذي تريد الطباعة منه أو لتحديد "نوع" الوسائط التي تريد الطباعة عليها.
   احرص دومًا على الطباعة حسب النوع "Type" مع وسائط الطباعة الخاصة مثل الملصقات أو الورق الشفاف.
  - Mac: من القائمة المنبثقة Paper Feed (تغذية الورق) حدد الدرج أو نوع الوسائط.
- ٨. قم بتعيين أية إعدادات أخرى ترغب فيها، مثل العلامات المائية. (لمزيد من المعلومات، انظر الوصول إلى إعدادات برنامج تشغيل الطابعة).
  - ٩. حدد الأمر Print (طباعة) لطباعة المهمة.

# الوصول إلى إعدادات برنامج تشغيل الطابعة

يتناول هذا القسم ميزات الطباعة الشائعة التي يتم التحكم فيها من خلال برنامج تشغيل الطابعة. (برنامج تشغيل الطابعة هو المكون البرمجي المستخدم لإرسال مهام الطباعة إلى الطابعة). ويمكنك تغيير الإعدادات مؤقتًا لمهام الطباعة التي تقوم بها أثناء تشغيل البرنامج. كما يمكنك إجراء تغييرات دائمة على الإعدادات الافتراضية وستصبح هذه التغييرات الجديدة سارية المفعول في الوقت الحالى وفيما بعد.

	تغيير الإعدادات مؤقتًا للمهام التي تتم طباعتها حاليًا	تغيير الإعدادات الافتراضية بشكل دائم <sup>1</sup>	تغيير إعدادات التكوين (على سبيل المثال، من أجل إضافة درج اختياري أو تمكين ميزة ببرنامج تشغيل الطابعة أو إلغاء تمكينها مثل "السماح بالطباعة المزدوجة اليدوية")
Second Edition و Me	من قائمة ملف، انقر فوق طباعة، حدد هذه الطابعة، ثم انقر فوق خصائص. (قد تختلف الخطوات الفعلية؛ غير أن هذه الطريقة هي الأكثر شيوعًا).	انقر فوق ا <b>بدأ</b> وأشر إلى إ <b>عدادات،</b> ثم انقر فوق <b>طابعات</b> . انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة، ثم انقر فوق <b>خصانص</b> .	انقر فوق ابدأ وأشر إلى إعدادات، ثم انقر فوق طابعات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة، ثم انقر فوق خصائص. انقر فوق علامة التبويب تكوين.
Windows 2000 and XP (Classic Start Menu) ابدأ النقليدية)	من قائمة ملف، انقر فوق طباعة، حدد هذه الطابعة ثم انقر فوق خصائص أو تفضيلات. (قد تختلف الخطوات الفعلية؛ غير أن هذه الطريقة هي الأكثر شيوعًا).	انقر فوق ا <b>بدا</b> ، وأشر إلى إعدادات، ثم انقر فوق طابعات أو طابعات وفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة، ثم انقر فوق تفضيلات الطباعة.	انقر فوق ابدأ، وأشر إلى إعدادات، ثم انقر فوق طابعات أو طابعات وفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة، ثم انقر فوق خصائص. انقر فوق علامة التبويب تكوين.
	من قائمة ملف، انقر فوق طباعة، وحدد هذه الطابعة ثم انقر فوق خصائص أو تفضيلات. (قد تختلف الخطوات الفعلية؛ غير أن هذه الطريقة هي الأكثر شيوعًا).	انقر فوق ابدأ، وانقر فوق طابعات وفاكسات ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم الطابعة أو رمزها، ثم انقر فوق تفضيلات الطباعة.	انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق طابعات وفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة، ثم انقر فوق خصانص. انقر فوق علامة التبويب تكوين.

• الفصل ٤ مهام الطباعة

نظام التشغيل	تغيير الإعدادات مؤقتًا للمهام التي تتم طباعتها حاليًا	تغيير الإعدادات الافتراضية بشكل دائم <sup>1</sup>	تغيير إعدادات التكوين (على سبيل المثال، من أجل إضافة درج اختياري أو تمكين ميزة ببرنامج تشغيل الطابعة أو إلغاء تمكينها مثل "السماح بالطباعة المزدوجة اليدوية")
Macintosh OS X الإصدار 10.2 والأحدث	من قائمة File (ملف)، انقر فوق Print من قائمة والمساعة). قم بتغيير الإعدادات بالشكل المطلوب في القوائم المنبثقة المتنوعة.	من قائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة). لتغيير الإعدادات بالشكل المطلوب، استخدم القوائم المنبثقة المتنوعة، وفي القائمة المنبثقة Save as (إعدادات باسم) واكتب اسمًا للتعيين المسبق. يتم حفظ هذه الإعدادات في قائمة "Presets" (إعدادات مسبقة). والاستخدام الإعدادات المسبق. يتم حفظ الجديدة، يجب تحديد خيار التعيين المسبق الذي تم حفظه في كل مرة يتم فيها فتح أي برنامج والطباعة منه	تغيير إعدادات التكوين غير متاحة في Mac.

أ قد يكون الوصول إلى إعدادات الطابعة الافتر اضية محظورًا وبالتالي يكون غير متاح.

ARWW التحكم في مهام الطباعة

## الطباعة على الوجهين


للطباعة على وجهى الورقة، بعد أن تتم طباعة الوجه الأول يجب أن تقوم بإدخال الورقة يدويًا مرة أخرى.

لا تقم بطباعة الملصقات أو الورق الشفاف على الوجهين. لأن هذا قد يؤدي إلى حدوث تلف في الطابعة أو انحشار للورق.

تنبيه

# الطباعة على الوجهين (يدويًا).

1. أدخل كمية من الورق في الدرج 2 أو الدرج 3 الاختياري تكفي لتنفيذ مهمة الطباعة.

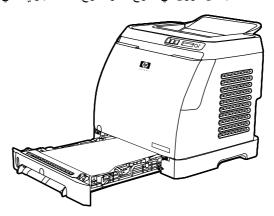

ملاحظة


في نظام التشغيل Windows، يجب تمكين (Print on both sides (manually) (الطباعة على الوجهين (يدويًا)) من أجل إكمال هذه الإرشادات. لتمكين الطباعة المزدوجة، في برنامج تشغيل الطابعة، حدد Properties (خصائص) ثم انقر فوق علامة التبويب Configure (تكوين). ضمن Paper handling (معالجة الورق)، حدد Allow Manual Duplexing (السماح بالطباعة المزدوجة اليدوية)،ثم انقر فوق OK (موافق) للحفظ.

- ٢. استخدم أحد الإجراءات التالية لتكوين الطابعة للطباعة على الوجهين (يدوياً).
- Windows: في برنامج تشغيل الطابعة، حدد علامة التبويب Finishing (إنهاء)، ثم حدد الخيار on الطباعة على الوجهين.(يدوياً))، ثم قم بإرسال المهمة للطباعة.
- Mac: في إطار الطباعة الخاص بـ Mac، في تحديد القائمة المنسدلة Copies & Pages (نسخ وصفحات)، حدد Print on both sides (manually) (الطباعة المزدوجة). من القائمة التالية، حدد Mac (الطباعة المزدوجة). من القائمة التالية، حدد طباعة على الوجهين (يدوياً) ثم قم بإرسال المهمة إلى الطابعة.



٨٩ الفصل ٤ مهام الطباعة

٣. بعد انتهاء مهمة الطباعة، قم بإزالة أي ورق فارغ من الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3. أخرج الرزمة المطبوعة من حاوية الإخراج وقم بإدخال الرزمة المطبوعة دون تدوير الرزمة المطبوعة أو قلبها في درج الطابعة التي تم استخدامها للجزء الأول من المهمة.

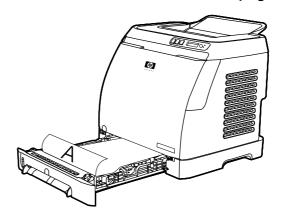

٤. اضغط على الزر 🗹 (تحديد) لمتابعة الطباعة على الوجه الثاني.

ARWW الطباعة على الوجهين ٥٩

## الغاء مهمة طباعة

- يمكن إلغاء مهمة الطباعة من البرنامج، أو من قائمة انتظار الطباعة، أو من خلال الزر 🎯 (إلغاء المهمة) الموجود في الطابعة.
  - في حالة عدم بدء الطباعة، حاول إلغاء مهمة الطباعة أو لأ من داخل البرنامج الذي قمت بإرسال مهمة الطباعة منه.
- إذا كانت مهمة الطباعة في وضع الانتظار في قائمة انتظار الطباعة أو منظم مهام الطباعة مثل مجلد Printers الموجود في Windows XP أو Windows XP أو Windows XP (قائمة الانتظار لمركز الطباعة) في نظام تشغيل Mac، حاول حذف المهمة من أحد هذه الأماكن بعد ذلك.
- إذا كانت مهمة الطباعة جارية بالفعل، اضغط على الزر 

  (إلغاء المهمة) الموجود على الطابعة. يتم من خلال الطابعة إنهاء طباعة أية صفحات مهمة الطباعة.

في حالة استمرار ظهور أضواء حالة الطابعة بعد إلغاء مهمة الطباعة، يشير هذا إلى أن جهاز الكمبيوتر ما زال يقوم بإرسال المهمة إلى الطابعة. ويمكنك إما حذف المهمة من قائمة انتظار الطباعة أو الانتظار حتى ينتهي الكمبيوتر من إرسال البيانات.

، ٦ الفصل ٤ مهام الطباعة

# الألوان



يوضح هذا الفصل كيفية قيام الطابعة بتوفير جودة طباعة ألوان عالية الكفاءة. كما يوضح أيضاً هذا الفصل طرق إنتاج أفضل نسخ ملونة ممكنة. ويتناول الموضوعات التالية:

- استخدام الألوان
- إدارة خيارات الألوان
  - مطابقة الألوان

TI ARWW

# استخدام الألوان

توفر هذه الطابعة ألوان عالية الكفاءة بمجرد أن يتم إعدادها. حيث توفر مجموعة من ميزات الألوان التلقائية وذلك للحصول على نتائج عالية الجودة في الألوان بالنسبة للمستخدم العادي بالإضافة إلى أدوات متقدمة للمستخدم المحترف.

كما توفر الطابعة جداول ألوان تم تصميمها واختبار ها بعناية بهدف توفير الشكل المتجانس والدقيق للألوان المطبوعة.

تقدم HP أدوات فورية مجانية لمساعدة الشركات ذات الأحجام المختلفة في الحصول على مطبوعاتهم الملونة. يحدد HP's الحاول والمعلومات الخاصة بإنشاء المشاريع Office Color Printing Center (http://www.hp.com/go/color) الحلول والمعلومات الخاصة بإنشاء المشاريع الكاملة

## **HP ImageREt 2400**

يقدم ImageREt 2400 جودة طباعة ملونة من فئة الليزر ذات دقة 2400 نقطة لكل بوصة من خلال عملية طباعة متعددة المستويات. يتم من خلال هذه العملية التحكم بدقة في الألوان بواسطة مزج عدة ألوان يصل عددها إلى أربعة في النقطة الواحدة وبواسطة تنوع كميات الحبر في منطقة محددة. تم تطوير تقنية ImageREt 2400 لهذه الطابعة. تقدم التطويرات تقنيات التداخل، وتحكم واسع المجال بالنسبة لوضع النقاط، وتحكم أكثر دقة بالنسبة لجودة الحبر في النقطة. إن ما نتج عن هذه التقنيات الجديدة وعملية الطباعة متعددة المستويات من HP، هي الطابعة التي تقدم 600 × 600 نقطة لكل بوصة والتي توفر جودة طباعة ملونة من فئة المليزر ذات دقة 2400 نقطة لكل بوصة والتي تتضمن ملايين من الألوان المتجانسة.

وعلى العكس من هذا، فإن عملية الطباعة ذات المستوى الواحد الموجودة في الوضع الافتراضي لطابعات الألوان من فئة الليزر الأخرى لا تسمح بخلط الألوان في النقطة الواحدة. تسمى هذه العملية بثبات الألوان وهي تعوق القدرة على تكوين نطاق واسع من الألوان دون تقليل درجة الوضوح أو بنية النقطة المرئية.

#### اختيار الوسائط

للحصول على أفضل جودة للألوان والصور، من المهم أن يتم اختيار نوع الوسائط المناسب من قائمة برنامج الطابعة أو من برنامج تشغيل الطابعة. تشغيل الطابعة.

## خيارات الألوان

تتيح خيار ات الألوان إمكانية إنتاج مخرجات ملونة عالية الجودة تلقائيًا بالنسبة لمختلف أنواع المستندات.

وتستخدم خيارات الألوان طريقة تمييز الكائنات والتي تسمح باستخدام إعدادات الألوان المثلى للكائنات المختلفة (نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية) بالصفحة. يحدد برنامج تشغيل الطابعة الكائنات التي يتم استخدامها في الصفحة ويستخدم إعدادات الألوان التي توفر أفضل جودة طباعة بالنسبة لكل كائن. وينتج عن استخدام طريقة تمييز الكائنات مع الإعدادات الافتراضية المثلى أفضل لون من الطابعة دون الحاجة إلى تكوين أي إعدادات خاصة.

في بيئة Windows، يوجد خياري الألوان Automatic (تلقاني) وManual (يدوي) في علامة التبويب Color (ألوان) في برنامج تشغيل الطابعة.

## تركيبة الأحمر والأخضر والأزرق القياسية (SRGB)

تعد تركيبة الأحمر والأخضر والأزرق القياسية (SRGB) معيارًا لونيًا متعارف عليه في جميع أنحاء العالم تم تطويره في الأساس من قبل شركتي HP وMicrosoft كلغة ألوان عامة للشاشات وأجهزة الإدخال (الماسحات الضوئية والكاميرات الرقمية) وأجهزة الإخراج (الطابعات والراسمات). يعد هذا المعيار هو المساحة اللونية الافتراضية المستخدمة لمنتجات HP وأنظمة تشغيل Microsoft وفي شبكة ويب العالمية وفي معظم البرامج المكتبية المتاحة في الأسواق الآن. يمثل معيار تركيبة الألوان SRGB الشاشات النموذجية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل Windows وهي نقطة التقارب القياسية مع تقنية شاشات التلفزيون فائقة الوضوح.

ملاحظة

هناك بعض العوامل، مثل نوع الشاشة المستخدمة وإضاءة الغرفة، بإمكانها التأثير على مظهر الألوان على الشاشة. لمزيد من المعلومات, راجع <u>مطابقة الألوان</u>.

٦٢ الفصل ٥ الألوان ٦٢ الفصل ١٠ الألوان

وتستخدم آخر إصدارات @Adobe PhotoShop و Mocrosoft Office و CoreIDRAW™ والعديد من التطبيقات الأخرى تركيبة ألوان RGB للتعامل مع الألوان. ومن أهم النتائج، وحيث أنها مساحة الألوان الافتراضية في أنظمة تشغيل الأخرى تركيبة ألوان RGB للتعامل مع الألوان. ومن أهم النتائج، وحيث أنها مساحة الألوان بين البرامج والأجهزة وذلك Microsoft، استطاعت تركيبة الألوان BRGR أن تصبح وسيلة فعالة لتبادل معلومات الألوان بين البرامج والأجهزة وذلك بستخدام درجة وضوح معروفة والذي يضمن بدوره أن المستخدم العادي سوف يحصل على تطابق ألوان عالي المستوى. يحسن معيار تركيبة ألوان RGB القدرة على مطابقة الألوان بين الطابعة وشاشة الكمبيوتر وأجهزة الإدخال الأخرى (الماسحات الضوئية والكاميرات الرقمية) تلقائياً وبدون الحاجة إلى خبير في الألوان.

ARWW استخدام الألوان

# إدارة خيارات الألوان

ملاحظة

ملاحظة

يؤدي تعيين خيارات اللون إلى Automatic (تلقاني) إلى إنتاج أفضل جودة طباعة ممكنة بالنسبة للمستندات الملونة. وعلى الرغم من هذا، توجد بعض الحالات التي قد تحتاج فيها إلى طباعة مستند ملون بتدرجات الرمادي (أسود وظلال من الرمادي) أو تحتاج إلى تغيير أحد خيارات اللون الخاصة بالطابعة.

- باستخدام Windows، قم بالطباعة بتدرجات الرمادي أو بتغيير خيارات اللون مستخدمًا الإعدادات الموجودة في علامة التبويب Color (ألوان) في برنامج تشغيل الطابعة.
- باستخدام جهاز Macintosh، قم بالطباعة بتدرجات الرمادي أو قم بتغيير خيارات اللون مستخدمًا القائمة المنبثقة Color (طباعة). Options (خيارات الألوان) الموجودة في مربع الحوار Print (طباعة).

# الطباعة بتدرجات الرمادي

يؤدي تحديد خيار Print in Grayscale (الطباعة بتدرجات الرمادي) من برنامج تشغيل الطابعة إلى طباعة المستند بالأسود وظلال من الرمادي. يعد هذا الخيار مفيدًا لطباعة المستندات الملونة التي سيتم نسخها فوتوغرافيًا أو إرسالها بالفاكس.

عند تحديد الخيار Print in Grayscale (الطباعة بتدرجات الرمادي)، تتحول الطابعة إلى وضع الطباعة أحادية اللون.

# ضبط اللون تلقائيًا في مقابل ضبط اللون يدويًا

تعمل ميزة ضبط اللون Automatic (تلقائي) على تحسين معالجة اللون الرمادي الطبيعي وتحسين الحواف المستخدمة لكل عنصر في المستند. لمزيد من المعلومات، راجع التعليمات الفورية الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

يمثل Automatic (تلقاني) الإعداد الافتراضي والموصى باستخدامه لطباعة كافة المستندات الملونة.

استخدم خيار ضبط اللون Manual (يدوي) لضبط معالجة اللون الرمادي الطبيعي، وتحسين الحواف بالنسبة للنصوص والرسومات والصور الفوتوغرافية. للوصول إلى خيارات اللون Manual (يدوي)، من علامة التبويب Color (ألوان)، انقر فوق Manual (يدوي) ثم انقر فوق Settings (إعدادات).

# خيارات اللون "يدوي"

استخدم ضبط اللون "يدوي" لضبط خيارات Color (ألوان) (أو Color Map (خريطة الألوان)).

تقوم بعض البرامج بتحويل النصوص أو الرسومات إلى صور نقطية. وفي هذه الحالات، سوف يقوم إعداد Photographs (الصور الفوتو غرافية) أيضًا بالتحكم في النصوص والرسومات.

#### خيارات اللون النصفي

يعد خيار اللون النصفي هو الطريقة التي تقوم الطابعة من خلالها بخلط أربعة ألوان رئيسية (سماوي وأرجوني وأصفر وأسود) بنسب مختلفة لتكوين ملايين الألوان. تؤثر خيارات اللون النصفي على دقة ووضوح المخرجات الملونة. ويتمثل خيارا اللون النصفي في Smooth (متجانس) و Detail (مفصل).

- يوفر خيار Smooth (متجانس) أفضل النتائج بالنسبة لمناطق الطباعة الكبيرة المعبأة بلون واحد. هذا بالإضافة إلى أنه يحسن الصور الفوتو غرافية عن طريق تجانس تدرجات الألوان. اختر هذا الخيار عندما تكون تعبئة المنطقة المتجانسة والمتسقة بالألوان هي المنطقة الأكثر أهمية.
- يعد الخيار Detail (مفصل) مفيدًا بالنسبة للنصوص والرسومات التي تتطلب تمييزًا واضحًا بين السطور أو الألوان أو الصور التي تحتوي على نقش أو مستوى عال من التفاصيل. اختر هذا الخيار عندما تكون تعبئة الحواف الواضحة والتفاصيل هي المنطقة الأكثر أهمية.

£7 الفصل ٥ الألوان ٦٤

#### التحكم بالحواف

يحدد الإعداد Edge Control (التحكم بالحواف) كيفية ظهور الحواف. يتكون إعداد التحكم بالحواف من مكونين: اللون النصفي المهايئ والتداخل. حيث يعمل اللون النصفي المهايئ على زيادة شدة وضوح الحواف. بينما يقلل التداخل من تأثير سوء تسجيل طبقة الألوان عن طريق تراكب حواف الكائنات المتجاورة بصورة طفيفة. تتاح المستويات التالية لتمكين التحكم بالحواف:

- Off (ايقاف التشغيل) يقوم بإيقاف تشغيل كل من التداخل واللون النصفي المهايئ.
- Normal (عادي) يوفر إعدادات التداخل الافتراضية. ويتم تعيين اللون النصفي المهايئ إلى "تشغيل".
- Maximum (الحد الأقصى) يوفر أكبر درجات النداخل. ويتم تعيين اللون النصفي المهايئ إلى "تشغيل".

#### تركيبة ألوان RGB

يحدد الخيار RGB Color (تركيبة ألوان RGB) كيفية ظهور الألوان.

- Default (افتراضي) يفسر أي تركيبة لون RGB على إنها تركيبة SRGB، وهي تركيبة الألوان القياسية المحددة من قبل العديد من شركات البرمجيات والهيئات مثل Microsoft وشبكة ويب العالمية. (راجع http://www.w3.org).)
- Device (الجهاز) يقوم بتعيين الطابعة لطباعة بيانات RGB في وضع الجهاز الأولي. لتقديم الصور الفوتو غرافية بصورة صحيحة عند تحديد هذا الخيار، يجب إدارة الألوان في البرنامج الذي تعمل فيه أو في نظام التشغيل.
  - Vivid (مشرق) يقوم بتوجيه تعليمات للطابعة بزيادة درجة تشبع الألوان في درجات الألوان المتوسطة. وبذلك، تصبح الأشكال ذات الألوان الخفيفة أشكال زاهية الألوان. يوصى باستخدام هذه القيمة عند طباعة رسومات الأعمال.
- Photo Image (رسم الصورة) يفسر ألوان RGB كما لو إنه قد تم طباعتها كصورة فوتو غرافية باستخدام مختبر رقمي مصغر, تم تصميمه ليقدم ألوان ذات عمق أكبر وأكثر تشبعاً بخلاف الوضع "افتراضي". استخدم هذا الوضع لطباعة الصور.

#### الألوان الرمادية الطبيعية

يحدد الإعداد **Neutral Grays (الوان رمادية طبيعية)** طريقة إنشاء الألوان الرمادية المستخدمة في النصوص والرسومات والصور الفوتوغرافية.

- Black Only (أسود فقط) وينتج ألوانًا طبيعية (رمادي وأسود) من خلال استخدام مسحوق الحبر الأسود فقط. يضمن هذا الخيار إنتاج الألوان الطبيعية بدون أي ألوان أخرى.
  - 4 لون (4-Color) وينتج ألوانًا طبيعية عن طريق مزج مساحيق أحبار الألوان الأربعة. وينتج عن هذا الخيار تدرجات ألوان أكثر تجانسًا وانتقالات إلى الألوان غير الطبيعية. بالإضافة إلى إنتاجها للون الأسود الداكن.

ARWW إدارة خيار ات الألو ان

# مطابقة الألوان

تعد عملية مطابقة ألوان مخرجات الطابعة مع شاشة الكمبيوتر معقدة إلى حد ما نظرًا لاستخدام الطابعات وشاشات الكمبيوتر أساليب مختلفة لإنتاج الألوان. حيث تعرض شاشات الكمبيوتر الألوان عن طريق مجموعة بكسل ضوئية تستخدم طريقة معالجة تركيبة الألوان RGB (أحمر، أخضر، أزرق)، بينما تطبع الطابعات الألوان باستخدام طريقة المعالجة CMYK (أسود وأصفر وسماوي وأرجواني).

يمكن أن تؤثر العوامل التالية في قدرتك على مطابقة الألوان المطبوعة مع ألوان الشاشة لديك.

- وسائط الطباعة
- ألوان الطابعة (مثل الأحبار أو مساحيق الحبر)
- معالجة الطباعة (مثل نفث الحبر أو بالضغط أو بتكنولوجيا الليزر)
  - الإضاءة الرأسية
    - البرامج
  - برامج تشغيل الطابعات
  - نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر
    - الشاشات
  - بطاقات وبرامج تشغیل الفیدیو
  - بيئة التشغيل (رطوبة زائدة أو جفاف زائد)
    - الاختلافات الشخصية في إدراك اللون

ضع في اعتبارك العوامل السابق ذكرها في حالة عدم تطابق الألوان الظاهرة على الشاشة لديك مع الألوان المطبوعة. بالنسبة لمعظم المستخدمين، تتمثّل أفضل طريقة لمطابقة الألوان الظاهرة على الشاشة لديك مع ألوان الطابعة في طباعة تركيبة ألوان SRGB. تستخدم الطابعة تركيبة ألوان على SRGB وتقوم بتحسين مخرجات الألوان تلقائيًا.

لمزيد من المعلومات حول حل المشكلات المرتبطة بمخرجات الألوان، راجع حل مشكلات المستندات الملونة.

٦٦ الفصل ٥ الألوان ٦٦ الفصل ١٠ الألوان

# كيف أتمكن من؟



استخدم هذا القسم لإجراء المهام الرئيسية الخاصة بطابعة HP Color LaserJet 2600n.

TY ARWW

# الطباعة: كيف أتمكن من؟

استخدم هذا القسم للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالطباعة.

۸RWW الفصل ٦ كيف أتمكن من؟

# الطباعة على وسائط خاصة، مثل الورق اللامع أو ورق الصور الفوتو غرافية

يمكنك الطباعة على وسائط خاصة مثل الورق الشفاف، والملصقات، والورق ذو الوزن الثقيل، والورق اللامع، وورق الصور الفوتو غرافية، والبطاقات، باستخدام ميزة الأمثلية في برنامج تشغيل الطابعة.

- 1. قم بتحميل درج إدخال الوسائط. تأكد من أن اتجاه مقدمة الوسائط للأمام ومن أن الوجه المطلوب الطباعة عليه (الوجه الخشن من الورق الشفاف) لأعلى.
  - ٢. قم بضبط موجهات الوسائط لتتلاءم مع عرض الوسائط.
  - ٢. افتح مستند في أحد البرامج، مثل برنامج Microsoft Word.
  - ٤. حدد أمر الطباعة. بالنسبة لمعظم البرامج، انقر فوق القائمة ملف، ثم انقر فوق طباعة. يظهر مربع الحوار طباعة.
    - o. في مربع الحوار طباعة، انقر فوق خصائص.
    - في علامة التبويب ورق أو جودة، حدد أحد أنواع الوسائط التالية:
      - ورق عادي
      - مطبوع مسبقاً
      - ورق ذو رأسية
        - شفاف
        - مثقب مسبقاً
          - لاصقات
            - مقوّی
            - مکرر
            - ملون
      - ورق HP Tough paper
        - (مغلفات) Envelope
        - ورق خفيف 74-60 جم/م²
        - ورق ثقیل 105-91 جم/م²
        - بطاقات 176-106 جم/م<sup>2</sup>
      - 2 Light Glossy (لامع خفيف) Light Glossy
        - الأمع) Glossy (لامع) Glossy
        - ورق Glossy ثقيل 163-121 جم/م<sup>2</sup>
        - 200 HP Premium Cover •
      - 220 HP Premium Plus Photo جم/م
- اطبع المستند. قم بإزالة الوسائط من الجهاز أثناء الطباعة لمنع التصاق الوسائط بعضها ببعض، وضع الصفحات المطبوعة على سطح مستو.

يمكن كذلك تحديد نوع الوسائط وتكوينها في مربع أدوات HP. لتكوين أنواع الوسائط هذه من مربع أدوات HP، انقر فوق إعدادات الجهاز، ثم انقر فوق علامة التبويب إعدادات النظام، ثم قم بفتح صفحة أوضاع الطباعة. قم بإجراء أي تغييرات ضرورية، ثم انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات.


لطباعة صفحة غلاف واحدة على ورق ذي رأسية؛ متبوعة بمستند متعدد الصفحات، قم بتحميل ورقة واحدة من الورق ذي الرأسية في الدرج 1. بعد طباعة الورقة ذات الرأسية، يطالبك الجهاز بتحميل ورق. قم بتحميل الورق لباقي المستند.

# الطباعة على وجهى الورقة

للطباعة على وجهى الورقة يدوياً، يتعين عليك إدخال الورقة داخل الجهاز مرتين.

ARWW الطباعة: كيف أتمكن من؟

- ١. أدخل كمية من الورق في الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3 تكفي لتنفيذ مهمة الطباعة.
  - ٢. استخدم أحد الإجراءات التالية لتكوين الطابعة للطباعة على الوجهين (يدوياً).
- Windows: في برنامج تشغيل الطابعة، حدد علامة التبويب إنهاء، ثم حدد الخيار طباعة على الوجهين. (يدوياً)، ثم قم بإر سال المهمة للطباعة.
  - Mac: في إطار الطباعة الخاص بـ Mac، في القائمة المنسدلة Copies & Pages (نسخ وصفحات)، حدد Manual Duplex (الطباعة اليدوية على الوجهين). من القائمة التالية، حدد طباعة على الوجهين (يدوياً) ثم قم بإر سال المهمة إلى الطابعة.
  - عد انتهاء مهمة الطباعة، قم بإزالة أي ورق فارغ من الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3. قم بإدخال الرزمة المطبوعة بحيث يكون الوجه الفارغ لأعلى والحافة العلوية داخل الطابعة. اطبع الوجه الثاني من الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3.

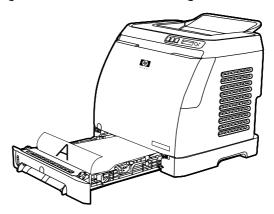

٤. اضغط على الزر 🗹 (تحديد) لمتابعة الطباعة.

#### الطباعة على المغلفات والوسائط ذات الحجم المخصص

للطباعة على المغلفات، قم بإكمال الخطوات التالية.

- ١. قم بتعيين الدرج 2 إلى حجم الوسائط الصحيح. راجع تحميل الدرج 2أو الدرج الاختياري 3.
- لا تقم بتحميل أكثر من 10 مغلفات مع مراعاة وضع الجزء المراد الطباعة عليه لأعلى وجعل لسان المغلف متجها إلى اليمين، وتغذية الحافة القصيرة في الجهاز أولا.
  - ٣. استخدم برنامج الكمبيوتر الخاص بك لإكمال عملية الطباعة.

بالنسبة للدرج 1، قم بتحميل مغلف واحد في المرة الواحدة، مع مراعاة وضع الجانب المراد الطباعة عليه لأسفل مع جعل اللسان باتجاه الناحية اليمني.

لا تستخدم مغلفات بها فتحات أو دبابيس، و لا تستخدم المغلفات المجعدة، أو التي بها قطع، أو الملفوفة، أو التي يوجد بها أي تلف.

للطباعة على أحجام وسائط مخصصة، قم بإكمال الخطوات التالية.

- قم بتحميل الوسائط في الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3 مع مراعاة وضع الجانب الضيق للأمام و الوجه المراد الطباعة عليه إلى الأعلى.
  - قم بضبط الموجهات الأمامية والخلفية لتلاءم الوسائط.
  - ٣. في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح مستند في برنامج، مثل برنامج Microsoft Word.
  - ٤. حدد أمر الطباعة. بالنسبة لمعظم البرامج، انقر فوق القائمة ملف، ثم انقر فوق طباعة. يظهر مربع الحوار طباعة.
    - في مربع الحوار طباعة، انقر فوق خصائص.

الفصل ٦ كيف أتمكن من؟ **ARWW** 

ملاحظة

ملاحظة

 في علامة التبويب ورق أو جودة، حدد حجم الوسائط الصحيح. يمكن أن تحل إعدادات البرنامج محل التغييرات التي تم إجراؤها على خصائص الجهاز. ملاحظة انقر فوق موافق. اطبع المستند. تغيير إعدادات الطباعة للجهاز، مثل جودة الطباعة، في مربع أدوات HP لتغيير إعدادات الطباعة الافتراضية في مربع أدوات HP، قم بإكمال الخطوات التالية. ملاحظة يتم تطبيق التغييرات التي قمت بها في إعدادات الطباعة في مربع أدوات HP على كافة مهام الطباعة المستقبلية. افتح مربع أدوات HP ثم انقر فوق إعدادات الجهار. انقر فوق علامة التبويب إعدادات. ٣. في علامة التبويب إعدادات، يمكنك تعديل الإعدادات التي تظهر على الصفحات التالية. تداول الورق طباعة جودة الطباعة • Print Density (كثافة الطباعة) Paper type settings (إعدادات نوع الورق) • أوضاع الطباعة و إعداد النظام الخدمة ٤. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات التي قمت بإجرائها على هذه الصفحات. إذا كان لديك إعدادات مشابهة في برنامج تشغيل الطابعة، فيكون لهذه الإعدادات أولوية على الإعدادات التي قمت بتكوينها في مربع ملاحظة أدوات HP. فوق موافق مرة أخرى لطباعة المستند.

# طباعة المستندات الملونة من جهاز الكمبيوتر بالأبيض والأسود فقط

في البرنامج، حدد ملف، ثم طباعة، ثم برنامج تشغيل الطباعة HP Color LaserJet 2600n، وانقر فوق خصانص، ثم انقر فوق علامة التبويب ألوان، ثم حدد خانة الاختيار الطباعة بتدرجات الرمادي. انقر فوق موافق لحفظ خصائص الطباعة، ثم انقر

# تغيير خيارات الألوان

يعمل خيار ضبط اللون تلقائياً على أمثلية معالجة اللون الرمادي الطبيعي وتحسين الحواف المستخدمة لكل عنصر موجود في المستند. لمزيد من المعلومات، راجع التعليمات الفورية الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

> يمثل تلقائي الإعداد الافتراضي ويوصى باستخدامه لطباعة كافة المستندات الملونة. ملاحظة

استخدم خيار ضبط اللون يدوياً لضبط معالجة اللون الرمادي الطبيعي وتحسين الحواف بالنسبة للنصوص، والرسومات، والصور الفوتو غرافية. للوصول إلى خيارات اللون اليدوية، من علامة التبويب "ألوان" انقر فوق Manual (يدوي)، ثم انقر فوق Settings (إعدادات). استخدم ضبط اللون اليدوي لضبط خيارات اللون (أو خريطة اللون).

٧١

تقوم بعض البرامج بتحويل النصوص أو الرسومات إلى صور نقطية. وفي هذه الحالات، سوف يقوم إعداد "الصور الفوتو غرافية" ملاحظة أيضًا بالتحكم في النصوص والرسومات.

الطباعة: كيف أتمكن من؟ **ARWW** 

# شبكة الاتصال: كيف أتمكن من استخدامها؟

استخدم هذا القسم للإجابة على الأسئلة المتعلقة بشبكة الاتصال.

# إعداد الجهاز واستخدمه على شبكة الاتصال

توصي شركة Hewlett-Packard باستخدام مثبت برنامج HP الموجود على الأقراص المضغوطة المرفقة مع الجهاز لإعداد برامج تشغيل الطابعة لإعدادات شبكة الاتصال التالية.

# للتغيير من تكوين جهاز مشترك عن طريق التوصيل المباشر إلى جهاز متصل عن طريق منفذ شبكة الاتصال

للتغيير من اتصال مباشر إلى تكوين شبكة الاتصال، قم بإكمال الخطوات التالية.

- ١. قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الخاص بجهاز الاتصال المباشرة.
- ٢. قم بتثبيت برنامج التشغيل كتكوين شبكة اتصال باستخدام الخطوات الموجودة في شبكات الاتصال.

# تعيين كلمة مرور شبكة الاتصال

استخدم مربع أدوات HP لتعيين كلمة مرور شبكة الاتصال.

- 1. افتح مربع أدوات HP ثم انقر فوق إعدادات الجهار.
- ٢. انقر فوق علامة التبويب Networking (شبكة الاتصال).

إذا تم تعيين كلمة المرور للجهاز مسبقًا، سيتم مطالبتك بكتابة كلمة المرور. اكتب كلمة المرور، ثم انقر فوق تطبيق.

٣. انقر فوق كلمة المرور.

ملاحظة

- في المربع كلمة المرور، اكتب كلمة المرور التي تريد تعيينها، ثم اكتب في المربع Confirm password (تأكيد كلمة المرور)، نفس كلمة المرور مرة أخرى لتأكيد اختيارك.
  - انقر فوق تطبيق لحفظ كلمة المرور.

# العثور على عنوان IP الخاص بشبكة الاتصال

يوجد عنوان IP الخاص بشبكة الاتصال في صفحة "التكوين". استخدم الخطوات التالية لطباعة صفحة "تكوين" من لوحة التحكم.

- ا. اضغط على الزرا (سهم لليسار) أو الزر السهم لليمين) لتحديد القائمة Reports (تقارير).
  - ۲. اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
- ٣. اضغط على الزر 🗖 (سهم لليسار) أو الزر 🗷 (سهم لليمين) لتحديد Config Report (تقرير التكوين).
  - ٤٠ اضغط على الزر 🗹 (تحديد) لطباعة صفحة "تكوين التقرير".

۷۲ الفصل ٦ كيف أتمكن من؟

#### تكوين عنوان IP ثابت للطابعة

استخدم الخطوات التالية لتكوين عنوان IP ثابت يدوياً من لوحة التحكم.

- ا. اضغط على الزرا (سهم لليسار) أو الزر 🖃 (سهم لليمين) لتحديد القائمة Network config (تكوين شبكة الاتصال).
  - ۲. اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
  - اضغط على الزر (سهم لليسار) أو الزر (سهم لليمين) لتحديد القائمة TCP/IP.
    - ٤. اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
  - اضغط على الزر (سهم لليسار) أو الزر (سهم لليمين) لتحديد Manual (يدوي).
    - ٦. اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
  - ٧. اضغط على الزر 🗖 (سهم لليسار) أو الزر 🗖 (سهم لليمين) لإدخال أول ثلاثة أرقام من عنوان ١٦.
    - أضغط على الزر 🗹 (تحديد) لحفظ هذه الأرقام والانتقال إلى الأرقام الثلاثة التالية لعنوان IP.
  - ٩. اضغط على الزر 🗖 (سهم لليسار) أو الزر 📮 (سهم لليمين) لإدخال الأرقام الثلاثة التالية من عنوان IP.
    - ١٠. اضغط على الزر 🗹 (تحديد) لحفظ هذه الأرقام والانتقال إلى الأرقام الثلاثة التالية لعنوان ١٦.
  - ١١. اضغط على الزرك (سهم لليسار) أو الزر 🗷 (سهم لليمين) لإدخال الأرقام الثلاثة التالية من عنوان IP.
    - ١٢. اضغط على الزر 屋 (تحديد) لحفظ هذه الأرقام والانتقال إلى الأرقام الثلاثة التالية لعنوان ١٦.
    - ١٣. اضغط على الزر 🗖 (سهم للبسار) أو الزر 🖻 (سهم لليمين) لإدخال الأرقام الثلاثة التالية لعنوان ١٦.
      - ١٤. اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
  - الم ستعرض لوحة التحكم Yes. اضغط على الزر \ الزر الم الزر الحين المنطقط التكوين، أو لحذف عنوان IP وإعادة إدخال عنوان IP آخر، اضغط على الزر المج اليسار) أو الزر المج اليمين)، الذي سيقوم بتغيير الشاشة إلى No.
  - 11. بعد تحديد عنوان IP، سيتم مطالبتك بإدخال قناع الشبكة الفرعية والعبارة الافتراضية باستخدام الخطوات من 7 إلى 14 الموجود أعلاه.
- ١٧٠ إذا قمت في أي وقت أثناء التكوين بالضغط على الزر 🔘 (إلغاء المهمة)، سيقوم النظام بإنهاء القائمة ولن يتم حفظ العناوين.

# خيارات أخرى: كيف أتمكن من استخدامها؟

استخدم هذا القسم للإجابة على أسئلة أخرى تتعلق بالجهاز.

# تغيير خراطيش الطباعة


عند اقتراب انتهاء عمر خرطوشة الطباعة ، تعرض لوحة التحكم رسالة توصى بشراء خرطوشة بديلة. يمكن للطابعة متابعة الطباعة باستخدام خرطوشة الطباعة الحالية حتى تعرض لوحة التحكم رسالة تطالبك باستبدال الخرطوشة.

تستخدم الطابعة أربعة ألوان وتحتوي على خرطوشة طباعة مختلفة لكل لون: خرطوشة طباعة باللون الأسود (K)، وخرطوشة طباعة باللون السماوي (C)، وخرطوشة طباعة باللون السماوي (C).

استبدل خرطوشة الطباعة عند قيام لوحة تحكم الطابعة بعرض إحدى الرسائل التالية: Replace yellow cartridge، Replace cyan cartridge، Replace magenta cartridge وتشير كذلك شاشة لوحة التحكم إلى اللون الذي ينبغي استبداله (إلا إذا لم يتم تثبيت خرطوشة HP الأصلية حالياً).


#### لتغيير خرطوشة الطباعة

١. افتح الباب الأمامي.

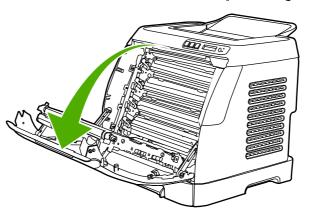

لا تضع أي شيء على حزام النقل (ETB)، الموجود داخل الباب الأمامي.


٢. قم بإزالة خرطوشة الطباعة المستخدمة من الطابعة.

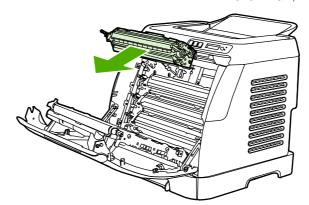

۷ الفصل ٦ كيف أتمكن من؟

تنبيه


٣. قم بإزالة خرطوشة الطباعة الجديدة من الحقيبة. ضع خرطوشة الطباعة المستخدمة في الحقيبة ليتم إعادة تدوير ها.

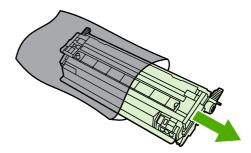


أمسك جانبي خرطوشة الطباعة من المقابض ذات اللون الأزرق وقم بتوزيع الحبر بواسطة هز خرطوشة الطباعة برفق من
 جانب إلى آخر.

لا تلمس المصراع أو سطح الأسطوانة.




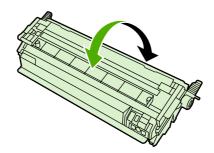


 قم بإزالة أقفال الشحن ذات اللون البرتقالي وشريط الشحن البرتقالي من خرطوشة الطباعة الجديدة. تخلص من شريط الشحن وأقفال الشحن وفقاً للقواعد المحلية.

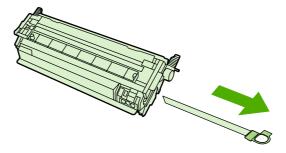

 آ. قم بمحاذاة خرطوشة الطباعة مع المسارات الموجودة داخل الطابعة، وباستخدام المقابض، أدخل خرطوشة الطباعة حتى تستقر في مكانها تماماً.

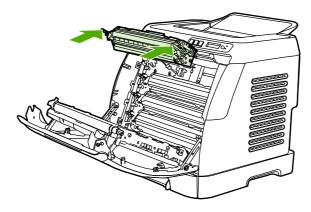

# ٧. أغلق الباب الأمامي بإحكام.

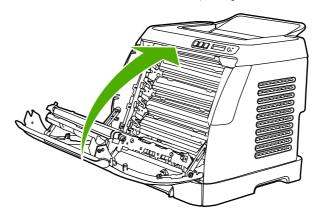

بعد فترة وجيزة، ستعرض لوحة التحكم Ready.

ملاحظة	ني حالة تركيب الخرطوشة في الفتحة الخطأ أو كانت الخرطوشة من نوع غير ملائم للطابعة، ستعرض لوحة التحكم أحد الرسائل التالية: Incorrect black ،Incorrect cyan ،Incorrect magenta.	
	<ul> <li>٨. تم إكمال عملية التثبيت. قم بوضع خرطوشة الطباعة المستخدمة في الصندوق الذي أتت فيه الخرطوشة الجديدة. راجع دليل</li> <li>إعادة التدوير المرفق للحصول على إرشادات تتعلق بإعادة التدوير.</li> </ul>	
	<ul> <li>٩. إذا كنت تستخدم خرطوشة طباعة ليست من إنتاج HP، راجع لوحة تحكم الطابعة للحصول على مزيد من الإرشادات.</li> </ul>	
	للحصول على تعليمات إضافية، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj2600n.	
ملاحظة	عند استبدال خرطوشة طباعة سوداء أو تغييرها، سيتم تلقائياً طباعة صفحة تنظيف. يساعد ذلك على منع وجود بقع على الوجه الأمامي أو الخلفي للمستند المطبوع. لإجراء تنظيف أكثر شمولاً، راجع <u>لتنظيف المصهر باستخدام مربع أدوات HP</u> .	

۷ الفصل ٦ كيف أتمكن من؟



# إدارة الطابعة

تأتي هذه الطابعة مزودة بالعديد من أدوات البرامج التي تساعدك على مراقبة الطابعة واستكشاف أخطائها وإصلاحها وصيانتها. تتضمن الأقسام التالية معلومات حول استخدام هذه الأدوات:

- صفحات خاصة
- خريطة القوائم
   مربع أدوات HP
- استخدام ملقم ویب المضمن

٧٧ **ARWW**  تتواجد الصفحات الخاصة في ذاكرة الطابعة. تساعدك هذه الصفحات على تشخيص مشكلات الطابعة وحلها.

في حالة عدم تعيين لغة الطابعة بشكل صحيح أثناء التثبيت، فيمكنك تعيين اللغة يدويًا بحيث يتم طباعة الصفحات باستخدام إحدى اللغات المعتمدة. قم بتغيير اللغة باستخدام مربع أدوات HP.

ملاحظة

# صفحة العرض التوضيحي


لطباعة صفحة "العرض التوضيحي"، اضغط على زري 🗷 (سهم لليسار) و 🗷 (سهم لليمين) الموجودين على لوحة تحكم الطابعة بشكل متزامن. يمكنك أيضاً طباعة هذه الصفحة من مربع أدوات HP.

#### صفحة التكوين

تسرد صفحة "التكوين" الإعدادات الحالية وخصائص الطابعة. يمكنك طباعة صفحة "التكوين" من الطابعة أو من خلال مربع أدوات HP.

#### لطباعة صفحة "التكوين" من لوحة التحكم

- ا. اضغط على الزر 🗖 (سهم لليسار) أو الزر 🗖 (سهم لليمين) لتحديد القائمة Reports (تقارير).
  - ۲. اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
- اضغط على الزر (سهم لليسار) أو (سهم لليمين) لتحديد Config Report (تقرير التكوين).
  - ٤. اضغط على الزر 🗹 (تحديد) لطباعة صفحة "تقرير التكوين".

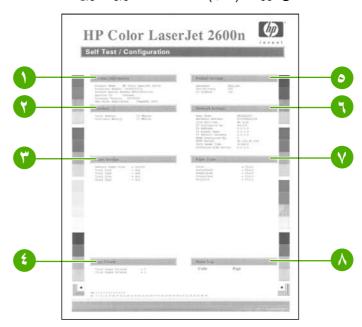

- ا. Product Information (معومات المنتج). يتضمن هذا القسم معلومات أساسية حول الطابعة، مثل اسم المنتج ورقمه المسلسل.
  - ٢. Memory (الذاكرة). يسرد هذا القسم المعلومات المرتبطة بالذاكرة، مثل إجمالي الذاكرة التي تم تركيبها.
  - 7. **Paper Settings (بعدادات الورق).** يسرد هذا القسم معلومات حول نوع الوسائط الخاصة بكل درج وحول إعدادات النوع الخاصة بكافة الوسائط التي تدعمها الطابعة.

ARWW الفصل ٧ إدارة الطابعة

- ٤. Page Counts (عدد الصفحات). يسرد هذا القسم إجمالي عدد الصفحات المطبوعة، وعدد الصفحات الملونة المطبوعة، ومعلومات حول انحشار الورق.
- Product Settings (إعدادات المنتج). يسرد هذا القسم المعلومات التي تم جمعها أثناء تثبيت البرنامج، بما فيها اللغة واسم الشركة.
- 7. **Network Settings (إعدادات الشبكة)**. يتضمن هذا القسم معلومات شبكة اتصال تتعلق بالطابعة، مثل اسم المضيف، وعنوان الجهاز، وعنوان IP.
  - ٧. Paper Types (أنواع الورق). يتضمن هذا القسم معلومات حول أنواع الورق التي يمكن تكوينها بواسطة المستخدم.
    - ٨. Status Log (سجل الحالة). يتضمن هذا القسم معلومات حول أخطاء الطابعة.


#### صفحة حالة مستلزمات الطابعة

تسرد صفحة "حالة مستلزمات الطابعة" العمر المتبقي لخراطيش طباعة HP. كما تسرد أيضاً العدد التقديري للصفحات المتبقية، وعدد الصفحات المطبوعة، ومعلومات أخرى خاصة بمستلزمات الطابعة. يمكنك طباعة صفحة "حالة مستلزمات الطابعة" من الطابعة أو من خلال مربع أدوات HP.

#### لطباعة صفحة "حالة مستلزمات الطابعة" من لوحة التحكم

- ا. اضغط على الزر 🗷 (سهم لليسار) أو الزر 🖳 (سهم لليمين) لتحديد القائمة Reports (تقارير).
  - ٢. اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
- ". اضغط على الزر 🗷 (سهم لليسار) أو الزر 🖸 (سهم لليمين) لتحديد Supplies Status (حالة مستلزمات الطابعة).
  - ٤. اضغط على الزر 🗹 (تحديد) لطباعة صفحة "حالة مستلز مات الطابعة".

ARWW صفحات خاصة ۹۷

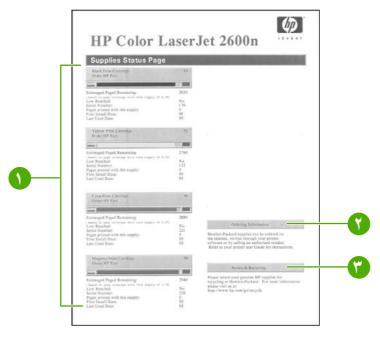

- 1. Print cartridge area (منطقة خرطوشة الطباعة). تحتوي هذه المنطقة على قسم لكل خرطوشة طباعة كما أنها توفر معلومات حول خراطيش طباعة HP. تتضمن هذه المعلومات رقم الجزء لكل خرطوشة طباعة، وما إذا كان مستوى حبر خرطوشة الطباعة منخفضًا أم لا لكل خرطوشة طباعة، والعمر المتبقي لكل خرطوشة طباعة، ويتم توضيح هذا بالنسبة المنوية، ومن خلال الرسم البياني، وكعدد الصفحات التقديرية المتبقي. قد لا تتوفر مثل هذه المعلومات لمستلزمات الطابعة التي ليست من إنتاج HP. في بعض الحالات، في حالة تركيب مستلزمات طابعة ليست من إنتاج HP، ستظهر رسالة تنبيه دلاً من ذلك.
  - ۲. Ordering Information (بیانات الشراء). یتضمن هذا القسم معلومات أساسیة حول کیفیة شراء مستلزمات طابعة HP جدیدة.
    - ٣. Return & Recycling (الإرجاع وإعادة التدوير). يحتوي هذا القسم على ارتباط بموقع ويب الذي يمكنك زيارته للحصول على معلومات حول إعادة التدوير.


۱۸ الفصل ۷ إدارة الطابعة ، ۸ الفصل ۷

# خريطة القوائم

تسرد خريطة القوائم بنية القائمة لكل خيار متاح في لوحة تحكم الطابعة. استخدم الخطوات التالية لطباعة خريطة القوائم.

# لطباعة خريطة القوائم

- ۱. اضغط على الزر 🛂 (سهم لليسار) أو الزر 🛂 (سهم لليمين) لتحديد القائمة Reports (تقارير).
  - ۲. اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
- ". اضغط على الزر الله (سهم لليسار) أو الزر (سهم لليمين) لتحديد Menu Structure (بنية القائمة).
  - ٤٠ اضغط على الزر 🗹 (تحديد) لطباعة خريطة "القوائم".

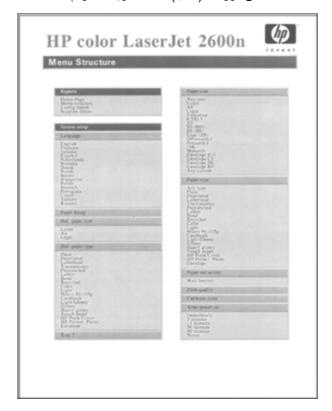

يتم طباعة خريطة "القوائم" على صفحتين.

ملاحظة

ARWW خربطة القوائم ٨١

# مربع أدوات HP

يعتبر مربع أدوات HP أحد تطبيقات ويب التي يمكنك استخدامها للمهام التالية:

- فحص حالة الطابعة.
- تكوين إعدادات الطابعة.
- عرض معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
  - عرض المراجع الفورية.

يمكنك عرض مربع أدوات HP عند اتصال الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو عند اتصالها بشبكة الاتصال. يجب أن تجري تثبيت كامل للبرنامج لتتمكن من استخدام مربع أدوات HP.

لا يتعين وجود حق وصول لإنترنت لديك حتى يتسنى لك فتح مربع أدوات HP واستخدامه. وعلى الرغم من ذلك، إذا نقرت فوق إحدى الارتباطات الموجودة في منطقة ارتباطات أخرى، ففي هذه الحالة يجب أن يكون لديك حق وصول إلى إنترنت كي تتمكن من الانتقال إلى الموقع المرتبط بهذا الارتباط. لمزيد من المعلومات، راجع ارتباطات أخرى.

ملاحظة

#### أنظمة التشغيل المعتمدة

يتم دعم مربع أدوات HP في أنظمة التشغيل التالية:

- Windows 98 Second Edition
  - Windows 2000
    - Windows Me
    - Windows XP •

#### مستعرضات معتمدة

لكى تتمكن من استخدام مربع أدوات HP، يجب أن يكون لديك أحد المستعرضات التالية:

#### **Windows**

- الإصدار 5.5 أو الأحدث من Microsoft Internet Explorer
  - الإصدار 6.2 أو الأحدث من Netscape Navigator
- الإصدار 7 أو الأحدث من Opera Software ASA Opera

يمكن طباعة كافة الصفحات من المستعرض.

۸۱ الفصل ۷ إدارة الطابعة ۸۱

#### لعرض مربع أدوات HP

- 1. افتح مربع أدوات HP باستخدام إحدى الطرق التالية:
- من على سطح مكتب Windows، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز مربع أدوات HP.
- من القائمة ابدأ في Windows، أشر إلى البرامج، ثم انقر فوق مربع أدوات HP.

ملاحظة بعد القيام بفتح URL، يمكنك تسجيل إشارة مرجعية له بحيث يتسنى لك الرجوع إليه بشكل سريع في المستقبل.

- يتم فتح مربع أدوات HP في مستعرض ويب. يحتوي برنامج مربع أدوات HP على الأقسام التالية:
  - علامة تبويب الحالة
  - علامة التبويب استكشاف الأخطاء وإصلاحها
    - علامة التبويب تنبيهات
    - علامة تبويب المراجع
      - إعدادات الجهاز
      - ارتباطات أخرى

#### علامة تبويب الحالة

تحتوي علامة تبويب Status (الحالة) على ارتباطات إلى الصفحات الرئيسية التالية:

- Device Status (حالة الجهاز). تعرض معلومات حالة الطابعة. توضح هذه الصفحة أحوال الطابعة مثل وجود انحشار للورق أو وجود درج فارغ. بعد تصحيح مشكلة الطابعة، انقر فوق الزر Refresh Status (تحديث الحالة) لتحديث حالة الجهاز.
- Supplies Status (حالة مستلزمات الطابعة). تعرض حالة مستلزمات الطابعة التفصيلية مثل نسبة حبر الطباعة المتبقي في خرطوشة الطباعة وعدد الصفحات التي تمت طباعتها باستخدام خرطوشة الطباعة الحالية. كما تضم هذه الصفحة ارتباطات تختص بشراء مستلزمات الطابعة والبحث عن معلومات إعادة التدوير.
  - Print Info Pages (طباعة صفحات المعلومات). تطبع صفحة التكوين وصفحات المعلومات الأخرى المختلفة المتاحة
     حول الطابعة، مثل صفحة حالة مستلزمات الطابعة وصفحة العرض التوضيحي.

# علامة التبويب استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحتوي علامة التبويب Troubleshooting (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) على ارتباطات إلى الصفحات الرئيسية التالية:

- Clearing Jams (إزالة انحشار الورق). تعرض معلومات حول تحديد موقع انحشار الورق وإزالته وكما تعرض عرضاً توضيحياً متحركاً لطريقة إزالة انحشار الورق.
- Print Problems (مشكلات الطباعة). تعرض معلومات "التعليمات" التي يمكن أن تساعدك على حل مشكلات الطباعة.
  - Connectivity Problems (مشكلات الاتصال). تعرض معلومات "التعليمات" التي يمكن أن تساعدك على حل مشكلات شبكة الاتصال.
- Troubleshooting Tools (أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها). تطبع صفحة تساعدك على حل مشكلات جودة الطباعة، وتعرض معلومات حول مشكلات جودة الطباعة، وتطبع صفحة "التنظيف" وتنظف الطابعة، وتقوم بمعايرة الطابعة للمحافظة على جودة الطباعة الألوان.
- Animated Demonstrations (وسائل إيضاح متحركة). تعرض وسائل إيضاح للتعليمات المتحركة الخاصة بالجهاز.

# علامة التبويب تنبيهات

استخدم علامة التبويب Alerts (تنبيهات) لتكوين الطابعة بحيث تقوم تلقائيًا بإعلامك بتنبيهات حالة الطابعة.

۸۳ HP مر بع أدو ات

#### صفحة إعداد تنبيهات الحالة

من خلال صفحة "إعداد تنبيهات الحالة"، يمكنك اختيار إما تشغيل إصدار التنبيهات أو إيقاف تشغيله، بالإضافة إلى تحديد متى تقوم الطابعة بإصدار تنبيه.

انقر فوق Apply (تطبيق) لتنشيط هذه الإعدادات.

#### علامة تبويب المراجع

تحتوي علامة تبويب Documentation (المراجع) ارتباطات لمصادر المعلومات التالية:

- Print: How Do I? (الطباعة: كيف أتمكن من إجراء الطباعة؟) هل ترغب في عرض التعليمات المتعلقة بكيفية إجراء الطباعة؟ تعليمات تتعلق بمشكلات الطباعة.
- Network: How Do I? (شبكة الاتصال: كيف أتمكن من استخدامها?) هل ترغب في عرض التعليمات المتعلقة بكيفية استخدام شبكة الاتصال؟ تعليمات تتعلق بمشكلات شبكة الاتصال.
  - Other: How Do I? (خيارات أخرى: كيف أتمكن من استخدامها؟ هل ترغب في عرض التعليمات المتعلقة بكيفية استخدام الخيارات الأخرى؛ تعليمات تتعلق بمشكلات الجهاز الأخرى.
  - User Guide (دليل المستخدم). يحتوي على معلومات حول كيفية استخدام الطابعة والضمان والمواصفات الفنية وخدمة دعم المنتج التي تقرأها حاليًا. يتوفر دليل المستخدم بكل من تنسيقي HTML و PDF.
    - Readme (المستند التمهيدي). يتضمن معلومات هامة حول الطابعة وهي معلومات غير متاحة في دليل المستخدم. ويتضمن ملف المستند التمهيدي الحديث أحدث معلومات حول الطابعة وهو متوفر (باللغة الإنجليزية فقط).

#### اعدادات الجهاز

يفتح الزر "إعدادات الجهاز" ملقم ويب المضمن باستخدام إما اتصال USB أو شبكة الاتصال.

#### ارتباطات أخرى

يحتوي هذا الجزء على ارتباطات بإمكانها توصيلك بإنترنت. يجب أن يتوافر لديك حق وصول لإنترنت كي تستخدم أياً من هذه الارتباطات. إذا كنت تستخدم اتصال الطلب الهاتفي ولم يتم الاتصال عند قيامك بفتح مربع أدوات HP لأول مرة، فيجب إجراء الاتصال قبل أن تتمكن من زيارة مواقع ويب هذه. قد يتطلب إجراء الاتصال إغلاق مربع أدوات HP ثم إعادة فتحه.

- HP Instant Support (الدعم الفوري لـ HP)
- Product Registration (تسجيل المنتج). يقوم بتوصيلك إلى موقع ويب الخاص بتسجيل منتج HP.
- Order Supplies (شراء مستلزمات الطابعة). قم بطلب مستلزمات الجهاز من موقع ويب الخاص بـ HP.
- Product Support (دعم المنتج). يقوم بتوصيلك إلى موقع الدعم الخاص بطابعة Product Support (دعم المنتج). عن التعليمات المتعلقة بمشكلة محددة.

ARWW الفصل ٧ إدارة الطابعة ٨٤

#### استخدام ملقم ويب المضمن

عند توصيل الطابعة بشكل مباشر بجهاز الكمبيوتر، استخدم مربع أدوات HP لعرض صفحات ويب الخاصة بحالة الطابعة. عند توصيل الطابعة بشبكة الاتصال، يتم توفير ملقم ويب المضمن تلقائياً. يمكنك الوصول إلى ملقم ويب المضمن من أي مستعرض معتمد.

يسمح لك ملقم ويب المضمن بعرض حالة الطابعة وشبكة الاتصال وبإدارة وظائف الطباعة من جهاز الكمبيوتر بدلاً من استخدام لوحة تحكم الطابعة. وفيما يلي أمثلة حول ما يمكنك القيام به باستخدام ملقم ويب المضمن:

- عرض معلومات حالة الطابعة.
- تعيين نوع الورق المحمل في كل درج.
- تحديد العمر المتبقى لكافة مستلزمات الطابعة وشراء مستلزمات طابعة جديدة.
  - عرض تكوينات الدرج وتغييرها.
    - عرض الطابعة وتغييرها.
  - عرض صفحات المعلومات الداخلية وطباعتها.
    - عرض تكوين شبكة الاتصال وتغييره.

يدعم ملقم ويب المضمن المستعرضات التالية:

- Windows: الإصدار 5.5 والأحدث من Microsoft Internet Explorer والإصدار 4 والأحدث من Windows: Navigator
- Mac: الإصدار 5.1 والأحدث من Internet Explorer والإصدار 7.01 والأحدث من Netscape Navigator، والأحدث من Safari،

يعمل ملقم ويب المضمن عند اتصال الطابعة بشبكة اتصال تستند إلى IP. لا يدعم ملقم ويب المضمن اتصالات الطابعة التي تستند إلى IPX أو إلى AppleTalk. لا يتعين وجود حق وصول لإنترنت لديك حتى يتسنى لك فتح ملقم ويب المضمن واستخدامه.

# للوصول إلى ملقم ويب المضمن باستخدام اتصال الشبكة.

في مستعرض ويب الذي يتم دعمه على جهاز الكمبيوتر، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في الحقل عنوان/URL. (للعثور على عنوان IP)، اطبع صفحة "التكوين"، راجع صفحة "التكوين"، لمزيد من المعلومات حول طباعة صفحة "التكوين"، راجع صفحة التكوين.)

إذا لم تتمكن من الوصول إلى ملقم ويب المضمن باستخدام عنوان IP، فيمكنك استخدام اسم المضيف.

ملاحظة

بمجرد فتح URL، يمكنك تسجيل إشارة مرجعية له بحيث يتسنى لك الرجوع إليه بشكل سريع في المستقبل.

ملاحظة

- ١. يحتوي ملقم ويب المضمن على ثلاث علامات تبويب تتضمن إعدادات ومعلومات حول الطابعة: علامة التبويب
  Information (معلومات)، وعلامة التبويب Settings (إعدادات)، وعلامة التبويب Networking (شبكة اتصال). انقر فوق علامة التبويب التي ترغب في عرضها.
  - ٢. راجع الأقسام التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول كل علامة تبويب.

# علامة التبويب معلومات

تتكون مجموعة صفحات Information (المعلومات) من الصفحات التالية.

- Device Status (حالة الجهاز). تعرض هذه الصفحة حالة الطابعة وتظهر العمر المتبقي لمستلزمات طابعة HP، وتشير النسبة المئوية %0 إلى أن أحد مستلزمات الطابعة فارغ. وتعرض الصفحة كذلك نوع وحجم وسائط الطباعة الخاصة بكل درج.
  - Configuration (التكوين). تعرض هذه الصفحة معلومات شبكة الاتصال ومعلومات المنتج الموجودة في صفحة نكوين الطابعة، مثل عدد الصفحات، وإعدادات الطباعة، وخيارات الورق.

ARWW محدام ملقم و بب المضمن

- Supplies Status (حالة مستلزمات الطابعة). تعرض هذه الصفحة العمر المتبقي لمستلزمات طابعة HP، وتشير النسبة المئوية %0 إلى أن أحد مستلزمات الطابعة فارغ. وتوفر أيضاً هذه الصفحة أرقام الأجزاء الخاصة بمستلزمات الطابعة. الشراء مستلزمات طابعة جديدة، انقر فوق Order Supplies (شراء مستلزمات الطابعة) في المنطقة Other الطابعة. لشراء مستلزمات الطابعة) في المنطقة Links (ارتباطات أخرى) الموجودة في الجانب الأيمن من الإطار. لزيارة أي موقع ويب، يتعين وجود حق وصول إلى إنترنت لديك.
- Print Info Pages (طباعة صفحات المعلومات). توفر هذه الصفحة أسلوباً غير مباشر لطباعة صفحة داخلية خاصة بالجهاز.

#### علامة التبويب إعدادات

تسمح لك علامة التبويب هذه بتكوين الطابعة من جهاز الكمبيوتر. يمكن حماية علامة التبويب **Settings (إعدادات)** بواسطة كلمة مرور. في حالة اتصال الطابعة بشبكة الاتصال، فقم دوماً بالرجوع إلى المسؤول عن الطابعة قبل تغيير الإعدادات الموجودة بعلامة التنويب هذه.

تتضمن علامة التبويب Settings (إعدادات) الصفحات التالية.

- Paper Handling (تداول الورق). يتم تكوين إعدادات تداول الورق من هذه الصفحة.
  - Printing (طباعة). يتم تكوين مهلة الإدخال/الإخراج من هذه الصفحة.
- Print Quality (جودة الطباعة). يتم استخدام هذه الصفحة لتكوين معايرة اللون وتحقيق الأمثلية للإعدادات.
- Print Density (كثافة الطباعة). يتم استخدام هذه الصفحة لتكوين إعدادات كثافة الطباعة بما في ذلك التباين، والتمبيز،
   ودرجات الألوان المتوسطة، والتظليل.
  - Paper Type Settings (إعدادات نوع الورق). يتم استخدام هذه الصفحة لتكوين أنواع الورق
    - Print Modes (أوضاع الطباعة). يتم استخدام هذه الصفحة لتكوين إعدادات وضع الطباعة.
  - System Setup (إعداد النظام). يتم استخدام هذه الصفحة لإعداد إعدادات النظام، بما في ذلك التخلص من انحشار الورق، والمتابعة التلقائية، وعرض التباين، ولغة الجهاز.
    - Service (الخدمة). يتم استخدام هذه الصفحة لبدء وضع التنظيف واستعادة إعدادات المصنع.

## علامة التبويب شبكة الاتصال

تسمح علامة التبويب هذه لمسؤول شبكة الاتصال بالتحكم في الإعدادات المرتبطة بشبكة الاتصال الخاصة بالطابعة عند اتصالها بشبكة اتصال تستند إلى IP.

- IP Configuration (تكوين IP). استخدم هذه الصفحة لتعيين تكوين IP.
- Advanced (خيارات متقدمة). استخدم هذه الصفحة لتمكين ميزات شبكة الاتصال مثل SLP Config و SLP Config و BootP، و BootP،
- mDNS. استخدم هذه الصفحة لتعيين mDNS. استخدم هذه الإعدادات لتشغيل اكتشاف Rendezvous أو إيقاف تشغيله.
  - SNMP. استخدم هذه الصفحة لتعيين بروتوكولات SNMP.
  - Password (كلمة المرور). استخدم هذه الصفحة لتعيين كلمة مرور المسؤول أو تغييرها.

# ارتباطات أخرى موجودة في مربع أدوات HP

يحتوي هذا القسم على ارتباطات بإمكانها توصيلك بإنترنت. يجب أن يتوافر لديك حق وصول لإنترنت كي تستخدم أي من هذه الارتباطات. إذا كنت تستخدم اتصال الطلب الهاتفي ولم يتم الاتصال عند قيامك بفتح ملقم ويب المضمن لأول مرة، فيجب إجراء الاتصال قبل أن تتمكن من زيارة مواقع ويب هذه. قد يتطلب إجراء الاتصال إغلاق ملقم ويب المضمن ثم إعادة فتحه.

- HP Instant Support™. يقوم بتوصيلك بموقع HP على ويب لمساعدتك على العثور على حلول. تقوم هذه الخدمة بتحليل سجل أخطاء الطابعة ومعلومات التكوين لتوفير التشخيص ومعلومات الدعم الخاصة بالطابعة.
  - Product Registration (تسجيل المنتج). انقر فوق هذا الارتباط للاتصال بموقع HP على ويب لتسجيل المنتج.

٨٦ الفصل ٧ إدارة الطابعة

- Order Supplies (شراء مستلزمات الطابعة). انقر فوق هذا الارتباط للاتصال بموقع HP على ويب ولشراء مستلزمات طابعة HP الأصلية، مثل خراطيش الطباعة والورق.
- Product Support (دعم المنتج). يقوم بتوصيلك إلى موقع الدعم الخاص بطابعة Product Support (دعم المنتج). يقوم بتوصيلك الحامة.

ARWW استخدام ملقم ویب المضمن

۸۸ الفصل ۷ إدارة الطابعة

# الصيانة



# يتضمن هذا الفصل معلومات حول موضوعات الصيانة التالية:

- إدارة مستلزمات الطابعة
- تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة
  - تنظيف الطابعة
  - معايرة الطابعة

#### إدارة مستلزمات الطابعة

للحصول على معلومات الضمان حول مستلزمات الطابعة هذه، راجع بيان الضمان المحدود لخرطوشة الطباعة.

#### عمر مستلزمات الطابعة

يعتمد عمر خرطوشة الطباعة على كمية الحبر التي تتطلبها مهام الطباعة. عند طباعة نص يشغل حوالي 5% من حجم الورقة، يصل متوسط عمر خرطوشة الطباعة ذات اللون السماوي أو الأرجواني أو الأصفر لطابعة HP Color LaserJet 2600n إلى ما يعادل طباعة 2,000 ورقة ويصل متوسط عمر خرطوشة الحبر الأسود إلى ما يعادل طباعة 2,500 ورقة. يشغل النص الموجود في خطاب العمل النموذجي نسبة 5%.

#### فحص وشراء مستلزمات الطابعة

يمكنك فحص حالة مستلزمات الطابعة باستخدام لوحة تحكم الطابعة، أو طباعة صفحة حالة مستلزمات الطابعة، أو عرض مربع أدوات HP، وتوصي شركة Hewlett-Packard بإرسال طلب شراء خرطوشة طباعة بديلة عند تلقي أول رسالة تفيد بانخفاض مستوى الحبر في خرطوشة الطباعة. من أجل استخدام نموذجي، تشير رسالة "الشراء" إلى تبقي كمية من الحبر تكفي لمدة أسبوعين. عند استخدام خرطوشة طباعة HP أصلية جديدة، يمكنك الحصول على معلومات حول أنواع مستلزمات الطابعة التالية:

- مقدار الحبر المتبقى بالخرطوشة
  - العدد التقديري للورق المتبقى
  - عدد الورق الذي تمت طباعته
- معلومات مستلزمات الطابعة الأخرى

ملاحظة

في حالة توصيل الطابعة بشبكة الاتصال، يمكنك تعيين مربع أدوات HP ليقوم بإعلامك بواسطة بريد إلكتروني عند انخفاض مستوى الحبر بخرطوشة الطباعة أو اقتراب انتهاء فترتها العمرية. في حالة توصيل الطابعة بشكل مباشر بجهاز الكمبيوتر، يمكنك تعيين مربع أدوات HP بحيث يقوم بإعلامك عندما تكون مستلزمات الطابعة منخفضة.

#### لفحص الحالة وشراء مستلزمات الطابعة باستخدام لوحة التحكم

قم بإجراء واحد مما يلي:

- افحص معايير حالة مستازمات الطابعة الموجودة في لوحة تحكم الطابعة. تقوم هذه المعايير بإعطاء إشارة عند انخفاض مستوى الحبر بخرطوشة الطباعة أو فراغ خرطوشة الطباعة من الحبر. كما تقوم المصابيح بإعطاء إشارة عند تركيب خرطوشة طباعة ليست من إنتاج HP.
- لطباعة صفحة "حالة مستلزمات الطابعة" من الطابعة، في لوحة تحكم الطابعة، حدد Reports Menu (قائمة التقارير)، و Supplies Status page (طباعة صفحة حالة مستلزمات الطابعة)، ثم Print Supplies Status page (طباعة صفحة حالة مستلزمات الطابعة). لمزيد من المعلومات، راجع صفحة حالة مستلزمات الطابعة.

إذا كانت مستويات مستلزمات الطابعة منخفضة، يمكنك شراء مستلزمات الطابعة من الموزع المحلي لشركة HP بواسطة الهاتف أو عبر ويب، للحصول على معلومات حول أرقام الأجزاء، راجع الملحقات وبيانات الشراء. للشراء عبر ويب، راجع http://www.hp.com/go/ljsupplies.

## لفحص مستلزمات الطابعة وشرائها باستخدام مربع أدوات HP

يمكنك تكوين مربع أدوات HP بحيث يقوم بإعلامك متى تكون مستازمات الطابعة منخفضة. يمكنك اختيار تلقي تنبيهات بواسطة البريد الإلكتروني أو بحيث تظهر هذه التنبيهات كرسالة منبثقة أو كرمز على شريط المهام. لشراء مستلزمات الطابعة باستخدام مربع أدوات HP في المنطقة ارتباطات أخرى، انقر فوق شراء مستلزمات الطابعة. يجب أن يكون لديك حق وصول إلى إنترنت للاتصال بموقع ويب.

لمزيد من المعلومات، راجع مربع أدوات HP.

٩٠ الفصل ٨ الصيانة

#### تخزين مستلزمات الطابعة

اتبع الإرشادات التالية لتخزين خراطيش الطباعة:

لا تقم بإزالة خرطوشة الطباعة من العبوة الخاصة بها حتى تكون جاهزاً لاستخدامها.

لمنع حدوث تلف بخرطوشة الطباعة، لا تعرضهما للضوء لأكثر من بضع دقائق.

- المعرفة المزيد عن نطاقات درجة حرارة التشغيل والتخزين، راجع المواصفات البيئية.
  - قم بتخزين مستلزمات الطابعة في وضع أفقى.
- قم بتخزين مستازمات الطابعة في مكان مظلم وجاف بحيث يكون بعيدًا عن الحرارة والمصادر المغناطيسية.

#### استبدال مستلزمات الطابعة وإعادة تدويرها

لتركيب خرطوشة طباعة HP جديدة، اتبع الإرشادات المضمنة على صندوق مستلزمات الطابعة الجديدة، أو راجع دليل بدء التشغيل. لإعادة تدوير مستلزمات الطابعة المستخدمة في الصندوق الذي وردت داخله مستلزمات الطابعة الجديدة. استخدم ملصق الإعادة المرفق مع الطابعة لإرسال مستلزمات الطابعة المستخدمة إلى شركة HP لإعادة تدوير ها. للحصول على معلومات وافية، راجع دليل إعادة التدوير المرفق مع كل عنصر جديد من عناصر مستلزمات طابعة HP الجديدة. راجع مستلزمات طباعة HP للحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج إعادة التدوير الخاص بشركة HP.

# سياسة شركة HP الخاصة بمستلزمات الطابعة التي ليست من إنتاج HP.

لا يمكن أن توصي شركة Hewlett-Packard باستخدام مستلزمات طابعة ليست من إنتاج HP سواء كانت جديدة أو تم إعادة تصنيعها. نظرًا لكون هذه المستلزمات ليست من منتجات HP، فليس لدى شركة HP صلاحية التعديل في تصميمها أو التحكم في جودتها. وبناءًا عليه لن يغطي ضمان الطابعة أي خدمة صيانة أو إصلاح تتطلبه الطابعة نتج عن استخدام مستلزمات طابعة ليست من إنتاج HP.

عند قيامك بوضع أحد مستلزمات الطابعة في الطابعة، ستقوم الطابعة بإعلامك ما إذا كانت هذه المستلزمات من إنتاج HP الأصلية أم لا. في حالة قيامك بوضع أحد مستلزمات طابعة HP الأصلية، ولكنها وصلت إلى حالة منخفضة من الجودة من طابعة HP أخرى، تحدد الطابعة أن هذه المستلزمات ليست من إنتاج HP. قم ببساطة بإعادة المستلزمات إلى الطابعة الأصلية لإعادة تنشيط ميزات طابعة HP ووظائفها.

#### إعادة تعيين الطابعة لاستخدام مستلزمات ليست من إنتاج HP

عند قيامك بتركيب خرطوشة طباعة ليست من إنتاج HP، يومض المصباح المجاور لخرطوشة الطباعة التي قمت باستبدالها ويكون مصباح "الانتباه" في وضع التشغيل. لكي تطبع باستخدام مستلزم الطابعة هذا، يجب أن تقوم بالضغط على الزر 🗷 (تحديد)عند تركيب مستلزمات طابعة ليست من إنتاج HP لأول مرة. لن تقوم معايير الحالة بالإشارة عندما يكون مستوى حبر هذه المستلزمات منخفض أو عندما تكون فارغة.

لن تتوقف الطابعة عن الطباعة عندما يكون هذا النوع من المستلزمات فارعًا. قد تتلف الطابعة في حالة قيام الطابعة بالطباعة بواسطة خرطوشة طباعة فارغة. راجع بيان الضمان المحدود لخرطوشة الطباعة.

تثبيه

تنبيه

# موقع HP على ويب لمكافحة التدليس

قم بزيارة موقع HP على ويب لمكافحة التدليس http://www.hp.com/go/anticounterfeit إذا كانت معايير حالة مستلزمات الطابعة أو مربع أدوات HP يشير إلى أن خرطوشة الطباعة ليست من إنتاج HP وأنت تعتقد أنها أصلية.

ARWW إدارة مستلز مات الطابعة 41

# تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة

#### با هو؟

تعرض الطابعة HP Color LaserJet 2600n وسالة Order supplies عند انخفاض مستوى الحبر في الخرطوشة ورسالة Replace supplies عند نفاد الحبر من الخرطوشة. لضمان جودة طباعة مثلى، توصي شركة HP باستبدال الخرطوشة عند ظهور الرسالة Replace supplies . يمكن أن يساعد استبدال الخرطوشة عند هذه المرحلة في تجنب إهدار الوسائط أو الخراطيش الأخرى عند إنتاج إحدى هذه الخراطيش جودة طباعة رديئة.

تسمح الميزة Cartridge Out Override (تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة) للطابعة بمتابعة استخدام الخرطوشة التي وصلت إلى مرحلة الاستبدال الموصى بها.

قد ينتج عن استخدام التجاوز جودة طباعة غير مرضية وعدم توافر ميزات معينة (مثل معلومات حول الحبر المتبقى).

لا تعد كافة عيوب الطباعة أو أخطاء مستلزمات الطابعة الناتجة عند استخدام مستلزم طابعة HP في الوضع "تجاوز" عيوباً في المواد أو التصنيع لمستلزم الطابعة المشمول بالضمان المحدود الخاص بخرطوشة طباعة HP. للحصول على معلومات الضمان، راجع بيان الضمان المحدود لخرطوشة الطباعة.

#### التكوين

تحذير!

يمكن فقط تمكين "تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة" من قائمة لوحة تحكم الطابعة.

- 🗀 من القائمة الرئيسية، اضغط على الزر 🔼 (سهم لليمين) لـ System setup ثم اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
  - اضغط على الزر 🗷 (سهم لليمين) لـ Print quality ثم اضغط على الزر 🖾 (تحديد).
  - اضغط على الزر 🗷 (سهم لليمين) لـ Replace supplies ثم اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
    - ٤. اضغط على الزر 🗷 (سهم لليمين) لـ Override out ثم اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
      - ٥. اضغط على الزر 🗹 (تحديد).

إذا تم تحديد Stop at out، ستتوقف الطابعة عن الطباعة عند وصول الخرطوشة إلى مرحلة الاستبدال الموصى بها. إذا تم تحديد Override out، ستستمر الطابعة في الطباعة عند وصول الخرطوشة إلى مرحلة الاستبدال الموصى بها. يعد الإعداد الافتراضى للمصنع هو Stop at out.

#### عملية المتابعة

يمكن تمكين التجاوز أو تعطيله في أي وقت، ولا يتطلب إعادة تمكينه لكل خرطوشة. ستستمر الطابعة في الطباعة تلقائياً عند وصول الخرطوشة إلى مرحلة الاستبدال الموصي بها. ستعرض الطابعة رسالة Replace supply Override in use أثناء استخدام الخرطوشة في وضع "التجاوز". عند استبدال الخرطوشة بمستلزم طباعة جديد، سيتم إلغاء تنشيط التجاوز حتى تصل خرطوشة الطباعة الأخرى إلى مرحلة الاستبدال الموصى بها.

۹۲ الفصل ۸ الصبانة

#### تنظيف الطابعة

خلال عملية الطباعة، تتجمع حبيبات الورق، والحبر، والغبار على الأجزاء الداخلية بالطابعة. ومع مرور الوقت، فإن هذا التراكم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات عديدة لجودة الطباعة، مثل تكون بقع من الحبر أو بعض التلطيخ. تحتوي هذه الطابعة على وضع تنظيف يمكنه تصحيح مثل هذه الأنواع من المشكلات ومنعها.

> AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc


AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

# لتنظيف المصهر باستخدام مربع أدوات HP

ملاحظة

استخدم الإجراء التالي لتنظيف المصهر باستخدام مربع أدوات HP. لتنظيف المحرك عند تشغيل جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل لا يدعم مربع أدوات HP راجع ملف المستند التمهيدي الحديث الموجود على جذر القرص المضغوط أو قم بزيارة http://www.hp.com/support/clj2600n.

- تأكد من أن الطابعة في وضع التشغيل وفي الوضع "جاهز".
  - افتح مربع أدوات HP.
- ٣. من علامة التبويب استكشاف الأخطاء وإصلاحها، انقر فوق صيانة، ثم انقر فوق صفحة التنظيف ثم انقر فوق طباعة. سوف تقوم الطابعة بطباعة صفحة لها شكل مميز.
  - ٤. قم بإزالة أي وسائط طباعة من الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3، من الطابعة.
  - ٥. قم بإزالة الصفحة المطبوعة ثم أعد تحميلها بحيث يكون وجهها للأسفل في الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3.

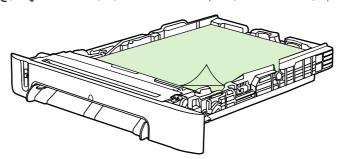

٦. من جهاز الكمبيوتر، اضغط على تنظيف.

ARWW تنظيف الطابعة ٩٣

#### معايرة الطابعة

تقوم الطابعة بالمعايرة تلقائيًا مرات عديدة. يمكنك ضبط إعدادات المعايرة من خلال استخدام مربع أدوات HP.

قد تتسبب الفروق البيئية أو تقادم خرطوشة الطباعة في حدوث تموج في كثافة الصور. يتم معرفة هذا التقادم بواسطة الطابعة من خلال التحكم في مدى استقرار الصورة. تقوم الطابعة بالمعايرة مرات عديدة تلقائيًا للمحافظة على أعلى مستوى من جودة الطباعة. يمكنك أيضاً طلب المعايرة من خلال استخدام مربع أدوات HP.

لا تقوم الطابعة بإعاقة مهمة الطباعة لكي تتم المعايرة. فهي تنتظر حتى إكمال مهمة الطباعة قبل أن تتم المعايرة أو التنظيف. أثناء قيام الطابعة بالمعايرة، تتوقف عملية الطباعة مؤقتًا حتى تنتهى عملية المعايرة.

# لمعايرة الطابعة من الطابعة

- ا. لإجراء معايرة من الطابعة، اضغط على الزر 

   (سهم لليسار) أو الزر 

   (سهم لليمين) حتى تعرض الشاشة System
   ا. والزر الهم اليمين عبرض الشاشة setup
  - ۲. اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
  - ". اضغط على الزر 🗹 (سهم لليسار) أو الزر 🗹 (سهم لليمين) حتى تعرض الشاشة Print quality.
    - ٤. اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
  - °. اضغط على الزر 🗷 (سهم لليسار) أو الزر 🗷 (سهم لليمين) حتى تعرض الشاشة Calibrate color.
    - ٦. اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
  - اضغط على الزر ال (سهم لليسار) أو الزر (سهم لليمين) حتى تعرض الشاشة Calibrate now.
    - ٨. اضغط على الزر 🗖 (تحديد).
    - 9. اضغط على الزر 🗹 (تحديد) للتأكيد على Calibrate now.

# لمعايرة الطابعة من مربع أدوات HP

ملاحظة

يتم تطبيق هذا الإجراء على أنظمة تشغيل Windows فقط. بالنسبة لمستخدمي أنظمة تشغيل Macintosh يجب معايرة الطابعة يدويًا باستخدام الإجراء الموضح أعلاه.

- 1. افتح مربع أدوات HP باستخدام أحد الطرق التالية:
- على سطح المكتب، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز مربع أدوات HP.
- في القائمة ابدأ، أشر إلى البرامج، ثم إلى HP Color LaserJet 2600n، ثم انقر فوق
   HP Color LaserJet 2600n Toolbox
- انقر فوق علامة النبويب استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ثم انقر فوق Troubleshooting Tools (أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها) (الموجودة في الجانب الأيمن من الشاشة).
  - ٣. في القسم "معايرة"، انقر فوق Calibrate now.

£ الفصل ٨ الصيانة 9£

# 9

# حل المشكلة

تم تنظيم معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه لمساعدتك على حل مشكلات الطباعة. اختر موضوعًا عامًا أو نوع المشكلة من القائمة التالية.

- استراتيجية الدعم
- عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها
  - رسائل لوحة التحكم
  - إزالة انحشار الورق
    - مشكلات الطباعة
- أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1.e ARWW

# استراتيجية الدعم

يشتمل هذا الجهاز على ضمان محدود لمدة عام واحد. قد تختلف خدمات الضمان وخيارات الدعم استناداً إلى الدولة/المنطقة التي تسكن بها. الرجاء مراجعة المنشور الإعلاني للدعم المرفق بالصندوق للحصول على معلومات الاتصال، أو قم بزيارة http://www.hp.com.

يمكنك العثور على معلومات دعم إضافية في الخدمة والدعم.

**٩٦** الفصل ٩ حل المشكلة

# عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استخدم قائمة اختيار استكشاف الأخطاء وإصلاحها لحل مشكلات الجهاز

# قائمة اختيار استكشاف الأخطاء وإصلاحها

اتبع الخطوات الموجودة أدناه عند محاولة حل مشكلة بالجهاز.

الخطوة رقم خ	خطوة التحقق	مشكلات محتملة	الحلول
	هل الجهاز في وضع التشغيل؟ عند توصيل الجهاز بمصدر طاقة أرضي، تعرض لوحة التحكم الرسالة -Packard مع وميض مصباحي "جاهز" و"انتباه". ثم تعرض لوحة التحكم بعد ذلك الرسالة Initializing ثم عند ظهورها الضوء الأخضر فقط.	لا توجد طاقة نتيجة لإخفاق مصدر الطاقة،أو الكبل، أو المفتاح، أو المنصهر.	<ol> <li>تأكد من توصيل الجهاز بالطاقة.</li> <li>تأكد من عمل كبل الطاقة وأن مفتاح الطاقة في الوضع تشغيل.</li> <li>تحقق من مصدر الطاقة من خلال توصيل الجهاز مباشرة بمنفذ التيار الموجود بالحائط أو بمأخذ تيار كهربائي مختلف.</li> <li>اختبر مأخذ التيار أو قم بتوصيل جهاز آخر في مأخذ التيار للتحقق من عمل مأخذ التيار.</li> </ol>
<b>ف</b> پ	هل تظهر الرسالة Ready في لوحة تحكم الجهاز؟ يجب أن تعمل لوحة التحكم بدون ظهور رسائل الخطأ.	يظهر خطأ على لوحة التحكم.	راجع رسائل لوحة التحكم للحصول على قائمة بالرسائل الشائعة التي سنساعدك على تصحيح الخطأ. في حالة استمرار وجود الخطأ، اتصل بخدمة رعاية عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.
tı	هل يتم طباعة صفحات المعلومات؟ اطبع صفحة "تكوين".	تعرض لوحة التحكم رسالة خطأ.	راجع رسائل لوحة التحكم للحصول على قائمة بالرسائل الشائعة التي سنساعدك على تصحيح الخطأ.
		لا تتحرك الوسائط بشكل سلس خلال مسار الورق الموجود بالجهاز.	قم بتنظيف مسار الورق.
		جودة طباعة ضعيفة.	راجع مشكلات جودة الطباعة. في حالة استمرار وجود الخطأ، اتصل بخدمة رعاية عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.

ARWW عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٩٧

الخطوة رقم	خطوة التحقق	مشكلات محتملة	الحلول	
4	هل يقوم الجهاز بالطباعة من جهاز الكمبيوتر؟ قم بتوصيل كبل شبكة الاتصال	لم يتم تثبيت البرنامج بشكل سليم أو حدث خطأ أثناء تثبيت البرنامج.	قم بالغاء تثبيت برنامج الجهاز ثم أعد تثبيته تأكد من استخدامك لإجراء التثبيت الصحيح وإعداد المنفذ الصحيح.	
	هم بنوصين دبن سبحه الانصال أو كبل USB بالجهاز وجهاز الكمبيوتر. استخدم تطبيق	لم يتم توصيل الكبل بشكل صحيح.	أعد توصيل الكبل.	
	معالجة الكلمات الإرسال مهمة	تم تحدید برنامج تشغیل غیر صحیح.	حدد برنامج التشغيل الصحيح.	
	طباعة إلى الجهاز.	تم توصيل الأجهزة الأخرى بمنفذ USB.	قم بفصل الأجهزة الأخرى وحاول الطباعة مرة أخرى.	
		توجد مشكلة في برنامج تشغيل المنفذ في Microsoft Windows.	قم بالغاء تثبيت برنامج الجهاز ثم أعد تثبيته. تأكد من استخدامك لإجراء التثبيت الصحيح وإعداد المنفذ الصحيح.	
		في حالة استمرار وجود الخطأ، اتصل بخدمة رعاية عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.		

الفصل ٩ حل المشكلة

## رسائل لوحة التحكم

يعد الغرض من معظم رسائل لوحة التحكم هو إرشاد المستخدم خلال العملية النموذجية. تشير رسائل لوحة التحكم إلى حالة العملية الحالية، وتشتمل على عدد الصفحات في السطر الثاني من الشاشة، إذا أمكن. عندما يقوم الجهاز بطباعة بيانات، تشير رسائل لوحة التحكم إلى هذه الحالة. بالإضافة إلى ذلك، تشير رسائل التنبيه، ورسائل التحذير، ورسائل الأخطاء الفادحة إلى الحالات التي قد نتطلب اتخاذ بعض الإجراءات.

## رسائل التنبيه والتحذير

تظهر رسائل التنبيه والخطأ بشكل مؤقت وقد تنطلب تأكيد المستخدم على استلام هذه الرسالة بواسطة الضغط على ☑ (تحديد) لاستئناف المهمة أو بواسطة الضغط على ◎ (إلغاء مهمة) لإلغاء المهمة. قد لا يتم إكمال المهمة أو قد تتأثر جودة الطباعة، عند ظهور تحذيرات معينة. إذا كانت رسالة التنبيه أو التحذير متعلقة بالطباعة وميزة الإكمال التلقائي قيد التشغيل، سيحاول الجهاز استئناف مهمة الطباعة بعد ظهور التحذير بـ 10 ثواني دون إشعار.

#### رسائل التنبيه والتحذير

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
<> Jam in (<> یشیر إلى مكان انحشار الورق)	اكتشف الجهاز انحشار ورق.	قم بإزالة الانحشار من المكان الذي تم الإشارة إليه على لوحة التحكم. ينبغي استمرار طباعة المهمة. إذا لم تستمر، حاول إعادة طباعة المهمة.
Memory is low Press [✓]	تم تقريباً ملء ذاكرة الجهاز بالكامل.	أمهل الجهاز بعض الوقت لإنهاء المهمة، أو اضغط على [تحديد] لإنهاء المهمة. قم بتقسيم المهمة إلى مهام صغيرة تتضمن عدد صفحات أقل.
No paper pickup Press [✓]	فشل المحرك في التقاط إحدى أوراق الوسائط.	في الدرج 1، تأكد من وضع الوسائط داخل الدرج إلى أقصى مدى. في الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3، تأكد من أن موجه طول الورق في الوضع الصحيح لحجم الوسائط التي تقوم باستخدامها. قم بإعادة تحميل الوسائط في درج الإدخال واضغط على الزر ☑ (تحديد) لإكمال المهمة. في حالة استمرار وجود الخطأ، اتصل بخدمة رعاية عملاء HP أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.
10.000x Supply error	تعذر قراءة بطاقة العنونة الإلكترونية أو لم يتم تثبيت خرطوشة الطباعة بشكل سليم.	<ol> <li>أ. قم بإعادة تركيب خرطوشة الطباعة.</li> <li>٢. قم بتدوير الطاقة للجهاز.</li> <li>٣. في حالة عدم حل المشكلة، قم باستبدال الخرطوشة.</li> </ol>
Device error Press [✓]	حدث خطأ داخلي بالجهاز .	اضغط على 🗹 (تحديد) لاستئناف المهمة.
Engine comm. error	واجه الجهاز خطأ اتصال داخلي.	هذه رسالة تحذير فقط. قد يتأثر إخراج المهمة.
Invalid driver	تقوم باستخدام برنامج تشغيل الطابعة غير الصحيح.	أعد تحديد برنامج تشغيل الطابعة المناسب للجهاز الخاص بك.
Invalid entry	بيانات أو استجابة غير صالحة.	قم بتصحيح الإدخال.

ر سائل لوحة التحكم ٩٩ (ر سائل لوحة التحكم ٩٩)

رسائل التنبيه والتحذير (يُتبع)

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Replace supplies Override in use	مستوى الحبر في مستازم الطباعة منخفض وقد ينتج عن استخدام "تجاوز" جودة طباعة غير مرضية.	استبدل مستلزم الطباعة ذو مستوى الحبر المنخفض.
Settings cleared	قام الجهاز بمسح إعدادات المهمة.	قم بإعادة إدخال أي إعدادات مهمة مناسبة.
Unauthorized yellow Unauthorized magenta Unauthorized cyan Unauthorized black	تم تركيب مستلزم طباعة جديد لم يتم إنتاجه من قبل شركة HP. يتم عرض أحد الرسائل الأربع هذه حتى يتم تركيب مستلزم طباعة من إنتاج HP أو يتم الضغط على الزر	إذا كنت تعتقد أنك قد قمت بشراء مستازم طباعة من إنتاج شركة HP، فبرجاء الاتصال بالخط الساخن لمكافحة الغش HP الغش HP

## رسائل الأخطاء الفادحة

يمكن أن تشير رسائل الأخطاء الفادحة إلى إخفاق من نوع معين. قد يؤدي إجراء تدوير الطاقة إلى إصلاح المشكلة. في حالة استمرار وجود خطأ فادح، فقد يحتاج الجهاز إلى خدمة الصيانة.

### رسائل الأخطاء الفادحة

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
51 Laser Error	واجه الجهاز خطأ داخلي في الجهاز .	قم بفصل الطاقة باستخدام مفتاح الطاقة، وانتظر لمدة 30 ثانية على الأقل، ثم قم بتشغيل الطاقة وانتظر حتى يتم تهيئة الجهاز.
		في حالة استخدام جهاز حماية، قم باز النه. قم بتوصيل الجهاز في المقبس الموجود بالحائط مباشرة. استخدم مفتاح الطاقة لتشغيل الجهاز.
		في حالة استمرار وجود الخطأ، اتصل بخدمة رعاية عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.
52 Scanner Error	واجه الجهاز خطأ داخلي في الجهاز .	قم بفصل الطاقة باستخدام مفتاح الطاقة، وانتظر لمدة 30 ثانية على الأقل، ثم قم بتشغيل الطاقة وانتظر حتى يتم تهيئة الجهاز.
		في حالة استخدام جهاز حماية، قم بإز الته. قم بتوصيل الجهاز في المقبس الموجود بالحائط مباشرة. استخدم مفتاح الطاقة لتشغيل الجهاز.
		في حالة استمرار وجود الخطأ، اتصل بخدمة رعاية عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.
55.1 Error	واجه الجهاز خطأ داخلي في الجهاز.	قم بفصل الطاقة باستخدام مفتاح الطاقة، وانتظر لمدة 30
59.A0 Error		ثانية على الأقل، ثم قم بتشغيل الطاقة وانتظر حتى يتم تهيئة الجهاز.
54.1C Error		في حالة استخدام جهاز حماية، قم بإز الته. قم بتوصيل الجهاز في المقبس الموجود بالحائط مباشرة. استخدم مفتاح الطاقة لتشغيل الجهاز.
		في حالة استمرار وجود الخطأ، اتصل بخدمة رعاية عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.

۱۰۰ الفصل ۹ حل المشكلة

رسائل الأخطاء الفادحة (يُتبع)

رسانل الأخطاء الفادحة (يُتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
50 Fuser Error	واجه الجهاز خطأ داخلي في الجهاز.	قم بايقاف تشغيل الجهاز، وانتظر لمدة 25 دقيقة على الأقل، ثم قم بتشغيل الجهاز.
		في حالة استخدام جهاز حماية، قم بإز الته. قم بتوصيل الجهاز في المقبس الموجود بالحائط مباشرة. استخدم مفتاح الطاقة لتشغيل الجهاز.
		في حالة استمرار وجود الخطأ، اتصل بخدمة رعاية عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.
57 Fan Error	واجه الجهاز مشكلة في المروحة الداخلية.	قم بفصل الطاقة باستخدام مفتاح الطاقة، وانتظر لمدة 30
Turn off then on		ثانية على الأقل، ثم قم بتشغيل الطاقة وانتظر حتى يتم تهيئة الجهاز.
		في حالة استمرار وجود الخطأ، اتصل بخدمة رعاية عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.
79 Error	واجه الجهاز خطأ داخلي في البرنامج الثابت.	قم بفصل الطاقة باستخدام مفتاح الطاقة، وانتظر لمدة 30
Turn off then on		ثانية على الأقل، ثم قم بتشغيل الطاقة وانتظر حتى يتم تهيئة الجهاز.
		في حالة استخدام جهاز حماية، قم باز الته. قم بتوصيل الجهاز في المقبس الموجود بالحائط مباشرة. استخدم مفتاح الطاقة لتشغيل الجهاز.
		في حالة استمرار وجود الخطأ، اتصل بخدمة رعاية عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.

ARWW مسائل لوحة التحكم ١٠١

## إزالة انحشار الورق

عادةً ما ينحشر الورق أو وسائط الطباعة الأخرى أثناء إحدى مهام الطباعة. تتضمن بعض الأسباب الأحداث التالية:

- تم تحميل أدراج الإدخال بصورة غير صحيحة أو بما يزيد عن سعتها.
  - تم فتح الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3 أثناء إحدى مهام الطباعة.
- تراكم العديد من الأوراق في منطقة الإخراج أو أن الأوراق قد سدّت منطقة الإخراج.
- لا تستوفي وسائط الطباعة المستخدمة مواصفات HP. راجع مواصفات وسائط الطباعة.
- البيئة التي تم فيها تخزين وسائط الطباعة كانت شديدة الرطوبة أو شديدة الجفاف. راجع مواصفات وسائط الطباعة.

## الأماكن التى يحدث فيها انحشار الورق

قد ينحشر الورق في هذه المواقع:

- داخل الطابعة. راجع لإزالة انحشار الورق من داخل الطابعة.
- في مناطق الإدخال راجع لإزالة انحشار الورق من الدرج 2أو الدرج الاختياري 3.
  - في منطقة الإخراج. راجع لإزالة انحشار الورق من الحاوية العلوية.

ابحث عن مكان انحشار الورق وقم بإزالة الانحشار باستخدام الإرشادات الموجودة في الصفحات التالية. إذا لم يكن موقع انحشار الورق واضحًا، فانظر أولاً داخل الطابعة.

قد يبقى فاقد الحبر في الطابعة بعد انحشار الورق. تُحل هذه المشكلة من تلقاء نفسها بعد طباعة عدة ورقات.


يطابق كل قسم موجود أدناه منطقة يمكن أن يحدث فيها انحشار ورق. استخدم الإجراءات التالية لإزالة انحشار الورق. في كافة الحالات، أمسك الورقة المحشورة من الجانبين وقم بسحبها ببطء لإزالتها.

## لازالة انحشار الورق من داخل الطابعة

تنبيه

قد يؤدي حدوث انحشار للورق في هذه المنطقة إلى وجود فاقد حبر على الصفحة. إذا تلطخت ملابسك أو يداك بالحبر، قم بغسلها بالماء البارد. (يؤدي استخدام الماء الساخن إلى تثبيت الحبر على النسيج.)

١. افتح الباب الأمامي.

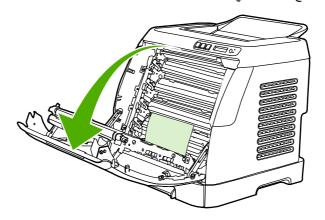


لا تضع أي شئ على حزام النقل، الموجود داخل الباب الأمامي. وإلا، فقد تتلف الطابعة، مما يؤثر على جودة الطباعة.


تنبيه

١٠٢ الفصل ٩ حل المشكلة

### ٢. أمسك الورقة المحشورة من الجانبين برفق وقم بسحبها ببطء لإزالتها.

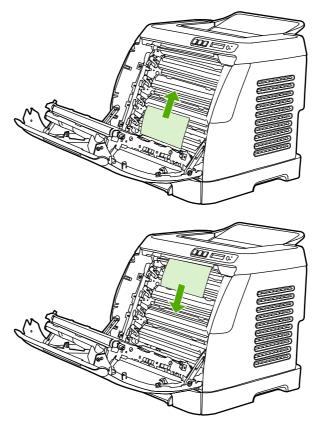

## ٣. أغلق الباب الأمامي.

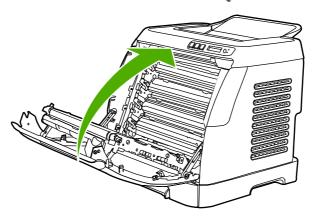


ARWW إزالة انحشار الورق

## لإزالة انحشار الورق من الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3


قبل أن تحاول إزالة انحشار الورق من الدرج 2 أو الدرج الاختياري 3، قم بإزالة أي انحشار من داخل الطابعة.

أو الدرج الاختياري 3 خارج الطابعة.

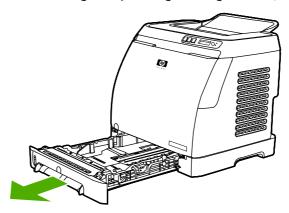


- ٢. أمسك الورقة المحشورة من الجانبين برفق وقم بسحبها ببطء لإزالتها.
  - ٣. أدخل الدرج داخل الطابعة.

ملاحظة

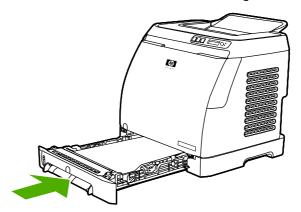

افتح الباب الأمامي ثم قم بإغلاقه.

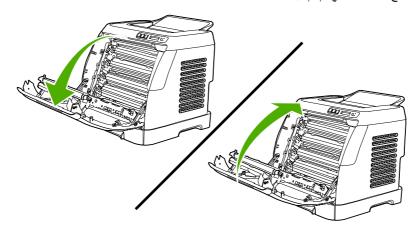


10. الفصل P حل المشكلة


## لإزالة انحشار الورق من الحاوية العلوية.

قد يؤدي حدوث انحشار للورق في هذه المناطق إلى وجود فاقد حبر على الصفحة. إذا تلطخت ملابسك أو يداك بالحبر، قم بغسلها بالماء البارد. (يؤدي استخدام الماء الساخن إلى تثبيت الحبر على النسيج.)

أمسك الورقة المحشورة من الجانبين برفق وقم بسحبها ببطء لإزالتها من الحاوية العلوية.

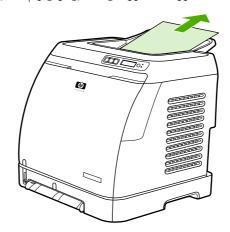

٢. افتح الباب الأمامي ثم قم بإغلاقه.

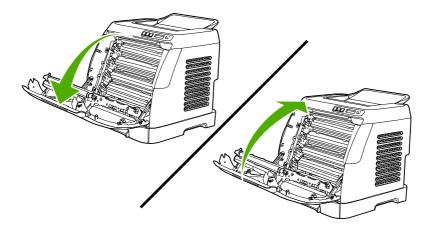

ARWW

تنبيه

### مشكلات الطباعة

#### مشكلات جودة الطباعة

أحيانًا، قد تواجه مشكلات في جودة الطباعة. تساعدك المعلومات الموجودة في الأقسام التالية على تحديد المشاكل وحلها.

#### تحسين جودة الطباعة

استخدم إعدادات جودة الطباعة لمنع مشكلات جودة الطباعة.

#### فهم إعدادات جودة الطباعة

تؤثر إعدادات جودة الطباعة على مدى تفتيح أو تغميق الطباعة على الصفحة وعلى النمط الذي يتم به طباعة الرسومات. يمكنك أيضاً استخدام إعدادات جودة الطباعة لتحقيق أمثلية جودة الطباعة لنوع وسائط محدد.

يمكنك تغيير الإعدادات الموجودة بخصائص الجهاز لتتوافق مع أنواع المهام التي تقوم بطباعتها. يتوفر الإعدادين التاليين، استناداً إلى برنامج تشغيل الطابعة الذي تستخدمه:

- 600 (600 نقطة في البوصة)
- Custom (مخصص): ينتج هذا الإعداد نفس الدقة كالإعداد الافتراضي، ولكن يمكنك تغيير حجم النقوش.

يمكن أن يؤدي تغيير الدقة إلى تغيير تنسيق النص.

#### ملاحظة

#### لتغيير إعدادات جودة الطباعة بشكل مؤقت

لتغيير إعدادات جودة الطباعة للبرنامج الحالي فقط، افتح الخصائص من خلال القائمة إ**عداد الطباعة** الموجودة في البرنامج الذي تستخدمه في الطباعة.

#### لتغيير إعدادات جودة الطباعة لكافة مهام الطباعة المستقبلية

لمزيد من المعلومات حول الإرشادات الخاصة بـ Macintosh، راجع الوصول إلى إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة

بالنسبة لـ Windows Me، وWindows 2000، وWindows Me

- 1. في درج النظام الخاص بـ Windows، انقر فوق ابدأ، ثم حدد إعدادات، ثم انقر فوق طابعات.
  - ٢. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الجهاز.
  - ٣. انقر فوق خصائص (في Windows 2000 ، يمكنك أيضاً النقر فوق تفضيلات الطباعة).
    - ٤. قم بتغيير الإعدادات، وانقر فوق موافق.

#### بالنسبة لـ Windows XP:

- 1. في درج النظام الخاص بـ Windows، انقر فوق ابدأ، ثم لوحة التحكم، ثم فوق طابعات وفاكسات.
  - ٢. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الجهاز.
  - انقر فوق خصائص، أو انقر فوق تفضيلات الطباعة.
    - قم بتغيير الإعدادات، وانقر فوق موافق.

#### تحديد عيوب الطباعة وتصحيحها

استخدم قائمة الاختيار وتخطيطات مشاكل جودة الطباعة الموجودة بهذا القسم لحل مشاكل جودة الطباعة.

1.1 الفصل ٩ حل المشكلة

#### قائمة اختيار جودة الطباعة

يمكن حل مشكلات جودة الطباعة العامة من خلال استخدام قائمة الاختيار التالية:

- ١. تأكد من استيفاء الورق أو وسائط الطباعة المستخدمة للمواصفات. بشكل عام، يوفر الورق الأكثر نعومة نتائج أفضل.
- إذا كنت تستخدم وسائط طباعة خاصة مثل الملصقات أو الورق الشفاف أو الورق اللامع أو الورق ذي الرأسية، فتأكد من أنك قد قمت بالطباعة حسب النوع.
  - ٣. اطبع صفحة "التكوين" وصفحة "حالة مستلزمات الطابعة" من الجهاز. راجع صفحات خاصة.
- افحص صفحة "حالة مستلزمات الطابعة" لمعرفة ما إذا كان أحد مستلزمات الطابعة منخفضًا أو فارعًا. لا يتم توفير أية معلومات عن خراطيش الطباعة التي ليست من إنتاج HP.
  - إذا لم يتم طباعة الصفحات بشكل صحيح، فمعنى هذا أن المشكلة تكمن في أجهزة الطابعة. اتصل بخدمة رعاية عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.
  - ٤. اطبع صفحة "عرض توضيحي" من مربع أدوات HP. في حالة طباعة الصفحة، فمعنى هذا أن المشكلة تكمن في برنامج تشغيل الطابعة.
  - جرب الطباعة باستخدام برنامج مختلف. إذا تمت طباعة الصفحة بشكل صحيح، فمعنى هذا أن المشكلة تكمن في البرنامج
     الذي كنت تقوم بالطباعة منه.
  - أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر والجهاز ثم جرب الطباعة مرة أخرى. إذا لم يتم حل المشكلة، اختر واحدًا من هذه الخيارات:
    - إذا كانت المشكلة تؤثر على كافة الصفحات المطبوعة، راجع المشاكل العامة لجودة الطباعة.
    - إذا كانت المشكلة تؤثر فقط على الصفحات المطبوعة بالألوان، راجع حل مشكلات المستندات الملونة.

#### المشاكل العامة لجودة الطباعة

تصور الأمثلة التالية ورق بحجم letter تم تمريره عبر الجهاز باتجاه الحافة القصيرة أولاً. توضح هذه الأمثلة المشكلات التي ستؤثر على كافة الصفحات التي تقوم بطباعتها، سواء كنت تقوم بالطباعة بالألوان أو بالأسود فقط. تسرد الموضوعات التالية الأسباب والحلول النموذجية لكل من هذه المشكلات.

الحل	السبب	المشكلة
استخدم وسائط تستوفي مواصفات HP.	قد لا تستوفي الوسائط مواصفات HP.	الطباعة فاتحة أو باهتة.
استبدل خراطيش الطباعة ذات مستوى الحبر المنخفض. راجع تغيير خراطيش الطباعة. إذا لم يكن مستوى الحبر منخفضًا في إحدى خراطيش الطباعة ولم تكن إحداهما فارغة من الحبر، قم بإزالة خراطيش الطباعة واحدة تلو الأخرى وافحص أسطوانة الحبر في كل منها لمعرفة ما إذا كانت الأسطوانة تالفة. إذا كان الأمر كذلك، استبدل خرطوشة الطباعة.	قد يكون مستوى الحبر في واحدة أو أكثر من خراطيش الطباعة منخفضاً. في حالة استخدام خراطيش طباعة ليست من إنتاج HP، لن تظهر أية رسائل بلوحة تحكم الجهاز أو في مربع أدوات HP.	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc
اطبع صفحة "حالة مستازمات الطابعة" لفحص العمر المتبقي. راجع <u>صفحة حالة</u> مستازمات الطابعة.		

ARWW مشكلات الطباعة

الحل	السبب	المشكلة
استخدم وسائط تستوفي مواصفات HP.	قد لا تستوفي الوسائط مواصفات HP.	تظهر بقع من الحبر.
قم بتنظيف مسار الورق. راجع التعليمات الفورية لـ مربع أدوات HP.	قد يحتاج مسار الورق إلى التنظيف.	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc
حاول إعادة طباعة مهمة الطباعة.	قد تكون ورقة واحدة من وسائط الطباعة معيبة.	تظهر فراغات في الطباعة.
جرب نوع مختلف من الورق، مثل الورق عالي الجودة المخصص لطابعات الليزر. جرب نوع مختلف من الورق، مثل الورق عالي الجودة المخصص لطابعات الليزر.	محتوى رطوبة الورق غير منتظم أو يحتوى الورق على بقع رطبة على السطح. كمية الورق المستخدم بها عيوب. قد تتسبب عمليات التصنيع في رفض بعض المناطق للحبر.	AaBbCc         AaBbCc         AaBbCc
استبدل خراطيش الطباعة ذات مستوى الحبر المنخفض.	قد يكون مستوى الحبر في واحدة أو أكثر من خراطيش الطباعة منخفضا أو ربما تكون معيية. في حالة استخدام خراطيش طباعة ليست من إنتاج HP، لن تظهر أية رسائل بلوحة تحكم الجهاز أو في مربع أدوات HP.	AOBOCC AOBOCC AOBOCC AOBOCC AOBOCC AOBOCC AOBOCC AOBOCC AOBOCC
استخدم نوع مختلف من الورق من فئة وزن أقل.	قد لا تستوفي الوسائط مواصفات HP.	وصل تظليل الخلفية بالحبر إلى مقدار غير مقبول.
قم بفحص بيئة الجهاز . استبدل خراطيش الطباعة ذات مستوى الحبر المنخفض.	قد تؤدي الظروف شديدة الجفاف (الرطوبة المنخفضة) إلى زيادة حجم تظليل الخلفية. قد يكون مستوى الحبر في واحدة أو أكثر من خراطيش الطباعة منخفضا. في حالة استخدام خراطيش طباعة ليست من إنتاج HP، لن تظهر أية رسائل بلوحة تحكم الجهاز أو في مربع أدوات HP.	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

۱۰۸ الفصل ۹ حل المشكلة

الحل	السبب	المشكلة
استخدم وسائط تستوفي مواصفات HP.	قد لا تستوفي الوسائط مواصفات HP.	تظهر تلطخات حبر على الوسائط
قم بتنظيف موجهات الوسائط ومسار الورق.	إذا ظهرت تلطخات الحبر في الحافة الأمامية من الورق، فهذا يعني أن موجهات وسائط الطباعة غير نظيفة أو قد تكون بعض البقايا قد تراكمت في مسار الطباعة.	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc
من برنامج تشغيل الطابعة، حدد علامة التبويب Paper (ورق) وقم بتعيين Type (ورق) للنوع) ليتفق مع نوع وسائط الطباعة التي يتم الطباعة عليها. قد تصبح سرعة الطباعة أكثر بطأ عند استخدام ورق ثقيل.	لم يتم تعيين الجهاز للطباعة على نوع الوسائط الذي ترغب في الطباعة عليه.	يتلطخ الحبر عند لمسه بسهولة. AdBhcc
استخدم وسائط تستوفي مواصفات HP.	قد لا تستوفي الوسائط مواصفات HP.	Acc
قم بتنظيف الجهاز .	قد يحتاج مسار الورق إلى التنظيف.	AaBL AaBL
من برنامج تشغيل الطابعة، حدد علامة التبويب Paper (ورق) وقم بتعيين Type is (النوع) ليطابق نوع الورق الذي يتم الطباعة عليه. قد تصبح سرعة الطباعة أكثر بطأ عند استخدام ورق ثقيل.	لم يتم تعيين الجهاز للطباعة على نوع الوسائط الذي تر غب في الطباعة عليه.	تظهر علامات على مسافات متساوية على الوجه المطبوع من الصفحة على نحو متكرر.  AaBbc
عادة يتم حل المشكلة من تلقاء نفسها بعد عدة صفحات أخرى.	من الممكن أن يكون بالأجزاء الداخلية حبرًا.	AaBbCc_ AaBbCc
قم بتنظيف الجهاز .	قد يحتاج مسار الورق إلى التنظيف.	AaBbCc_
قم بالتنظيف وفقاً للإرشادات الموجودة في مربع أدوات HP. اتصل بخدمة رعاية عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.	قد يكون المصمهر تالف أو غير نظيف.	AaBbCc
لتحديد خرطوشة الطباعة التي تكمن بها المشكلة، اطبع صفحة تشخيص PQ من مربع أدوات HP.	قد يكون هناك مشكلة في خرطوشة الطباعة.	
عادة يتم حل المشكلة من تلقاء نفسها بعد عدة صفحات أخرى.	من الممكن أن يكون بالأجزاء الداخلية حبرًا.	تظهر علامات على فترات متساوية في الجزء غير المطبوع عليه من الصفحة على
قم بتنظيف الجهاز .	قد يحتاج مسار الورق إلى التنظيف.	نحو متکرر.
قم بالتنظيف وفقاً للإرشادات الموجودة في مربع أدوات HP. اتصل بخدمة رعاية عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.	قد يكون المصهر تالف أو غير نظيف.	DO V

ARWW مشكلات الطباعة

الحل	السبب	المشكلة
استخدم نوع مختلف من الورق، مثل الورق عالي البير و علي البير و عالي البير و المخصص لطابعات الليزر.	قد لا تستوفي الوسائط مواصفات HP.	تحتوي الصفحة المطبوعة على حروف مشوهة.
تحقق من أن المشكلة تظهر أيضًا في صفحة "التكوين". إذا كان الأمر كذلك، اتصل بخدمة رعاية عملاء HP راجع رعاية عملاء ال أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.	إذا كانت أشكال الحروف غير صحيحة بحيث تعطى تأثير التموج، فقد يحتاج الماسح الضوئي إلى صيانة.	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc
من برنامج تشغيل الطابعة، حدد علامة التبويب Paper (ورق) وقم بتعيين Type (فرق) وقم التعيين is الطباعة عليه. قد تصبح سرعة الطباعة أكثر بطأ عند استخدام ورق ثقيل.	لم يتم تعيين الجهاز للطباعة على نوع الوسائط الذي ترغب في الطباعة عليه.	Ilouer Indue as a rases de araes.  Aabbcc
استخدم نوع مختلف من الورق، مثل الورق عالى الجودة المخصص لطابعات الليزر.	قد لا تستوفي الوسائط مواصفات HP.	AaBbCc AaBbCc
قم بفحص بيئة الجهاز .	يمكن أن يتسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في تجعد الورق.	AaBbCc AaBbCc
تأكد من تحميل الورق أو أية وسائط طباعة أخرى بالشكل الصحيح وأن موجهات الوسائط لا تحكم الإمساك برزمة الورق بشكل أقل من اللازم أو بشكل أقل من اللازم. راجع <u>تحميل الأدراج</u> .	من الممكن أن يكون قد تم تحميل الورق بشكل غير صحيح.	ينحرف النص أو الرسومات بالصفحة المطبوعة. AaBbcc
استخدم نوع مختلف من الورق، مثل الورق عالي الورق عالي الجودة المخصص لطابعات الليزر.	قد لا تستوفي الوسائط مواصفات HP.	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc
تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح وأن موجهات الوسائط لا تحكم الإمساك برزمة الورق بشكل أقل من اللازم أو بشكل أقل من اللازم. راجع تحميل الأدراج. اقلب رزمة الورق في درج الإدخال، أو حاول تدوير الورق بمقدار 180 درجة في درج الإدخال.	من الممكن أن يكون قد تم تحميل الورق بشكل غير صحيح.	تحتوي الصفحة المطبوعة على تجعدات وطيات AABOCC AABOCC AABOCC
استخدم نوع مختلف من الورق، مثل الورق عالي الجودة المخصص لطابعات الليزر.	قد لا تستوفي الوسائط مواصفات HP.	AaBbCc AaBbCc

۱۱۰ الفصل ۹ حل المشكلة

. كلة	السبب	الحل
	من الممكن أن يكون قد تم تحميل الورق بشكل غير صحيح.	اقلب رزمة الورق في الدرج.
	إذا تناثرت كميات كبيرة من الحبر حول الحروف، قد تكون مقاومة الورق شديدة.	استخدم نوع مختلف من الورق، مثل الورق عالي الجودة المخصص لطابعات الليزر.
ون الأسود الخالص) مرارأ لأسفل	قد تؤثر إعدادات البرنامج على طباعة الصورة.	من البرنامج، قم بتغيير لون الحبر للإطار (غامق) الذي تظهر به الصورة المتكررة.
فحة (في إطار رمادي). AaBbCc		في البرنامج، قم بتدوير الصفحة بالكامل بمقدار 180 درجة لتتم طباعة الصورة الأفتح أولاً.
AaBbCc	قد يؤثر ترتيب الصور التي يتم طباعتها على الطباعة.	قم بتغيير الترتيب الذي تتم طباعة الصور وفقًا له. على سبيل المثال، أجعل الصورة الأفتح لونًا في أعلى الصفحة والصورة الأغمق لونًا لأسفل الصفحة.
AaBbCc	من الممكن أن يكون قد حدث ارتفاع لشدة التيار أثر على الجهاز.	في حالة ظهور العيب فيما بعد في مهمة الطباعة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز لمدة عشر دقائق، ثم قم بتشغيله لإعادة تشغيل مهمة الطباعة.

## حل مشكلات المستندات الملونة

يتناول هذا القسم بالوصف المشكلات التي من الممكن أن تظهر عند الطباعة بألوان.

الحل	السبب	المشكلة
حدد الوضع ألوان بدلاً من تحديد الوضع تدرج رمادي.	لم يتم تحديد الوضع ألوان في البرنامج أو في برنامج تشغيل الطابعة.	تتم الطباعة باللون الأسود فقط رغم أنه من المفترض أن تتم طباعة المستند بالألوان.
حدد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح.	لم يتم تحديد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح في البرنامج.	AaBbCc
اطبع صفحة "تكوين". في حالة عدم ظهور	لم يتم تكوين الجهاز بشكل صحيح.	AaBbCc
أي ألوان بصفحة التكوين، اتصل بخدمة رعاية عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP		AaBbCc
أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.		AaBbCc
		AaBbCc

ARWW مشكلات الطباعة

الحل	السبب	المشكلة
تأكد من إزالة الشريط اللاصق بالكامل من خراطيش الطباعة.	قد يكون الشريط اللاصق موجوداً بخرطوشة الطباعة.	لا يتم طباعة لون واحد أو أكثر، أو تكون الألوان غير دقيقة.
استخدم نوع مختلف من الورق، مثل الورق عالى الجودة المخصص لطابعات الليزر.	قد لا تستوفي الوسائط مواصفات HP.	AaBbCç
تأكد أن بيئة الجهاز تستوفي مواصفات نسبة الرطوبة.	يتم تشغيل الجهاز في ظروف رطوبة زائدة.	AaBbøc
استبدل خراطيش الطباعة ذات مستوى الحبر المنخفض.	قد يكون مستوى الحبر في واحدة أو أكثر من خراطيش الطباعة منخفضاً. في حالة استخدام خراطيش طباعة ليست من إنتاج HP، لن تظهر أية رسائل بلوحة تحكم الجهاز أو في مربع أدوات HP.	AaBbCc AaBbCc AaBbCc
استبدل خراطيش الطباعة ذات مستوى الحبر المنخفض أو الفارغة.	تم تعيين لوحة التحكم للتجاوز.	
قم باز الة خرطوشة الطباعة الخاصة باللون الذي تتم الطباعة به بشكل غير متناسق وأعد تركيبها.	قد يكون مستوى الحبر في خرطوشة طباعة أخرى منخفضًا. في حالة استخدام خرطوشة طباعة للباعة للباعة المباعة للباعة للباعة ليست من إنتاج HP، فمن الممكن أن يكون مستوى الحبر بها منخفضًا أو قد تكون فارغة من الحبر ولكنك لن تتلقى أية إشارة على ذلك.	تتم طباعة أحد الألوان بشكل غير متناسق، بعد تحميل خرطوشة طباعة جديدة.  Aabbcc  Aabbcc
استبدل خراطيش الطباعة ذات مستوى الحبر المنخفض أو الفارغة.	تم تعيين لوحة التحكم للتجاوز.	AaBbCc AaBbCc AaBbCc
حدد Screen Match (تطابق الشاشة) من علامة التبويب Color (ألوان) الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.	قد تختلف الألوان التي تظهر على شاشة الكمبيوتر عن إخراج الجهاز.	إن الألوان الموجودة بالصفحة المطبوعة لا تتطابق مع الألوان التي تظهر على الشاشة.
تجنب استخدام الألوان الفاتحة جدًا أو الداكنة جدًا، إذا أمكن.	في حالة عدم طباعة الألوان الفاتحة جدا أو الداكنة جدا الموجودة على الشاشة، فقد يكون البرنامج الخاص بك يترجم الألوان الفاتحة جدا على إنها لونا أبيض أو الداكنة جدا على إنها لونا أسود.	AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc
استخدم نوع مختلف من الورق، مثل الورق عالي الجودة المخصيص لطابعات الليزر.	قد لا تستوفي الوسائط مواصفات HP.	AaBbCc AaBbCc AaBbCc
استخدم ورق أملس أو وسائط طباعة، مثل الورق عالي الجودة المخصص لطابعات الليزر. بشكل عام، تنتج الوسائط الأكثر نعومة نتائج أفضل.	قد تكون الوسائط خشنة جداً.	بعد إنهاء الصفحة الملونة المطبوعة غير متناسق.  AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

117 الفصل 9 حل المشكلة

#### مشكلات معالجة الوسائط

استخدم المعلومات الموجودة بهذا القسم عند مواجه الجهاز مشكلات تتعلق بمعالجة الوسائط.

#### الإرشادات الخاصة بوسائط الطباعة

- للحصول على أفضل النتائج، تأكد من أن الورق عالي الجودة، وليس به أجزاء مقطوعة أو تشققات أو تمزقات أو بقع أو أجزاء سائبة أو غبار أو تجاعيد أو فراغات، أو دبابيس أو أطراف ملفوفة أو منثنية.
- للحصول على أفضل جودة للطباعة بالألوان، استخدم نوعًا أملسًا من الورق. بشكل عام، تنتج الوسائط الأكثر نعومة نتائج أفضل.
  - إذا لم تكن متأكداً من نوع الورق الذي تقوم بتحميله (مثل الورق الأبيض الممتاز أو الورق المعاد تدويره)، افحص الملصقة الموجودة على عبوة الورق.
    - لا تستخدم الوسائط المصممة لطابعات Inkjet فقط. استخدم الوسائط المصممة لطابعات ليزر الألوان فقط.
  - لا تستخدم الورق ذا الرأسية الذي تتم طباعته باستخدام أحبار منخفضة الحرارة، مثل تلك المستخدمة في بعض أنواع الرسم الحراري.
    - لا تستخدم الورق ذا الرأسية البارز أو المزين بنقوش.
  - يستخدم الجهاز الحرارة والضغط لصهر الحبر على الورقة. تأكد من استخدام أي ورق ملون أو نماذج مطبوعة مسبقًا أحبار متوافقة مع درجة حرارة الانصهار هذه (210 درجة مئوية أو 410 فهرنهايت لكل 0.2 ثانية).

قد يؤدي الإخفاق في اتباع هذه الإرشادات إلى حدوث انحشار للورق أو تلف الجهاز.

تنبيه

#### حل مشكلات وسائط الطباعة

تتسبب مشكلات الورق التالية في تدهور مستوى جودة الطباعة أو انحشار الورق أو تلف الجهاز.

الحل	السبيب	المشكلة
تحقق من تحديد نوع الوسائط المناسب في برنامج تشغيل الطابعة.	الورق شديد الرطوبة أو شديد الخشونة أو ثقيل جدًا أو أملس جدًا أو مزين بنقوش أو مأخوذ من مجموعة من الأوراق المعيبة.	جودة الطباعة رديئة أو التصاق الحبر بالورق سيء
جرب نوعًا آخر من الورق، بين 100 و250 شفيلد، ذو محتوى رطوبة من 4 بالماتة إلى 6 بالماتة.	محود من مجموعه من الأوراق المعييه.	
قم بتخزين الورق في وضع مسطح في غلافه الواقي من الرطوبة.	تم تخزین الورق بشکل غیر مناسب	فراغات في الطباعة، أو انحشار الورق، أو تجعد
اقلب الورقة.	تتباين الورقة من وجه إلى آخر.	
تحقق من تحديد نوع الوسائط المناسب في برنامج تشغيل الطابعة	الورقة شديدة الرطوبة واتجاه حبيبات نسيجها غير صحيح أو حبيبات نسيجها قصيرة.	تجاعيد شديدة
جرب الطباعة على وسائط من عبوة وسائط جديدة أو مختلفة.		
استخدم ورق ذو حبيبات نسيج طويلة.		
اقلب الورقة.	تتباين الورقة من وجه إلى آخر.	
استخدم ورقًا خاليًا من الفواصل أوالثقوب.	تحتوي الورقة على فواصل أو ثقوب.	انحشار الورق، تلف الجهاز

ARWW مشكلات الطباعة

المشكلة	السبب	الحل
مشكلات في التغذية	أطراف الورقة ممزقة.	استخدم ورق طباعة عالي الجودة من النوع المخصص لطابعات الليزر ألوان.
	تتباين الورقة من وجه إلى آخر.	اقلب الورقة.
	الورق شديد الرطوبة أو شديد الخشونة أوثقيل جدًا أو أملس جدًا أو أن اتجاه الحبيبات في نسيج الورقة غير صحيح أو حبيبات نسيج الورقة قصيرة أو مزين بنقوش أو	جرب نوعًا آخر من الورق، بين 100 و250 شفيلد، ذو محتوى رطوبة من 4 بالمائة إلى 6 بالمائة.
	ملخوذ من رزمة أوراق بها عيوب.	استخدم ورق ذو حبيبات نسيج طويلة.
الطباعة بها انحراف (منحنية)	قد تكون موجهات الوسائط مضبوطة بشكل غير صحيح.	قم باز اله كافة الوسائط من درج الإدخال، وقم بتقويم الوسائط، ثم قم بتحميل الوسائط في درج الإدخال مرة أخرى. قم بضبط موجهات الوسائط إلى عرض وطول الوسائط التي تستخدمها وجرب الطباعة مرة أخرى.
يتم تغذية أكثر من ورقة في المرة الواحدة.	قد يكون درج الوسائط محمل بالوسائط أكثر من اللازم.	قم بإزالة بعض الوسائط من الدرج. راجع تحميل الأدراج.
	قد تكون الوسائط مجعدة، أو مطوية أو تالفة.	تأكد من أن الوسائط ليست مجعدة، أو مطوية أو تالفة. جرب الطباعة على وسائط من عبوة وسائط جديدة أو مختلفة.
لا يقوم الجهاز بسحب الوسائط من در ج إدخال الوسائط.	قد يكون الجهاز في الوضع تغذية يدوية.	في حالة ظهور الرسالة Manual على شاشة لوحة تحكم الجهاز، اضغط على ☑ (تحديد) لطباعة المهمة. تأكد من أن الجهاز ليس في وضع التغذية البدوية واطبع المهمة مرة أخرى.
	قد يكون درج الوسائط محمل بالوسائط أكثر من اللازم.	قم بإزالة بعض الوسائط من الدرج. راجع تحميل الأدراج.
	تم ضبط أداة التحكم في ضبط طول الورق للدرج 2 أو الدرج الاختياري 3 إلى طول أكبر من حجم الوسائط.	قم بضبط أداة التحكم في ضبط طول الورق إلى الطول الصحيح.
	قد تكون أسطوانة الالتقاط غير نظيفة أو تالفة.	اتصل بخدمة رعاية عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP أو المنشور الإعلاني المرفق بالجهاز.

## مشكلات الأداء

جرب اتباع التلميحات الموجودة في هذا القسم في حالة خروج الورق من الجهاز، ولكن دون طباعة أي شئ عليه، أو عند عدم طباعة الجهاز لأية أوراق.

اله	ثبكلة	السبب	الحل
يتد	طباعة الورق ولكنه يكون فارغاً تماماً.	قد يكون الشريط اللاصق لازال موجودا بخرطوشة الطباعة.	تأكد من إزالة الشريط اللاصق بالكامل من خراطيش الطباعة.
		قد يتضمن المستند صفحات فارغة.	راجع المستند الذي تقوم بطباعته لمعرفة ما إذا كان المحتوى يظهر على كافة الصفحات.
		قد يوجد عيب بالجهاز .	للتحقق من الجهاز، اطبع صفحة "تكوين".

11£ الفصل 9 حل المشكلة

المشكلة	السبب	الحل
The state of the s	قد تؤدي أنواع الوسائط الثقيلة إلى إبطاء مهمة الطباعة.	اطبع على نوع وسائط مختلف.
u	سيتم طباعة الصفحات المعقدة بشكل أبطأ.	قد تتطلب عملية الصهر السليمة سرعة طباعة أبطأ لضمان أفضل جودة طباعة.
1	قد يكون الجهاز لا يقوم بسحب الوسائط بشكل صحيح.	راجع مشكلات معالجة الوسائط.
4	يحدث انحشار للوسائط داخل الجهاز.	قم بإزالة انحشار الورق.
1	قد یکون کبل USB معییًا أو لم یتم توصیله بشکل صحیح.	<ul> <li>افصل كبل USB من الطرفين ثم أعد توصيله.</li> </ul>
		<ul> <li>جرب طباعة أحد المهام التي تم</li> <li>طباعتها من قبل.</li> </ul>
		• جرب استخدام كبل USB مختلف.
1	يجري تشغيل أجهزة أخرى على جهاز الكمبيوتر.	قد يكون الجهاز لا يقوم بمشاركة منفذ USB. إذا كان لديك قرص ثابت خارجي أو عابة مفاتيح مبرمجة اشبكة الاتصال متصلة بنفس المنفذ المتصل به الجهاز، فقد يكون الجهاز الأخر يحدث تداخل. للاتصال واستخدام الجهاز، يجب أن تقوم بفصل الجهاز الآخر أو يجب استخدام منفذي USB الموجودين على جهاز الكمبيوتر.

ARWW مشكلات الطباعة

## أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتناول القسم بالوصف الأدوات التي يمكن أن تساعدك على حل المشكلات المتعلقة بالجهاز.

### صفحات وتقارير الجهاز

يتناول هذا القسم بالوصف الصفحات والتقارير التي تساعدك على تشخيص وحل المشكلات المتعلقة بالجهاز.

#### صفحة العرض التوضيحي

لطباعة صفحة "العرض التوضيحي"، اضغط على زري 🗷 (سهم لليسار) و 🗷 (سهم لليمين) الموجودين على لوحة تحكم الطابعة بشكل متزامن. يمكنك أيضاً طباعة هذه الصفحة من مربع أدوات HP.

#### صفحة التكوين

تسرد صفحة "التكوين" الإعدادات والخصائص الحالية للطابعة. يمكنك طباعة صفحة "التكوين" من الطابعة أو من خلال مربع أدوات HP. لطباعة صفحة "التكوين" من الطابعة، قم بإكمال الخطوات التالية.

- ا. اضغط على الزر 🗗 (سهم لليسار) أو الزر 🗖 (سهم لليمين) لتحديد القائمة Reports.
  - ۲. اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
- .Config report اضغط على الزر الله اليسار) أو الزر الله الزر الله اليمين التحديد .٣
  - ٤. اضغط على الزر 🗹 (تحديد) لطباعة صفحة "التكوين".

لمزيد من المعلومات حول صفحة "التكوين"، راجع صفحة التكوين.

#### صفحة حالة مستلزمات الطابعة

تسرد صفحة "حالة مستلزمات الطابعة" العمر المتبقي لخراطيش طباعة HP. كما تسرد العدد التقديري للصفحات المتبقية وعدد الصفحات المطبوعة ومعلومات أخرى خاصة بمستلزمات الطابعة. يمكنك طباعة صفحة "حالة مستلزمات الطابعة" من الجهاز أو من خلال مربع أدوات HP. للطباعة من الجهاز، قم بإكمال الخطوات التالية.

- ا. اضغط على الزر 🗖 (سهم لليسار) أو الزر 🗖 (سهم لليمين) لتحديد Reports.
  - ۲. اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
- ۳. استخدم الزر 🗷 (سهم لليسار) أو الزر 🖳 (سهم لليمين) لتحديد Supplies Status.
  - ٤٠ اضغط على الزر 🗹 (تحديد) لطباعة صفحة "حالة مستلزمات الطابعة".

لمزيد من المعلومات حول صفحة "حالة مستلزمات الطابعة"، راجع صفحة حالة مستلزمات الطابعة.

## مربع أدوات HP

يعتبر مربع أدوات HP أحد تطبيقات ويب التي يمكنك استخدامها لمهام استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

### لعرض مربع أدوات HP

افتح مربع أدوات HP باستخدام إحدى الطرق التالية:

- من على سطح مكتب Windows انقر نقرًا مزدوجًا على رمز مربع أدوات HP.
- من القائمة ابدأ الخاصة بـ Windows بنقر فوق البرامج (كافة البرامج في Windows XP، ثم فوق HP، ثم فوق HP، ثم فوق HP Color LaserJet 2600n.

117 الفصل ٩ حل المشكلة

#### علامة التبويب استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتضمن مربع أدوات HP علامة التبويب استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي تتضمن ارتباطات إلى الصفحات الرئيسية التالية:

- Control Panel Messages (رسائل لوحة التحكم). يعرض أوصاف لرسائل لوحة تحكم الجهاز.
- Clearing Jams (إزالة انحشار الورق). يعرض معلومات حول تحديد موقع انحشار الورق وإزالة الانحشار.
- Print Problems (مشكلات الطباعة). يعرض معلومات "التعليمات" التي يمكن أن تساعدك على حل مشكلات الطباعة.
- Memory Card Problems (مشكلات بطاقة الذاكرة). يعرض معلومات "التعليمات" التي يمكن أن تساعدك على حل مشكلات بطاقة الذاكرة.
  - Connectivity Problems (مشكلات الاتصال). يعرض معلومات "التعليمات" التي يمكن أن تساعدك على حل مشكلات شبكة الاتصال.
- Troubleshooting Tools (أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها). يستخدم أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه مثل صفحة التنظيف أو صفحة استكشاف أخطاء الألوان وإصلاحها لصيانة الجهاز.

قد تكون علامات التبويب الأخرى الموجودة في مربع أدوات HP مفيدة في استكشاف أخطاء الجهاز وإصلاحها. للحصول على معلومات حول علامات التبويب الأخرى الموجودة في مربع أدوات HP، راجع مربع أدوات HP.

#### ملاحظة

#### قائمة الخدمة

استخدم قائمة Service الخاصة بلوحة التحكم لاستكشاف أخطاء مشكلات الجهاز وإصلاحها.

#### استعادة افتراضات ضبط المصنع

يؤدي الإجراء الخاص باستعادة افتراضات ضبط المصنع إلى إرجاع كافة الإعدادات إلى افتراضات المصنع.

#### لاستعادة افتراضات ضبط المصنع

- ۱. استخدم الزر 🗷 (سهم لليسار) أو الزر 🖳 (سهم لليمين) لتحديد Service، ثم اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
- المحديد (سهم لليسار) أو الزر الارا الزر الارا الإرا العالمين التحديد (سهم اليمين) التحديد (سهم الي يتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

#### تنظيف مسار الورق

يقوم الجهاز بإبراز وضع تنظيف خاص لتنظيف مسار الورق.

إذا كان لديك حق وصول إلى مربع أدوات HP، فإن HP تنصح بتنظيف مسار الورق باستخدام مربع أدوات HP.

#### ملاحظة

#### لتنظيف مسار الورق

- استخدم الزر 🗖 (سهم لليسار) أو الزر 🗖 (سهم لليمين) لتحديد Service، ثم اضغط على الزر 💆 (تحديد).
- 🔨 استخدم الزر 🗖 (سهم لليسار) أو الزر 🗖 (سهم لليمين) لتحديد Cleaning Mode، ثم اضغط على الزر 🗹 (تحديد). يتم تغذية الورقة بالطابعة ببطء. تجاهل الورقة عند اكتمال العملية.
  - قم بتحميل ورقة عادية من حجم Letter أو A4 عند مطالبتك بذلك.
  - 🤔 . اضغط على الزر 🗹 (تحديد) مرة أخرى لتأكيد عملية التنظيف وبدئها. يتم تغذية الورقة بالطابعة ببطء. تجاهل الورقة عند اكتمال العملية.

#### معايرة الطابعة

يتم إجراء عمليات المعايرة على فترات منتظمة. للحصول على أفضل جودة طباعة، يمكن إجراء عملية معايرة من لوحة التحكم باستخدام الخطوات التالية:

- ۱. استخدم الزر 🗷 (سهم لليسار) أو الزر 🗷 (سهم لليمين) لتحديد System setup ثم اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
- استخدم الزر (سهم لليسار) أو الزر (سهم لليمين) لتحديد Print quality ثم اضغط على (تحديد). سيتم عرض
   Calibrate color على لوحة التحكم.
  - ٣. اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
  - ٤. استخدم الزر 🗖 (سهم لليسار) أو الزر 🖻 (سهم لليمين) لتحديد Calibrate now ثم اضغط على الزر 🗹 (تحديد).
    - ٥. اضغط على الزر 🗹 (تحديد) لبدء عملية المعايرة.

11A الفصل 9 حل المشكلة

# الملحقات وبيانات الشراء



كانت قائمة الملحقات التالية حالية وقت طباعة هذا الدليل. من الممكن أن تتغير بيانات الشراء ويتغير مدى إتاحة الملحقات على مدار العمر الافتراضي للطابعة. للحصول على معلومات حول بيانات الشراء الأحدث، قم بزيارة مواقع ويب الأكثر مناسبة من ضمن المواقع التالية:

- أمريكا الشمالية: http://www.hp.com
- أوروبا والشرق الأوسط: http://www.hp.com
- دول/مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادي: http://www.hp.com
  - أمريكا اللاتينية: http://www.hp.com

113 ARWW

## مستلزمات الطباعة

) الوه	الوصف	رقم الجزء
	تكفي حتى 2,500 ورقة بنسبة تغطية تصل إلى حوالي %5.	Q6000A
	تكفي حتى 2,000 ورقة بنسبة تغطية تصل إلى حوالي %5.	Q6001A
	تكفي حتى 2,000 ورقة بنسبة تغطية تصل إلى حوالي %5.	Q6002A
	تكفي حتى 2,000 ورقة بنسبة تغطية تصل إلى حوالي %5.	Q6003A

قد يختلف الإنتاج الفعلي حسب الاستخدام.

ملاحظة

## الكبل وملحقات التوصيل

رقم الجزء	الوصف	اسم المنتج
C6518A	موصل جهاز قياسي متوافق مع USB يصل طوله إلى مترين	كبل USB

ARWW الكبل وملحقات التوصيل

## ملحقات تداول الورق

رقم الجزء	الوصف	اسم المنتج
Q6459A	درج إدخال عام اختياري بسعة 250 ورقة. يمكن تركيب درج واحد اختياري فقط بسعة 250 ورقة.	الدرج الاختياري 3

## الورق ووسائط الطباعة الأخرى

رقم الجزء	الوصف	اسم المنتج
HPJ1124 (letter)	ورق من نوعية HP فاخر للاستخدام مع طابعات HP LaserJet.	اورق HP LaserJet
CHP310 (A4)	ورق من نوعية HP فاخر للاستخدام مع طابعات HP LaserJet.	HP LaserJet ورق
HPJ1424 (legal)	ورق من نوعية HP فاخر للاستخدام مع طابعات HP LaserJet.	ورق HP LaserJet
HPU1132 (letter)	ورق مقوى من إنتاج HP بوزن 120.32 جم/ م²	ورق HP Premium Choice
CHP310 (A4)	ورق مقوی من إنتاج HP بوزن 120.32 جم/ م²	ورق HP Premium Choice
Q2413A (letter) 100 ورقة	ورق غلاف من نوعية HP يزن 200 جم/ م² يتم استخدام هذا النوع من الورق لطباعة البطاقات البريدية وأغلفة المستندات.	ورق HP Cover
Q2414A (A4) 100 ورقة	ورق غلاف من نوعية HP يزن 200 جم/ م² يتم استخدام هذا النوع من الورق لطباعة البطاقات البريدية وأغلفة المستندات.	ورق HP Cover
HPP1122 (letter)	ورق من نوعية HP للاستخدام مع طابعات HP LaserJet.	ورق HP Printing
CHP210 (A4)	ورق من نوعية HP للاستخدام مع طابعات HP LaserJet.	ورق HP Printing
HPM1120 (letter)	ورق من نوعية HP للاستخدامات المختلفة.	ورق HP Multipurpose
HPJ1424 (legal)	ورق من نوعية HP للاستخدامات المختلفة.	ورق HP Multipurpose
Q1298A (letter)	ورق قوي بملمس حريري. ورق لا يُمزق ويتحمل حالة الطقس. هذا النوع من الورق يتم استخدامه مع المستندات التي تتطلب المتانة وطول العمر.	ورق HP LaserJet Tough
Q1298B (A4)	ورق قوي بملمس حريري. ورق لا يُمزق ويتحمل حالة الطقس. هذا النوع من الورق يتم استخدامه مع المستندات التي تتطلب المتانة وطول العمر.	ورق HP LaserJet Tough
Q6545A (letter) 200 ورقة	لمسة أخيرة عالية اللمعان تغطي كلا الوجهين. يتم استخدام هذا النوع من الورق مع الأبحاث الموجزة والنشرات المصورة والصور الفوتوغرافية وعند الرغبة في الحصول على لمسة أخيرة عالية اللمعان.	ورق & HP Glossy Photo Imaging laser
Q6547A (A4) 200 ورقة	لمسة أخيرة عالية اللمعان تغطي كلا الوجهين. يتم استخدام هذا النوع من الورق مع الأبحاث الموجزة والنشرات المصورة والصور الفوتوغرافية وعند الرغبة في الحصول على لمسة أخيرة عالية اللمعان.	HP Laser Photo Paper, ورق Glossy
Q6545A (letter) 200 ورقة	ملمس حريري يغطي كلا الوجهين. 120 جم/ م <sup>2</sup>	ورق HP Soft Gloss Presentation laser

ARWW الورق ووسائط الطباعة الأخرى

رقم الجزء	الوصف	اسم المنتج
C6542A (A4) 200 ورقة	ملمس حريري يغطي كلا الوجهين. 120 جم/ م <sup>2</sup>	ورق HP Laser، Soft Gloss
Q2415A (letter) 500 ورقة	ملمس حريري يغطي كلا الوجهين. 105 جم/ م <sup>2</sup>	ورق HP Soft Gloss laser
Q2417A (A4) 500 ورقة	ملمس حريري يغطي كلا الوجهين. 105 جم/ م <sup>2</sup>	ورق HP Soft Gloss laser
C2934A (letter) 50 ورقة	استخدم الورق الشفاف الملون للطباعة بألوان كاملة.	ورق شفاف HP Color LaserJet
C2936A (A4) 50 ورقة	استخدم الورق الشفاف الملون للطباعة بألوان كاملة.	ورق شفاف HP Color LaserJet
Q6549A (letter) 100 ورقة	ورق غير لامع للصور الفوتوغرافية والتصوير. 120 جم/م²	ورق HP Matte Photo & Imaging laser
Q6550A (A4) 100 ورقة	ورق غير لامع للصور الفوتوغرافية والتصوير. 120 جم/م²	HP Laser Photo paper, ورق Matte
Q6543A (letter) 150 ورقة	ورق غير لامع. استخدم هذا النوع من الورق مع الأبحاث الموجزة والنشرات المصورة، وما إلى ذلك ويزن 160 جم/م².	ورق HP Matte Brochure laser
Q6544A (A4) 150 ورقة	ورق غير لامع. استخدم هذا النوع من الورق مع الأبحاث الموجزة والنشرات المصورة، وما إلى ذلك. ويزن 160 جم/م²	HP Laser Paper, Matte ورق

## الأجزاء القابلة للاستبدال بواسطة المستخدم

رقم الجزء	الوصف	اسم المنتج
Q5956-67902	استبدلهما عندما تقوم الطابعة بالتقاط أوراق عديدة أو عندما لا تلتقط أية أوراق. لا تؤدي محاولة استخدام ورق مختلف إلى حل المشكلة.	لوحة الفصل وأسطوانات التقاط الورق
Q5956-67901	درج الورق بسعة 250 ورقة	درج الورق
Q5956-67903	يحمي درج الورق الخاص بالإخراج من الأتربة.	غطاء واقي من الأتربة
Q5956-67904	امتداد لحمل الورق الموجود في حاوية الإخراج.	امتداد درج الإخراج

توجد نسخ متاحة من دليل المستخدم هذا باللغات التالية.

### دلائل المستخدم

رقم الجزء	اللغة
Q6455-90902	العربية
Q6455-90901	الإنجليزية
Q6455-90903	الكتالانية
Q6455-90918	الصينية (المبسطة)
Q6455-90921	الصينية (التقليدية)
Q6455-90904	التشيكية
Q6455-90905	الدانمركية
Q6455-90906	الهولندية
Q6455-90907	الغناندية
Q6455-90908	الفرنسية
Q6455-90909	الألمانية
Q6455-90910	العبرية
Q6455-90911	الهنغارية
Q6455-90924	الإندونيسية (الباهسا)
Q6455-90912	الإيطالية
Q6455-90913	الكورية
Q6455-90914	النرويجية
Q6455-90916	البرتغالية (البرازيلية)
Q6455-90915	البولندية
Q6455-90917	الروسية
Q6455-90919	الأسبانية
Q6455-90920	السويدية
Q6455-90922	التايلاندية
Q6455-90923	التركية

# الخدمة والدعم



## بيان الضمان المحدود لـ Hewlett-Packard

مدة الضمان المحدود عام 1، ضمان محدود منتج HP Color LaserJet 2600n

تضمن شركة HP للعميل النهائي أن أجهزة HP وملحقاتها سنكون خالية من العيوب في المواد والتصنيع بعد تاريخ الشراء، في الفترة المحددة أعلاه. إذا تلقت شركة HP بخطارًا بمثل هذه العيوب خلال فترة الضمان، فإن شركة HP ستقوم، حسب اختيارها، إما بإصلاح أو استبدال المنتجات التي ثبت أن بها عيبًا. قد تكون المنتجات البديلة إما جديدة أو مساوية في الأداء للمنتجات الجديدة.

تضمن شركة HP أن برنامج HP لن يفشل في تنفيذ إرشادات البرمجة بعد تاريخ الشراء، في الفترة المحددة أعلاه، نتيجة لعيوب في المواد والتصنيع إذا تم تثبيت البرنامج واستخدامه بطريقة صحيحة. إذا تلقت شركة HP إخطارًا بمثل هذه العيوب خلال فترة الضمان، فإنها تستبدل البرنامج الذي لا ينفذ إرشادات البرمجة الخاصة به نتيجة لوجود مثل هذه العيوب.

لا تضمن شركة HP أن تشغيل منتجاتها لن يتعرض للتوقفات أو يكون خاليًا من الأخطاء تمامًا. إذا لم تستطع شركة HP، في فترة زمنية معقولة، إصلاح أو استبدال أي منتج والوصول به للحالة المتفق عليها في الضمان، فسيكون من حقك استرداد ثمن الشراء فور إعادة المنتج.

يمكن أن تحتوى منتجات شركة HP على أجزاء معاد تصنيعها مساوية للجديدة في الأداء أو أجزاء خضعت للاستخدام العارض.

لا ينطبق الضمان على الأعطال الناجمة عن (أ) صيانة أو معايرة غير سليمة أو غير كافية أو (ب) البرامج أو التوصيلات أو الأجزاء أو المستلزمات التي لا توفر ها شركة HP أو (ج) تعديل غير معتمد أو سوء استخدام أو (د) التشغيل خارج المواصفات البيئية الموضحة للمنتج أو (هـ) إعداد أو صيانة غير سليمة للموقع.

وفقاً للحد الذي يسمح به القانون المحلي، تعد الضمانات المذكورة أعلاه مقصورة ولا يوجد أي ضمان أو شرط آخر سواء مكتوب أو شفهي أو صريح أو ضمني وتخلي شركة HP مسئوليتها بالتحديد عن أي ضمانات أو شروط ضمنية لقابلية البيع أو جودة مرضية أو الملائمة لغرض معين. لا تسمح بعض الدول/المناطق أو الولايات أو المقاطعات بحدود على فترة الضمان الضمني، ولذلك فإن الحدود أو الاستثناءات المذكورة أعلاه قد لا تنطيق عليك. يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة، كما قد تمتلك بعض الحقوق الأخرى التي تختلف من دولة/منطقة إلى أخرى أو من ولاية إلى أخرى أو من مقاطعة إلى أخرى. يسري ضمان شركة HP المحدود في أي دولة/منطقة أو مكان يوجد به مركز دعم لهذا المنتج وقامت HP بتسويق هذا المنتج به. قد يتنوع مستوى خدمة الضمان الذي تتلقاه وفقاً للمعايير المحلية. لن تقوم شركة HP بتغيير شكل أو ملائمة أو وظيفة المنتج كي يعمل في دولة/منطقة لم تنوى تشغيله بها لأسباب قانونية أو تنظيمية.

في حدود ما يسمح به القانون المحلي، فإن الحقوق المذكورة في بيان الضمان هذا هي حقوقك الشخصية والوحيدة. وبخلاف ما تم توضحيه أعلاه، فإن شركة HP أو موزعيها لن يكونوا تحت أي ظرف مسئولين عن فقدان البيانات أو خسارة مباشرة أو خاصة أو عرضية أو ناجمة (بما في ذلك خسارة البيانات أو الأرباح) أو أية خسائر أخرى سواء كان ذلك مذكورًا في عقد أم في أي مكان آخر. لا تسمح بعض الدول/المناطق أو الولايات أو المقاطعات بحدود أو استثناءات لأضرار ناجمة أو عارضة، ولذلك فإن الحدود أو الاستثناءات المذكورة أعلاه قد لا تنطبق عليك.

لا تستبعد شروط الضمان الواردة في هذا البيان، باستثناء ما يسمح به القانون، أو تقيد أو تعدل وتعتبر إضافة إلى حقوق التفويض المطابقة للقانون والمطبقة على بيع هذا المنتج لك.

## بيان الضمان المحدود لخرطوشة الطباعة

تضمن شركة HP أن هذا المنتج خالى من عيوب المواد والتصنيع.

لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات (أ) التي تم إعادة تعبنتها أو تلميعها أو تصنيعها أو العبث بها بأي طريقة أو (ب) التي حدثت لها مشكلات ناجمة عن سوء الاستخدام أو التخزين غير السليم أو التشغيل خارج نطاق المواصفات البيئية المعلنة للمنتج أو (ج) التي بليت نتيجة الاستخدام العادي.

للحصول على خدمة الضمان، يرجى إعادة المنتج إلى مكان الشراء (مع توضيح كتابي للمشكلة وعينات طباعة) أو اتصل بدعم العملاء الخاص بشركة HP. وفقاً لاختيار شركة HP، ستقوم الشركة إما باستبدال المنتجات التي اتضح أن بها عيوبًا أو إعادة سعر الشراء النك.

وفقاً للحد الذي يسمح به القانون المحلي، يعد الضمان المذكور أعلاه مقصوراً ولا يوجد أي ضمان أو شرط آخر سواء مكتوب أو شفهي أو صريح أو ضمني وتخلي شركة HP مسئوليتها بالتحديد عن أي ضمانات أو شروط ضمنية لقابلية البيع أو جودة مرضية أو الملائمة لغرض معين.

وفقاً للحد الذي يسمح به القانون المحلي، لن تكون شركة HP أو موز عيها مسئولة في أي حال من الأحوال عن أي تلف مباشر أو عارض خاص أو ناجم (بما في ذلك فقد الأرباح أو البيانات) أو أي تلف آخر، سواء كان مذكوراً في عقد أو في أي مكان آخر.

لا تستبعد شروط الضمان الواردة في هذا البيان، باستثناء ما يسمح به القانون، أو تقيد أو تعدل وتعتبر إضافة إلى حقوق التفويض المطابقة للقانون والمطبقة على بيع هذا المنتج لك.

11A الملحق ب الخدمة والدعم

## إتاحة الدعم والخدمة

وفرت شركة HP، حول العالم، العديد من خيارات الخدمة والدعم للشراء. ويختلف حجم إتاحة هذه البرامج باختلاف الموقع.

## خدمات HP Care Pack™ واتفاقيات الخدمة

توفر شركة HP خيارات خدمة ودعم مختلفة تستوفي نطاقًا عريضًا من الاحتياجات. ولا تعد هذه الخيارات جزءً من الضمان القياسي. قد تختلف خدمات HP Care Pack واتفاقيات الخدمة خلال فترة الضمان وبعد فترة الضمان.

لتحديد خيارات الخدمة والدعم لهذه الطابعة، انتقل إلى موقع http://www.hpexpress-services.com/10467a واكتب واكتب رقم طراز الطابعة. في أمريكا الشمالية، يمكن الحصول على معلومات اتفاقية الخدمة من خلال خدمة رعاية عملاء HP. اتصل بـ HP. اتصل بـ 1-800-474-6836-1080-1 (كندا). بالنسبة للدول/ -800-474-6836 (كندا). بالنسبة للدول/ المناطق الأخرى، برجاء الاتصال بمركز رعاية عملاء HP الخاص بالدولة/المنطقة. راجع المنشور الإعلاني الموجود بالصندوق أو انتقل إلى موقع http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html للحصول على رقم هاتف رعاية عملاء HP الخاص بالدولة/المنطقة.

ARWW اتاحة الدعم و الخدمة

### اعادة تغليف الطابعة

في حالة الاحتياج إلى نقل الطابعة أو شحنها إلى مكان آخر، قم بالإجراء التالي لإعادة تغليف الطابعة.

يجب العلم بأن مسئولية أي تلف يحدث للطابعة أثناء الشحن نتيجة التغليف غير السليم للطابعة تقع على عاتق المستخدم. لضمان الحماية الملائمة خلال عملية الشحن، يجب إعادة تغليف الطابعة بشكل سليم باستخدام المساند الأصلية.

لإعادة تغليف الطابعة من الطابعة من المهم للغاية إزالة خراطيش الطباعة قبل شحن الطابعة. سوف يسيل الحبر من خراطيش الطباعة التي تركت داخل الطابعة أثناء الشحن كما يغطي الحبر أجزاء الطابعة بما فيها المحرك وغيره من الأجزاء بالكامل.

لتجنب تلف خرطوشة الطباعة، لا تلمس الأسطوانة، وقم بتخزين خرطوشة الطباعة في عبوتها الأصلية تفاديًا لتعرضها للضوء.

- ١. قم بإزالة خراطيش الطباعة الأربع بالكامل.
- ٢. في حالة قيامك بإضافة الدرج الاختياري 3، قم بإزالته والاحتفاظ به.
  - ٣. قم بإزالة كبل الطاقة وكبل التوصيل واحتفظ بهما.
- ٤. قم بإزالة ملقم الطباعة الخارجي الاختياري لـ HP Jetdirect واحتفظ به، في حالة توفر هذا الملقم لديك.
- قم بتضمين عينات طباعة ونحو 50 إلى 100 من الورق أو من وسائط الطباعة الأخرى التي لا تتم طباعتها بالشكل الصحيح، إن أمكن ذلك.
- آ. استخدم حاوية الشحن ومواد التغليف الأصلية إن أمكن. إذا كنت قد تخلصت من مواد التغليف الأصلية بالفعل، فيرجى الاتصال بمركز الخدمات البريدية المحلي للحصول على المعلومات اللازمة لإعادة تغليف الطابعة. توصي شركة HP بالتأمين على الجهاز أثناء عملية الشحن.
  - ٧. قم بتضمين نسخة كاملة من نموذج بيانات الخدمة.
  - ٨. في الولايات المتحدة الأمريكية، اتصل بخدمة رعاية عملاء HP لطلب مادة تغليف جديدة. أما بالنسبة للمناطق الأخرى،
     استخدم مادة التغليف الأصلية، إذا أمكن ذلك. توصى شركة Hewlett-Packard بالتأمين على الجهاز أثناء عملية الشحن.

۱۳۰ الملحق ب الخدمة والدعم

## نموذج بيانات الخدمة

من الذي يعيد الجهاز؟	الثاريخ:	
الشخص المختص:	الهاتف:	
الشخص المختص البديل:	الهاتف:	
عنوان شحن الإعادة: إرشادات الشحن الخاصة:		
ما هو الجهاز الذي تقوم بإرساله؟		
اسم الطراز:	الرقم المسلسل:	
الرجاء إرفاق أية مواد مطبوعة ذات الصلة. لا تقم بشحن أية ملحقات (دلائل المستخدم أو مستلزمات التنظيف وما إلى	ذلك.) التي لا تكون مطلوبة لإتمام عملية إصلاح العطل.	
هل قمت بإزالة خراطيش الطباعة؟		
يجب إز التهم قبل شحن الطابعة، إلا إذا كانت هناك مشكلة ميكانيكية تمنعك من القيام بذلك.		
[ ] نعم.		
ما الذي يلزم فعله؟ (قم بارفاق ورقة منفصلة عند الضرورة.)		
<ol> <li>قم بتوضيح ظروف العطل. (فيما تمثل العطل؟ ماذا كنت تفعل عند حدوث العطل؟ ما هو البرنامج الذي كان في و.</li> </ol>	مع التشغيل؟ هل هذا العطل متكرر؟)	
2. إذا كانت حالات العطل متقطعة، فما هو الوقت المستغرق بين حالة العطل والحالة التي تليها؟		
3. إذا كانت الوحدة متصلة بأي مما يلي، أضف جهة التصنيع ورقم الطراز.		
الكمبيوتر الشخصىي:	شبكة الاتصال:	
4. التعليقات الإضافية:		
كيف تسدد تكاليف إصلاح العطل؟		
[] مشمول بالضمان تاريخ الشراء/الاستلام:		
ا (أرفق إثبات مستند الشراء أو الاستلام مع تاريخ الاستلام الأصلي)		
[ ] رقم الاتصال بالصيانة:		
[ ] رقم أمر الشراء:		
فيما عدا ما يختص بالعقد وخدمة الضمان، يجب أن يكون رقم أمر الشراء و/أو إمضاء معتمد مصاحبان لطلب الخده الأعطال للطلب المقدم، يكون الحد الأدنى من طلب الشراء مطلوب. يمكن الحصول على الأسعار القياسية لإصلاح الأ: من HP.		
الإمضاء المعتمد:	الهاتف:	
عنوان دفع الفاتورة: الإرشادات الخاصة لدفع الفاتورة:		

ARWW نموذج بيانات الخدمة

187 الملحق ب الخدمة والدعم 187

# المواصفات



## مواصفات الطابعة

#### المواصفات الفيزيائية

الموزن	العرض	لعمق	الارتفاع	منتج
۱۵,٦٧ كيلو جرام	٤٠٧ مم	20% مم	۳۷۰ مم	طابعة HP Color LaserJet 2600n بدون الدرج الاختياري 3 أو المكونات القابلة للاستهلاك.
۲۰,۱٦ كيلو جرام	۸۲۶ مم	٥١ مم	۶٦٠ مم	طابعة HP Color LaserJet 2600n المزودة بالدرج الاختياري 3 (سعة 250 ورقة)، ولكن بدون المكونات القابلة للاستهلاك.

### مواصفات مستلزمات الطابعة

اللون الأسود: 2,500 ورقة	عمر خرطوشة الطباعة (يعتمد على تغطية تصل إلى حوالي %5)
اللون الأصفر والسماوي والأرجواني: 2,000 ورقة لكل منهم (طابعة HP Color LaserJet 2600n)	

### المواصفات الكهربائية

العنصر	الطرازات ذات الجهد 110 فولت	الطرازات ذات الجهد 220 فولت
مورد الطاقة	115-127 فولت (%10-/+)	220-240 فولت (%10-/+)
	50/60 هيرتز (+/- 2 هيرتز)	50/60 هیرتز (+/- 2 هیرتز)
استهلاك الطاقة (نموذجي)		
أثناء الطباعة (ألوان)	190 واط (متوسط)	190 واط (متوسط)
أثناء الطباعة (أبيض وأسود)	190 واط (متوسط)	190 واط (متوسط)
أثناء الوضع استعداد	16 واط (متوسط)	16 واط (متوسط)
الوضع إيقاف التشغيل	0 واط (متوسط)	0 واط (متوسط)

ARWW مواصفات الطابعة

#### المواصفات الكهربائية (يُتبع)

العنصر	الطرازات ذات الجهد 110 فولت	الطرازات ذات الجهد 220 فولت
التسخين	ساعة/55 BTU	ساعة/55 BTU
جاهز		
التيار المتردد	3.6 أمبير	2.5 أمبير

تنبيه

تعتمد متطلبات الطاقة على الدولة/المنطقة التي يتم فيها بيع الطابعة. لا تقم بتحويل فروق الجهد العاملة. سوف يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة وإبطال ضمانها.

#### المواصفات البيئية

التخزين1	التشغيل1	الموصى به <sup>1</sup>	
من °-20 إلى °40 درجة مئوية	من °15 إلى °32.5 درجة مئوية	من °20 إلى °27 درجة منوية	(الطابعة وخرطوشة الطباعة)
	ملویه		درجة الحرارة
95% أو أقل	من %10 إلى %80	من %20 إلى %70	الرطوبة النسبية

ا القيم قابلة للتغيير. راجع http://www.hp.com/support/clj2600n للحصول على المعلومات الحالية.

#### الانبعاثات الصوتية

مستوى طاقة الصوت		المعلن عنها بالتوافق مع مواصفات شهادة 1ISO 9296
الطباعة (8 ورقات في	(2	مستوى طقة <sub>الصوت</sub> = 6.0 بل (A)[60 ديسيبل (A)]
tander Position	SPL-	المعلن عنها بالتوافق مع مواصفات شهادة 1SO 9296
الطباعة (8 ورقات في	(2	مستوى ضغط الصوت = 52 ديسييل (A)

<sup>&#</sup>x27; القيم قابلة للتغيير. راجع http://www.hp.com/support/clj2600n للحصول على المعلومات الحالية.

۱۳٤ الملحق ج المواصفات

## معلومات تنظيمية



## مقدمة

#### يتضمن هذا القسم المعلومات التنظيمية التالية:

- قواعد لجنة الاتصالات الفيدر الية FCC
  - البرنامج البيئي لخدمة المنتج
  - نشرة بيانات الاستخدام الآمن للمواد
    - إعلان التوافق
    - بيانات السلامة من الليزر
      - بيان DOC الكندي
      - بيان EMI الكوري
      - بيان VCCI (اليابان)
    - بيان السلامة من الليزر الفنلندي

ARWW مقدمة

## قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC

تم اختبار هذه الطابعة وثبت أنها متوافقة مع حدود الأجهزة الرقمية الواردة في الفئة ب، بمقتضى الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. تم وضع هذه الحدود لتوفير حماية مناسبة ضد أي تداخل ضار ينتج عن تركيب الجهاز في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز ويستخدم ويمكن أن ينتج طاقة تردد لاسلكي. ومن ثم، فقد يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للإرشادات. ومع ذلك، لا يوجد ما يضمن عدم حدوث هذا التداخل في ظل تركيب معين، فوجود التداخل يمكن إدراكه من خلال تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. في حالة عدم تسبب الجهاز في حدوث تداخل ضار لاتصالات الراديو أو التليفزيون، يمكن للمستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه أو تغيير موقع هوائي الاستقبال.
- زيادة المساحة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ للتيار الكهربائي على دائرة مختلفة عن تلك التي يوجد عليها جهاز الاستقبال.
  - قم باستشارة جهة الشراء أو فني خبير في إصلاح الراديو/التليفزيون.

ملاحظة إن إجراء أية تغييرات أو تعديلات لم يتم التصديق عليها من قبل شركة HP على الطابعة من سبيلها أن تبطل صلاحية المستخدم لتشغيلها.

يلزم استخدام كبل توصيل معزول للتوافق مع ما ورد في حدود الفئة ب من الفقرة 15 لقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC.

## البرنامج البيئى لخدمة المنتج

## حماية البيئة

تلتزم شركة Hewlett-Packard بتقديم منتجات تجمع ما بين الجودة والمحافظة على البيئة. ولقد تم تصميم هذا المنتج بما يتسم به من مزايا عديدة لخفض الأثر السلبي على البيئة.

## إنتاج غاز الأوزون

لا يصدر عن هذا المنتج قدر كبير من غاز الأوزون  $(O_3)$ .

### استهلاك الطاقة

ويتوافق هذا المنتج مع برنامج @ENERGY STAR الذي يمثل برنامجًا تطوعيًا يهدف إلى تشجيع تطوير المنتجات المكتبية عالية الكفاءة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة.



ينخفض استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ أثناء وضع السكون، مما يؤدي إلى توفير الموارد الطبيعية كما يعمل على توفير المال دون التأثير على الأداء العالى للمنتج.

يعد برنامج ENERGY STAR (الإصدار 3.0) علامة خدمة أمريكية مسجلة لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية. وكشريك في برنامج ENERGY STAR، تأكدت شركة Hewlett-Packard أن هذا المنتج يتوافق مع إرشادات برنامج ENERGY STAR فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة. لمزيد من المعلومات، راجع http://www.energystar.gov.

#### استخدام الورق

يمكن من خلال ميزة الطباعة المزدوجة اليدوية (الطباعة على الوجهين) الخاصة بهذا الجهاز، راجع الطباعة على الوجهين ومن خلال إمكانية الطباعة المتعددة [طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة] خفض معدل استخدام الورق وبالتالي خفض الطلب على الموارد الطبيعية.

#### القطع البلاستيكية

تم وضع علامات على القطع البلاستيكية التي يتعدى وزنها 25 جرامًا بما يتماشى مع المعايير الدولية لتحسين القدرة على تحديد القطع البلاستيكية التي تخضع لعملية إعادة التدوير عقب انقضاء عمر المنتج.

## مستلزمات طباعة HP LaserJet

في العديد من الدول/المناطق، يمكن إعادة مستلزمات الطباعة الخاصة بهذا المنتج (على سبيل المثال خراطيش الطباعة) إلى شركة HP من خلال برنامج مرتجعات مجاني سهل الاستخدام متوافر فيما يزيد عن 30 دولة/منطقة. حيث يرفق بكل خرطوشة طباعة HP LaserJet جديدة وعبوات مستلزمات الطابعة المعلومات والإرشادات المتعلقة بالبرنامج بلغات عدة.

#### معلومات حول برنامج مرتجعات مستلزمات طباعة HP وإعادة التدوير

منذ 1992، قامت HP بتقديم البرنامج المجاني لمرتجعات مستلزمات طباعة HP LaserJet وإعادة تدويرها في حوالي %86 من السوق العالمي الذي يتم فيه بيع مستلزمات الطباعة لـ HP LaserJet. يتم إرفاق مصاريف البريد والملصقات الخاصة بالعناوين داخل دليل الإرشادات في معظم صناديق خراطيش الطباعة الخاصة بـ HP LaserJet. وكذلك تتوافر الملصقات والصناديق ذات الأحجام الكبيرة من خلال موقع الويب: http://www.hp.com/recycle.

ARWW البيئي لخدمة المنتج ١٣٧

تم إعادة تدوير أكثر من 10 ملابين خرطوشة طباعة HP LaserJet في جميع أنحاء العالم عام 2002 من خلال برنامج إعادة تدوير مستلزمات الطباعة Planet Partners. ويمثل هذا الرقم 26 مليون رطل من مواد خراطيش الطباعة المستخرجة من أماكن النفايات. قامت HP عالمياً بإعادة تدوير حوالي %80 من خراطيش الطباعة وفقاً لوزنها والذي يتكون أساساً من مواد بلاستيكية ومعدنية. يتم استخدام المواد البلاستيكية والمعدنية في إنتاج منتجات جديدة مثل منتجات HP، كالأدراج والبكرات البلاستيكية. يتم التخلص من المواد المتبقية بطريقة تحافظ على حماية البيئة.

#### مرتجعات الولايات المتحدة الأمريكية.

لتحقيق المزيد من الحماية البيئية أثناء إرجاع خراطيش الطباعة ومستلزمات الطابعة المستعملة، تشجع شركة HP على استخدام تلك المرتجعات بعد تجميعها. فما عليك سوى حزم خرطوشتين أو أكثر معًا واستخدام ملصق UPS المدفوع القيمة والمعنون مسبقًا الذي يتم إرفاقه مع العبوة. للمزيد من المعلومات في نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، انصل بالرقم 1-800-340-2445 أو قم بزيارة موقع ويب الخاص ببرنامج مرتجعات مستلزمات طباعة HP وإعادة التدوير على: http://www.hp.com/go/recycle.

#### المرتجعات للعملاء من خارج الولايات المتحدة الأمريكية

ينبغي أن يقوم العملاء من خارج الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة موقع الويب http://www.hp.com/go/recycle التدوير لديهم. للحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توافر برنامج مرتجعات مستلزمات طباعة HP وإعادة التدوير لديهم.

#### ورق

يعد هذا المنتج قادرًا على استخدام الورق المعاد تدويره متى توافق الورق مع الإرشادات الموضحة في د*ليل وسائط الطباعة لطابعة* Http://www.hp.com/support/ljpaperguide كما يعد هذا الدليل بتنسيق PDF. كما يعد هذا المنتج مناسبًا لاستخدام الورق المعاد تدويره طبقًا لما ورد في EN12281:2002.

#### قيود المواد

لا يحتوي هذا المنتج على أي زئبق مضاف.

لا يحتوي هذا المنتج على بطاريات.

للحصول على المعلومات حول إعادة التدوير، يمكنك الاتصال بـ http://www.hp.com/go/recycle أو الاتصال بالهيئات المحلية أو باتحاد الصناعات الإلكترونية على الموقع في http://www.eiae.org

## نشرة بيانات الاستخدام الآمن للمواد

يمكن الحصول على صحف بيانات أمان المواد (MSDS) الخاصة بمستلزمات الطابعة التي تتضمن مواد كيماوية، كالحبر مثلاً عن طريق الاتصال بموقع ويب الخاص بـ HP في http://www.hp.com/go/msds أو /http://www.hp.com/pinfo. community/environment/productinfo/safety.

#### الضمان الموسع

يوفر HP SupportPack تغطية كاملة لكل منتج من منتجات أجهزة HP، بالإضافة إلى المكونات الداخلية لمنتجات HP. كما تغطي خدمة صيانة الأجهزة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ شراء منتج HP. وينبغي أن يقوم العميل بشراء HP SupportPack خلال 90 يوماً من تاريخ شراء منتج HP. لمزيد من المعلومات، اتصل بخدمة رعاية عملاء HP ومجموعة دعم عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP.

#### مدى توافر قطع الغيار والموارد

سوف تتوافر قطع الغيار ومستلزمات الطباعة القابلة للاستهلاك الخاصة بهذا المنتج لمدة خمس سنوات على الأقل عقب توقف إنتاج المنتج.

#### لمزيد من المعلومات

للحصول على معلومات حول هذه المواضيع البيئية:

- الصحيفة البيئية للمنتج فيما يتعلق بهذا المنتج ومنتجات HP الأخرى المتعلقة به
  - التزام HP نحو البيئة
  - نظام إدارة HP البيئي
  - برنامج HP لإعادة المنتجات بعد انتهاء عمر ها الافتراضي وإعادة التدوير
    - MSDS •

راجع: http://www.hp.com/hpinfo/community/environment أو /http://www.hp.com/go/environment .productinfo/safety

ARWW نشرة بيانات الاستخدام الأمن للمواد

## إعلان التوافق

إ**علان التوافق** وفقًا لما ورد في دليل ISO/IEC Guide 22 و EN 45014

اسم جهة التصنيع: Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard 11311 عنوان جهة التصنيع: Boise, Idaho 83714-1021, USA

تعلن أن هذا المنتج

اسم المنتج: HP Color LaserJet 2600n رقم الطراز التنظيمية): BOISB-0409-00 يشتمل على: Q6459A - درج إدخال سعة 250 ورقة اختياري خيارات المنتج:

#### يتوافق مع مواصفات المنتج التالية:

الأمان: EC60950:2001-1 / EN60950: 2001-1

IEC 60825-1:1993 +A1: 1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Class 1 Laser/LED Product)

GB4943-2001

> EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995/ A1:2001 EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4/ GB9254-1998, GB17625.1-1998

#### المعلومات التكميلية:

يتوافق المنتج الوارد ذكره في هذا الدليل مع منطلبات توجيهات التوافق الكهر ومغناطيسي EEC /336/89 وتوجيهات الجهد المنخفض 23/73 EEC ، ذا فهو يحمل العلامة ECC.

1) تم اختبار المنتج بتكوين نموذجي مع أنظمة كمبيوتر Hewlett-Packard الشخصية. ونلتزم باختبار المنتج وفقاً للمعليير باستثناء البند 9.5، الذي لم يتم تفعيله بعد.

2) يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التالبين: (1) لا يمكن أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث أي قدر من التداخل الضار. (2) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم تلقيه، بما في ذلك التداخلات التي قد تسبب خللا في التشغيل.

3) من أجل أغراض تنظيمية، فقد تم تخصيص رقم طراز "تنظيمي" لهذا المنتج. يجب ألا يتم خلط هذا الرقم مع اسم المنتج ورقم (أرقام) المنتج.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

#### 24 فبراير (شباط) 2005

#### خاص بالموضوعات التنظيمية فقط:

جهة الاتصال في أستراليا: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria, 3130,

Australia.

جهة الاتصال في أوروبا: Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, المحلي أو Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, المحلي أو ال

(49-7031-14-3143+ :الفاكس), Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Germany

Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho, 83707-0015, USA جهةَ الاتصال في الولايات

المتحدة الأمريكية: (الهاتف: 208-396-208)

## بيانات السلامة الخاصة بدولة/بمنطقة

## بيانات السلامة من الليزر

قام مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية (CDRH) التابع لإدارة الأغذية والأدوية بالولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق القواعد المتعلقة بمنتجات الليزر التي تم تصنيعها منذ 1 أغسطس عام 1976. هذا، ويعد التوافق مع ما ورد بهذه القواعد أمرًا إجباريًا بالنسبة للمنتجات التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تعد هذه الطابعة منتجًا من منتجات الليزر من "الفئة 1" حسب معايير الأداء الإشعاعي لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (DHHS) وبما يتفق مع ما جاء في تشريع مراقبة الإشعاع للمحافظة على الصحة والسلامة لعام 1968.

حيث أن الإشعاع المنبعث من الطابعة تم عزله تمامًا داخل أغطية خارجية وأماكن وقائية، لا يمكن تسرب شعاع الليزر خلال أي مرحلة من مراحل تشغيل الاستخدام العادي.

قد ينتج عن استخدام عناصر التحكم أو إدخال التعديلات أو اتخاذ أية إجراءات غير تلك المحددة في دليل المستخدم هذا التعرض لمخاطر الإشعاع.

تحذير!

## بيان DOC الكندي

يتوافق المنتج مع متطلبات EMC الكندية من الفئة ب.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

## بيان EMI الكوري

## 사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## بيان VCCI (اليابان)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

ARWW بيانات السلامة الخاصة بدو لة/يمنطقة

## بيان السلامة من الليزر الفنلندى

#### LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP Color LaserJet 2600n -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

#### **VAROITUS!**

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

#### **VARNING!**

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

#### **HUOLTO**

HP Color LaserJet 2600n -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

#### VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

#### **VARNING!**

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

أحجام وسائط	В
احجام, وسائط تحدید الأدراج ۵۲	BOOTP/TFTP
مخصص ۱۰٫۵۱	۵۵۵۱۴٬۱۳۱۴ تکوین ۲۸
شخصصص أدراج	تحویل ۱۲۰
الراج أرقام الأجزاء ١٢٢	E
الميزات ٥	Explorer، الإصدارات المعتمدة
الحشار الورق، إزالة ١٠٤	A Salata Cirjana process
تحدید ۲۰	н
تحميل ٤٠	TY HP ImageREt 2400
— بي مشكلات التغذية، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٤	179,179 HP SupportPack
وسائط معتمدة ١٦	The Support don
أدراج إدخال الورق	1
محربع ہــــــ مورن أرقام الأجزاء ١٢٢	٦٢ ImageREt 2400
الميزات ٥	Internet Explorer، الإصدارات المعتمدة ٨٢
انحشار الورق، إزالة ١٠٤	- Jan
تحدید ۹۲	M
تحمیل ۶۰	Macintosh
يح مشكلات التغذية، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	العاء تثبيت البرنامج    ١٢ الغاء تثبيت البرنامج    ١٢
و سائط معتمدة ١٦	الميزات المعتمدة ٩
أدراج الإدخال	طباعة من ٥٦
أرقام الأجزاء ١٢٢	میزات البرنامج      ۱۰
الميزات ٥	ميز ات برنامج تشغيل الطابعة ٢٥
انحشار الورق، إزالة ١٠٤	
تحدید ۰۲	N
تحميل ٤٠	Netscape Navigator، الإصدارات المعتمدة ٨٢
مشكلات التغذية، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	
وسائط معتمدة ١٦	S
ارتباطات أخرى ٨٤	۱۱٫۱۰ sRGB
أرقام الهاتف	۱۳۹ ,۱۲۹ SupportPack, HP
برنامج مرتجعات مستلزمات طباعة HP وإعادة التدوير	
خط HP الساخن لمكافحة الغش   ٩١	W
دعم iii	Windows
إزالة انحشار الورق	إعدادات ٥٦
المواقع الشائعة ١٠٢	الإصدارات المعتمدة ٩
داخل الطابعة ١٠٢	إلغاء تثبيت البرنامج ١١
مناطق الإخراج ١٠٥	طباعة من ٥٥
مناطق الإدخال ١٠٤	ميزات برنامج تشغيل الطابعة ٢٥
أزرار، لوحة التحكم ١٩	
استئناف الطباعة ٢١	
استبدال خراطيش الطباعة علم الم	أبعاد, طابعة ١٣٣
استعادة الإعدادات الافتراضية ٥٥	أبعاد، وسائط. انظر أحجام، وسائط
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	اتفاقیات, صیانهٔ ۱۲۹, ۱۳۹
استبدال خراطيش الطباعة ٩١	اتفاقيات الخدمة في الموقع ١٣٩
ألوان ۱۱۱	أجزاء
انحشار الورق ١٠٢	أرقام الأجزاء ١٢٠
بقع من الحبر ١٠٨	قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم ١٢٥ أعناء قابلة الاستبدال بواسطة المستخدم ١٢٥
11. (51.)	ا منام فادله الاستفدال بماسيما له المستفد ما ١١٥

١٣٨

الفهرس ۱٤۳ ARWW

التدرج الرمادي	تلطخ الحبر ١٠٩
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	تناثر الحبر ١١١
الحالة	جودة الطباعة   ١٠٦
المصابيح. <i>انظر</i> مصابيح	بوده اعتباط خطوط، صفحات مطبوعة   ۱۰۸
المصابيح. الطر مصابيح صفحة حالة مستلزمات الطابعة، طباعة ٧٩	
The state of the s	رسائل لوحة التحكم ٩٩
عرض بواسطة مربع أدوات HP ٨٣	صفحات بانحراف ۱۱۶٬۱۱۰
الخدمة	صفحات فارغة ١١٤
اتفاقیات ۱۲۹	صفحة التكوين، طباعة ٪ ٧٨
أرقام الأجزاء ١٢٠	صفحة العرض التوضيحي، طباعة ٧٨
إعادة تغليف طابعة المستعدد	طباعة الصفحات ببطء ١١٥
نموذج بیانات ۱۳۱	طباعة باهتة ١٠٧
الخط الساخن لمكافحة الغش ٩١	عیوب متکررہ ۱۱۱
الدرج 1	ير. فاقد الحبر ١٠٩
تحميل ٤٠	عبر کبلات USB
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	تبرت راي المستحات ١١٥ المستحات ١١٥
الدرج 2	
تحمیل ٤١	مشكلات التغذية
الدرج 3	معايرة الطابعة ٩٤
تحميل ٤١	نص ۱۱۰
الدرج الاختيار <i>ي</i> 3. <i>انظر</i> درج 3	ورق ۱۱۳
الدرج العام 2. <i>انظر</i> الدرج 2	وسائط متجعدة ١١٠
الدعم الفوري للعملاء   iii	استهلاك الطاقة ١٣٧ .١٣٣
الرسائل	أسطوانات، شراء ٢٥٠
بركان لوحة التحكم ٩٩	المسطوانات التقاط الورق، شراء     ١٢٥
,	
الرسائل والإدارة، شبكة الاتصال ٢٥	إضافة الورق ٤٠
الزر "إلغاء المهمة" ٢٠	إعادة التدوير
الزر إلغاء المهمة ٦٠	خراطيش الطباعة ١٣٧
الضمان	قطع بلاستيكية ١٣٧
الممتد ١٢٩	إعادة تحميل الورق ٤٠
الضمان الممتد ١٢٩	إعادة تغليف طابعة ١٣٠
الطباعة المزدوجة ٨٥	إعداد
الطباعة المزدوجة البدوية ٥٨	الجهاز ۷۲
الطباعة على الوجهين ٥٨	 كلمة مرور شبكة الاتصال   ٧٢
العمر المتوقع، مستلزمات الطابعة ٩٠	عدادات إعدادات
	رحة استعادة القيم الافتر اضية ٥٥
الغاء تثبيت البرنامج   ١١ الله:	
اللغة	ألوان ٦٤
صفحات المعلومات ٧٨	تغيير ٩, ٥٦
المستند التمهيدي ٨٤	٥٤ لفع
المصباح جاهز والزر تحديد ٢١	إعدادات الافتر اضية، استعادة ٥٥
المغلفات	إعدادات الجهاز ، مربع أدوات HP
طباعة ٤٤	إعدادات سريعة ٤٥
مواصفات ۱۷٫۱۶	إعداد الصفحة ٥٢
المكو نات	إعداد جودة الطباعة 600 نقطة في البوصة   ١٠٦
تحديد الموقع ٧	،
الملصقات	، عدن سوس أغلفة، مستند
مواصفات ۱۷٫۱۰	استخدام ورق مختلف من أجل ٥٥
الملصقات ذات الأصماغ	بطاقات، طباعة على ٥١
طباعة ٤٦	مواصفات الورق ٦٦
الميزات	اکتِشاف جهاز ۲۰
ألوان ٦٢	الأجزاء البديلة. <i>/نظر</i> مستلزمات الطابعة/خدمة
برامج تشغيل الطابعة ٢٥	الإصلاح. <i>انظر</i> خدمة
النص، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	الأنظمة الأساسية المعتمدة ٩
حروف مشوهة ١١٠	البرنامج
ألوان	الميزات ٥٢
	التحكم بالحواف ٦٥
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	اللحكم بالحوالف ١٥٠
11 sRGB	
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	
إعدادات، تغيير ٦٤	

بطاقات	الميزات ٦٢
طباعة على ٥١	تدرجات الرمادي، طباعة ك ٥٣
مواصفات ١٦	خيارات الضبط يدوي ٦٤
بقع، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٠٨	مطابقة ٦٦
بيئة الطباعة ٢٥	معايرة ٩٤
بیئة تشغیل, مواصفات ۱۳۶	الوجهين، الطباعة على ٥٨ الله الله الله الله الله الله الله الل
بيئية	الوسائط ١٨٠٠ ١٨٠٠
الميزات ١٣٧ مواصفات الطابعة ١٣٤	HP، شراء ۱۲۳ امتداد حاوية الإخراج ۷
مواصفات الطابعة ١١٤ مواصفات الورق ١٤	المداد حاوية الإحراج ٧ الحشار الورق
مواصفات الورق عما بيانات السلامة من الليزر - ١٤١	الحسار الورق أسباب ۱۰۲
بيانات تنظيمية	السبب ١٠٢ داخل الطابعة ١٠٢
بيوت تصييب إعلان التوافق ١٤٠	مناطق الإخراج ١٠٥
السلامة من الليزر   ١٤١	مناطق الإدخال ١٠٤
لجنة الاتصالات الفيدر الية ١٣٦ FCC	أنظمة التشغيل المعتمدة 9
نشرة بيانات الاستخدام الأمن للمواد ١٣٩	یی أنواع، وسائط
بيانات لجنة الاتصالات الفيدر الية ١٣٦ FCC	تحديد الأدراج حسب ٥٢
	إيقاف الطباعة من المنافقة المن
<u>ت</u>	إيَّقاف الطباعة مؤقتًا   ٢١
تجاوز الإعلام بنفاذ الحبر من خرطوشة الطباعة ٩٢	•
تجعدات، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٠	ب
تحميل الوسائط	باب الإخراج الخلفي
الدرج 1 ٤٠	الميزات ٥
الدرج 2 ٤١	برامج، إعدادات ٩
تحميل برامج التشغيل ١٠	برامج التشغيل
تخزين	Windows، الميزات ١٠
الطابعة ١٣٤	استعادة الإعدادات الافتراضية ٥٥
المغلفات ٤١	إعدادات، تغيير ٥٦
خراطيش الطباعة ٩١	إلغاء التثبيت ١١
ورق ۱۶	الميزات ٥٢
تصغیر حجم المستندات ۵۶	أنظمة التشغيل المعتمدة ٩
تطبیقات، إعدادات ۹	تحمیل ۱۰
تعلیمات ۱۱۹	فتح ٥٢ .
<i>انظر ايضاً</i> دعم العملاء تغليف طابعة    ١٣٠	برامج تشغیل الطابعة Windows ، المیزات ۱۰
تغییف طابعه تغییر حجم المستندات ۵۶	Windows الميزات ١٠ استعادة الإعدادات الافتر اضية ٥٥
تغییر حجم انفسندات د د	السعادة الإعدادات الإعدادات الأعدادات تغيير ٥٦ -
عسي طباعة باهتة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٧٠	إكاء التثبيت ١١ الغاء التثبيت ١١
تقارير، طباعة ٧٨	الميزات ٥٢
تكبير حجم المستندات	أنظمة التشغيل المعتمدة ٩
تكوين TCP/IP	تحمیل ۱۰
تكوينات	فتح ۲۰
IP) AutolP تلقائی)	برنامج
AútoIP (IP تلقائيّ) ۲۶	Macintosh، الميزات ١٠
Y7 TCP/IP	Windows، الميزات ١٠
TCP/IP يدوي ٢٦	إعدادات، تغيير ٥٦
شبكة الاتصال ٢٣, ٢٢	إلغاء التثبيت ١١
يستند إلى ملقم ٢٦	أنظمة التشغيل المعتمدة ٩
تكوينات، الطابعة ٤	تحميل ١٠
تلطخ الحبر، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٠٩	مربع أدوات ٨٢
تناثر، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	برنامج التشغيل Apple LaserWriter 8
	برنامج التشغيل LaserWriter 8
	برنامج تشغيل الطابعة، Macintosh برنامج تشغيل الطابعة، التربي المامة HD المامة التربيب ١٣٧
	برنامج مرتجعات مستلزمات طباعة HP وإعادة التدوير 1۳۷ بروتوكولات شبكة الاتصال المعتمدة ٢٥
	برونو کو لات سبخه الانصال المعتمده ۱۰

ARWW ما ۱۱

خراطيش الطباعة	₹
أرقام الأجزاء ١٢٠	جودة
استبدال ۹۱	TY HP ImageREt 2400
إعادة التدوير ١٣٧	إعدادات الطباعة - ١٠٦ طباعة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها - ١٠٦. ١٠٧
العمر المتوقع ٩٠ خط HP الساخن لمكافحة الغش ٩١	طباعه، استنساف الاحطاء وإصلاحها ١٠٧,١٠١ مواصفات ٥
حط AF الساحل لمحافجة العس صفحة الحالة، طباعة   ٧٩	مواصفات . جودة الإخراج
معيار الحالة ٢٠	بوده برعربع ۱۲ HP ImageREt 2400
مواصفات التخزين ١٣٤	طباعة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٠٧,١٠٦
ر خراطيش الطباعة المعاد ملؤها   ٩١	جودة الصور جودة الصور
خراطيش طباعة ليست من إنتاج P۱ HP	 طباعة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٠٠١. ١٠٧
خرطوشة الحبر الأرجواني	جودة الصورة
العمر المنوقع ٩٠ "	٦٢ HP ImageREt 2400
رقم الجزء ١٢٠	جودة الطباعة
معيّارِ الحالة ٢٠	TY HP ImageREt 2400
<i>انظر أيضًا</i> خر اطيش	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٠٧٫١٠٦
خرطوشة الحبر الأسود	إعدادات ١٠٦
العمر المتوقع ٩٠	مواصفات ٥
رقم الجزء   ١٢٠ معيار الحالة   ٢٠	_
معیار انحانه ۱۰ <i>انظر ایضاً</i> خراطیش	-1 .: NI :: 1-
<i>الظر ايضا</i> خراطيس خرطوشة الحبر الأصفر	حاويات، الإخراج الميزات ٥
عركوسه العبر المتوقع ٩٠	الميرات - انحشار الورق، إزالة   ١٠٥
رقم الجزء ١٢٠	حاويات إخراج الورق حاويات إخراج الورق
معيار الحالة ٢٠	ريب ۽ روي انحشار الورق، إزالة    ١٠٥
<i>انظ</i> ُر <i>أَيضًا</i> خراطيش	حاويات الإخراج
خرطوشة الحبر السماوي	ُ انحشار الورق، إزالة ١٠٥
العمر المتوقع ٩٠	حاوية إخراج الورق
رقم الجزء ١٢٠	الميزات ٥
معيار الحالة ٢٠	حاوية الإخراج
<i>انظر أيضًا</i> خراطيش	الميزات ٥
خرطوشة الطباعة	حاوية الإخراج العلوية
استبدال ۷۶	الميزات ٥
خصائ <i>ص. انظر</i> إعدادات خط HP الساخن لمكافحة الغش	حاوية الوجه لأسفل. <i>انظر</i> حاوية الإخراج العلوية حاوية الوجه لأعلى. <i>انظر</i> باب الإخراج الخلفي
خطوط، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	حاويه الوجه لا على النظر باب الإخراج الحلقي حجم، طابعة
صفحات مطبوعة ١٠٨	حنف مهام الطباعة ٦٠
خطوط رأسية، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٠٨	حروف، استكشاف الأخطاء وإصلاحها
خلفية، رَماديّة ١٠٨	حفظ الإعدادات ٥٤
خلفية رمادية، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٠٨	حل المشكلات. <i>انظر</i> استكشاف الأخطاء وإصلاحها
خيار "ملائمة حجم الورق" ٤٥	
خيار 4 لون ٢٥	<b>خ</b> خدمة
خیار ات. <i>انظر</i> إعدادات	
خيارات الألوان الرمادية الطبيعية ٢٥	اتفاقیات ۱۳۹
خيارات التداخل ٦٥	خراطیش أكاران الأسام
خيارات اللون النصفي ٦٤ خيارات اللون النصفي المهايئ ٦٥	أرقام الأجزاء   ١٢٠ استبدال   ٩١
خيارات اللون يدوي ٦٤ خيارات اللون يدوي ٦٤	المتبدان ۱۳۷ إعادة التدوير ۱۳۷
ــيـربـــــــــــــــــــــــــــــــــ	العمر المتوقع ٩٠
خیار أسود فقط ٦٥	. مصر السرح خط HP الساخن لمكافحة الغش
خيار اللون النصفي المتجانس ٦٤	 صفحة الحالة، طباعة   ٧٩
خيار اللون النصفي المفصل ٦٤	معيار الحالة ٢٠
خيار 4 لون ٦٥	مواصفات التخزين ١٣٤
	خراطيش الحبر. <i>/نظر</i> خراطيش الطباعة
3	
درج 1 ۱۱۹	
<i>انظر أيضًا</i> أدراج	

إعداد الجهاز ٧٢	درج 2 ۱۱۹
اکتشاف جهاز ۲۰	ِ <i>انظر أيضًا</i> أدراج
التوقف عن متابعة تكوين DHCP	درج <b>3</b>
الرسائل والإدارة ٢٥	رقم الجزء ب١٢٢
أنظمة NetWare	<i>انظر أيضًا</i> أدراج
أنظمة ٣١    UNIX	درج اختيا <i>ري</i> بسعة 250 ورقة. <i>انظر</i> درج 3
أنظمة Windows	درج بسعة 250 ورقة. <i>انظر</i> الدرج 2
بروتوكولات معتمدة ٢٥	ربي . 200 رو . بسير درج عام. <i>انظر</i> الدرج 2
تکوین ۲۴٫۲۳	دعم
تکوین AutoIP	اتفاقيات الصيانة ١٣٩, ١٣٩
تكوين IP) AutoIP نلقائي)     ٢٦	أرقام الأجزاء ١٢٠
تكوّين TCP/IP "`	إعادة تغليف طابعة ١٣٠
تکوین بستند إلی ملقم ۲٦ تکوین بستند الی ملقم	نُموذج بيانات الخدمة   ١٣١
· ·	
تكوين TCP/IP يدو <i>ي</i> ٢٦	دعم العملاء
عنوان IP	اتفاقيات الصيانة ١٣٩, ١٣٩
عنوان IP ثابت ۷۳	إعادة تغليف طابعة ١٣٠
عنونة ۲۰   ۲۰	نُموذج بيانات الخدمة ١٣١
ملقم ويب المضمن ٣٧	<del>_</del>
	دعم فني
شحن طابعة ١٣٠ ،	اتفاقيات الصيانة ١٣٩,١٢٩
شرائط، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٠٨	أرقام الأجزاء ١٢٠
شراء مستلزمات وملحقات الطابعة ٢٠٠	إعادة تغليف طابعة ١٣٠
	نُموذج بيانات الخدمة ١٣١
	حودي بيات المستداد ال
<i>ص</i> صفحات	
	TY HP ImageREt 2400
الطباعة ببطء ١١٥	إعدادات الطباعة ١٠٦
انحراف ۱۱۶٫۱۱۰	مواصفات ٥
فارغة ١١٤	دلائل ۱۲۲٫۸٤
لا تتم الطباعة ١١٥	دليل المستخدم
صفحات المعلومات، طباعة ٧٨	 أرقام الأجزاء ١٢٦
صفحات بانحراف ۱۱۰ ،۱۱۶	وصول إلى ٨٤
	وصول إلى ١٠٠
صفحات فارغة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٤	
صفحات منحنیة ۱۱۰, ۱۱۶	, J
صفحة التكوين	رسائل، الخطأ ٩٩
طباعة ٧٨	رسائل الخطأ
صفحة العرض التوضيحي، طباعة ٧٨	فادح ۱۰۰
صفحة أولى، مختلفة ٥٥٠	لوحة التحكم ٩٩
صفحة أولى مختلفة ٥٥	رعاية عملاء HP iii
	رعيب عمده ۱۱۱ ا
صفحة في الدقيقة ٥	
صيانة	<u>س</u>
اتفاقیات ۱۲۹٫۱۳۹	سرعة
استبدال خراطيش الطباعة ٩٠	مواصفات ٥
, 5, 5	•
ض	<u>ش</u>
ضمان	شاشات، مطابقة الألوان ٦٦
خرطوشة الطباعة ١٢٨	شأشة
منتج ۱۲۷	لوحة التحكم ٢٠
موسع ۱۳۹	شبكات الاتصال
ضمان موسع ١٣٩	صفحات المعلومات، طباعة ٢٨
( 3 3	شبكة اتصال HP built-in
ط	سبت العدان ۱۱۱ - Dulit-III صفحة المعلومات، طباعة     ۷۸
طاقة	شبكة اتصال مضمنة
استهلاك ١٣٧	صفحة المعلومات، طباعة ٢٨
متطلبات ۱۳۳	شبكة الاتصال
	YA BOOTP/TFTP
	۳۱ DHCP
	ادوات تكوين TCP/IP
	الوات لدويل TCF/II استخدام لوحة تحكم الطابعة   ٣٦
	استحدام نوحه تحدم انصابعه

ARWW الفهرس

مربع أدوات	طباعة
استخدام ۸۲	০٦ Macintosh
أنظمة التشغيل المعتمدة ٩	oo Windows
مربع أدوات HP	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٥
ارتباطات أخرى ٨٤	الغاء ٦٠
استخدام ۸۲	على الوجهين ٨٥
إعدادات الجهاز ٨٤	طباعة بالأبيض والأسود
أنظمة التشغيل المعتمدة ٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها اااا
مستوى مسحوق الحبر ، فحص من ٩٠	تحدید ۵۳
معايرة الطابعة ٩٤	طباعة باهتة ١٠٧
مربع الحوار "طباعة" ٥٢	طباعة بتدرجات الرمادي
مستلزمات الطابعة	تحدید ۳۰
إعادة التدوير ١٣٧	طباعة فاتحة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٠٧
العمر المتوقع ٩٠	طباعة متعددة ٤٥
توافر ۱۳۹	طيات، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٠
صفحة الحالة ٧٩	
معيار الحالة ٢٠	ع
مواصفات ١٣٣	عدة صفحات لكل ورقة ٤٠
مسحوق الحبر	عدد الصفحات في الورقة ٤٥
بقع، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٠٨	عقود, صبيانة ۾ ١٢٩, ١٣٩
تلطّخ، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٠٩	علامات مائية ٥٣ ع
تناثر، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ا١١١	علامة التبويب استكشاف الأخطاء وإصلاحها، مربع أدوات HP ٨٣
فاقد، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٠٩	علامة التبويب تنبيهات، مربع أدوات HP محم
معيار الحالة ٢٠	علامة تبويب الحالة، مربع أدوات HP معلامة تبويب الحالة، مربع أدوات
مشكلات التغذية، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٤	علامة تبويب المراجع، مربع أدوات HP ملا
مصابيح	عنوان IP ×۷۲ ا
تحدید موقع ۱۹	عنوان IP ثابت ۷۳
مصابيح الإضاءة ٩٩	عنونة IP عنونة To
مصابيح المؤشر، لوحة تحكم الجهاز	عيوب متكررة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١١
رسائل الخطأ ٩٩	
مصابيح الوميض ٩٩	<b>ن</b>
مصباح انتباه ۲۰, ۱۱۹	فاقد الحبر، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٠٩
<i>انظّر أيضًا</i> المصابيح	
مصباح جاهز ۲۱٫ ۱۱۹	ق
<i>انظّر أيضًا</i> المصابيح	قطع غيار . <i>انظر</i> مستلزمات الطابعة/خمة
مصدر، طباعة حسب ٥٢	
مطابقة، ألوان ٦٦	ي ا
مطابقة ألوان الشاشة ٦٦	كاميرات رقمية، مطابقة الألوان ٦٦
معايرة الطابعة ٩٤	كبلات
مفاتيح، لوحة التحكم ١٩	USB، استكشاف الأخطاء وإصلاحها 🕒 ١١٥
ملحقات	كلمة مرور شبكة الاتصال
أرقام الأجزاء ١٢٠	إعداد ٢٢
ملصقات	
طباعة ٤٦	ن
مواصفات ۱۷٫۱۵	لوحة التحكم
ملصقات البريد	رسائل، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٩٩
طباعة ٤٦	مصابیح وأزرار، وصف ۱۹
مواصفات ۱۷٫۱۵	لوحة الفصل، شراء ١٢٥
ملقمات	
صفحة المعلومات، طباعة ٢٨	٠
ملقمات الطباعة	ماسحات ضوئية، مطابقة الألوان ٦٦
صفحة المعلومات، طباعة ٢٨	متطلبات الجهد ١٣٣
ملقم ويب المضمن	متطلبات المستعرض ٨٢
استخدام ۸۰	متطلبات مستعرض ویب ۸۲
منافذ	محرفات. <i>انظر</i> خطوط
الأنواع المضمنة ٥	محرك، تنظيف ٩٣
کرلات، شد ای ۱۲۱	177 1/2 1/2

الدرج 2، الأنواع المعتمدة   ١٦	منافذ الواجهة
الدرج 3، الأنواع المعتمدة ١٦	الأنواع المضمنة ٥
انحشار الورق ١٠٢	كبلات، شراء ١٢١
بطاقات ٥١	منفذ USB
تجعد ۱۱۰	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٥
تحدید ۱۳	النوع المضمن ٥
تحميل الأدراج ٤٠	موارد استهلاکية
ذو حجم مخصّص ٥٦, ٥٣	أرقام الأجزاء ١٢٠
صفحة أولى، مختلفة ِ ٥٥	إعادة التدوير ١٣٧
متجعدة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	المعمر المتوقع ٩٠
مواصفات ۱۳	توافر ۱۳۹
ورق ذو رأسية ٥٠	صَفَحة الحالة، طباعة ٧٩
ورق HP LaserJet	معيار الحالة ٢٠
ورق HP multipurpose	مواصفات ۱۳۳
ورق LaserJet	مواصفات مواصفات
ورق الأفلام، ورق شفاف <i>. انظر</i> ورق شفاف	أدراج، وسائط معتمدة ١٦
ورق ثقيل	الطابعة ١٣٣
طباعة على ٥١	المغلفات ١٤
مواصفات ١٦	بيئية ١٣٤
ورق ذو حجم مخصص ۵۰٫۵۱	ملصقات ١٥
ورق ذو رأسية	ميزات الطابعة ٥
طباعة ٥٠	نشرة بيانات الاستخدام الآمن للمواد ١٣٩
ـــ. ــ ورق شفاف	ورق ۱۳
وری سفات مواصفات ۱۲٫۱۲	ورق ورق شفاف
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ورق شفاف لعارض رأسي	مواصفات البطارية ١٣٨
مواصفات ۱۷٫۱٦	مواصفات الزئبق ب ١٣٨
ورق صور HP LaserJet photo	مواصفات درجة الحرارة
وسائط ٤٨	بيئة الطابعة 🛚 ١٣٤
ورق متعدد الأغراض، HP	ورق، تخزین ۱۶
ورق متموج، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٠	مواصفات غاز الأوزون ١٣٧
ورق مطبوع مسبقًا	مواصفات کهربائیة
طباعة على ٥٠	ر. مواصفات نسبة الرطوبة
ورق HP LaserJet اللامع	مواصفات تسب الرفعوب بيئة الطابعة   ١٣٤
ورق TIF LaseIJet الترمع طباعة ٤٨	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•	ورق، تخزین ۱۶
وزن	مواقع ويب
الطابعة ١٣٣	برنامج مرتجعات مستلزمات طباعة HP وإعادة التدوير ١٣٨
وسائط	دعم العملاء     iii
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٣	نشرة بيانات الاستخدام الأمن للمواد 📗 ١٣٩
الدرج 1، الأنواع المعتمدة   ١٦	
الدرج 2، الأنواع المعتمدة 17	ن
الدرج 3، الأنواع المعتمدة   ١٦	نشرة بيانات الاستخدام الأمن للمواد     ١٣٩
المغلفات ١٤ ٤٤	ر نظام التشغيل Apple Macintosh. انظر Macintosh
انحشار الورق ١٠٢	تظام التشغيل Microsoft Windows. <i>انظر</i> Windows
بطاقات ۱۰	
•	نقاط، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٠٨
تجعد ۱۱۰	نقطة في البوصية
تحدید ۱۳	٦٢ HP ImageREt 2400
تحميل الأدراج ٤٠	إعدادات الطباعة ١٠٦
ذو حجم مخصص ٥١, ٥٣	مواصفات ٥
صفحة أولي، مختلفة ٥٥	
متجعدة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٠	Δ.
ملصقات ١٥٠ ٤٦	هوامش، مغلفات ۱۶
منصفات ۱۳۰	هو امس، معلقات ۱۰
ورق ذو رأسية ٥٠	و
ورق شفاف ۲۰٫۱۶	<i>د</i> رق
ورق صور HP LaserJet photo ۸۸	HP، شراء ۱۲۳
ورق HP LaserJet اللامع ٤٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٣
وسائط الطباعة. <i>انظر</i> وسائط	الدرج 1، الأنواع المُعتمدة "١٦
	6.2

ARWW الفهرس

مواصفات ۱٦ ورق ذو رأسية ٥٠ ورق شفاف ١٦ ورق HP LaserJet اللامع ٤٨ وسائط متجعدة ١١٠ وسائط خاصة المغلفات ١٤, ٤٤ بطاقات ٥١ نو حجم مخصص ٥١, ٥٦ ملصقات ١٥, ٦٥

۱*٥*۰ الفهر س

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com





Q6455-90938